



Воздушные автоматические выключатели
HD HYUNDAI ELECTRIC



Основа для настоящего Потенциал для будущего

В своей деятельности Hyundai Electric руководствуется исключительно стремлением к развитию бизнеса наших заказчиков. От генерации энергии до распределения электроэнергии мы разрабатываем и внедряем продукты и решения, направленные на повышение эффективности энергетического оборудования, а также интегрального мониторинга и контроля в рамках комплексного подхода к повышению производительности объектов электроэнергетики и эффективности процессов управления наших заказчиков. Мы прекрасно понимаем, что наши усилия повышают возможности роста наших заказчиков и способствуют созданию и поддержанию более динамичного мира. Мы уделяем особое внимание инновациям и непрерывно развиваемся, чтобы создать лучшее завтра, на основе сегодняшних технологических достижений

HD ЭЛЕКТРИК РУС - монобрендовая электротехническая компания, официальный дистрибьютор низковольтного оборудования HD Hyundai Electric в России. Многолетний опыт работы нашей команды с решениями в области энергетики Hyundai для различных отраслей промышленности позволяет гарантировать лучшие условия поставок и послепродажного сервисного обслуживания электротехнической продукции HD Hyundai Electric

Система INTEGRICT

Решения для электроэнергетики

Бизнес решения для энергетики означают коммерческую деятельность по проектированию, поставке и развертыванию систем, которые обеспечивают эффективное использование энергии за счет комплексного управления производством, потреблением, продажей и использованием энергии.

О компании

Генерация электроэнергии

Электростанции

Сверхвысокое напряжение
(400 ~ 800 кВ)

Супервысокое напряжение
(600 ~ 700 кВ)

Первичная подстанция

- За последние 40 лет с 1978 г. компания Hyundai Electric поставила подстанции с общей мощностью более 1,2 миллиона МВт в 70 стран по всему миру
- Предложение Компании удовлетворяет различные потребности потребителей благодаря получению сертификатов качества в международных аккредитованных организациях
- Hyundai Electric состоит в ведущих мировых технических комитетах, например, СИГРЭ и других, и выступает первопроходцем в создании технологических стандартов, связанных с электрическими сетями



Силовой трансформатор

· до 800 кВ, 1 500 МВА



**КРУ с газонаполненной
изоляция**

· до 800 кВ

Электросеть



Генераторы



Генераторы

· число полюсов 2-3

Решения для управления технологическим процессом

Управление состоянием комплексного объекта – это деятельность, направленная на повышение общей эффективности бизнеса компании за счёт систематического управления производительностью, рисками, стоимостью обслуживания и другими факторами, а также предоставление комплексных решений, соответствующих индивидуальным требованиям заказчика в зависимости от срока службы оборудования.

Решение по менеджменту объектов

Решение по менеджменту объектов - это коммерческая деятельность, направленная на повышение общей эффективности за счёт систематического управления эксплуатационными показателями, рисками, стоимостью обслуживания и другими факторами, а также путем предоставления решения по управлению активами, соответствующего условиям клиента в зависимости от жизненного цикла различных продуктов.

Передача электроэнергии

Распределение

Высокое напряжение (110 ~ 400 кВ)

Вторичная подстанция

- За счет использования элегаза с превосходными характеристиками изоляции и тушения дуги подстанция может быть установлена в местах с меньшей площадью, чем у открытой подстанции
- Обеспечивает повышенную надежность за счет производства продукции, устойчивой к воздействию внешней среды и климатических условий благодаря герметизации токоведущих частей
- Большой опыт проектирования по всему миру
- Сокращение сроков и стоимости установки благодаря простоте монтажа и транспортировки, удобству обслуживания
- Проектирование с приоритетом на охрану труда и безопасность сотрудников



КРУ с газонаполненной изоляцией

КРУЭ для 245 ~ 550 кВ



Силовой трансформатор

· 800 кВ, 1 500 МВА



КРУ с газонаполненной изоляцией

· КРУЭ для 170 кВ



Отсеки КРУ с газонаполненной изоляцией

· до 38 кВ

- Производство высококачественной продукции с использованием специальной конструкции стыковки угловых соединений
- Применение многофункционального цифрового реле защиты (HiMAP)
- Высокий уровень надежности, возможность получения различной оперативной информации, о работе систем защиты, измерения и управления
- Максимально прочная конструкция внешней оболочки, компактный размер обеспечивают полную безопасность
- Поддержание высокого качества благодаря строгой системе контроля качества и проведению исследований и разработок на постоянной основе



Трансформатор с литой изоляцией

· до 36 кВ, 20 МВА

- Повышенная надежность и высокая безопасность продукции основана на лучшем в мире производственном оборудовании и строгой системе менеджмента качества
- Высокая эффективность выбора отсеков за счет МКЭ
- Небольшие и легкие изделия за счет оптимального проектирования с использованием метода конечных элементов (МКЭ)
- Соответствует требованиям стандартов международных организаций (МЭК, IEEE, CSA, NEMA, API и т.п.)



Синхронный генератор

· 100 - 50 000 кВА
· 220 ~ 22 000 В, 50/60 Гц
· более 4 полюсов



Генератор ветряной турбины

· до 5 МВт



Двигатель серии H+C

· 150-1 300 л.с.
· 2 000 ~ 7 200 В, 50/60 Гц
· число полюсов 2-8

Автоматизированная система

- Проектирование, создание и ввод в эксплуатацию системы SCADA в общенациональном сетевом центре
- Оснащены технологией для создания систем на базе Unix, Windows, Linux и различных платформ на базе ОС
- Неразрывное соединение между центральной системой управления, сетью и локальными устройствами и гарантированная производительность благодаря выдающейся системе
- Возможность удовлетворения различных индивидуальных требований на основе имеющихся оригинальных технологий

Ниже 1,000 В



Комплектное распределительное устройство

- до 38 кВ
- IEC, ANSI



Низковольтные распределительные устройства и центры управления двигателями

- H8PU: 660 В, 3000 А, 80 кА
- H5600: 660 В, 3000 А, 100 кА
- HiMCC: 1000 В, 5000 А, 100 кА




Вакуумный выключатель

- IEC, ANSI, UL
- до 36/38 кВ, 50 кА, 4 000 А



Воздушный автоматический выключатель серии HGN и HGP

- 630 ~ 6,300 А
- 65 ~ 150 кА

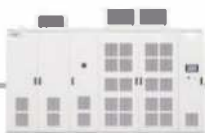

Электропривод переменного тока высокого напряжения

- 220 ~ 440 В, ~ 132 кВт



Электропривод переменного тока высокого напряжения

- 3.3 ~ 13.8 кВ, ~ 12,800 кВт

- Реализуют передовые алгоритмы векторного управления без датчиков и с автонстройкой
- Высокая скорость действия благодаря цифровому сигнальному процессору и высокоскоростной линии связи My Com
- Компактная конструкция, возможно применение в различных системах
- Инвертор выполнен на базе большого опыта продуманной технологии (передовая технология разработки инверторов для высокоскоростных железных дорог)



Реле системы контроля питания и защиты

- Тип HGMAP
- Тип HGCAM



Асинхронный двигатель среднего и высокого напряжения

- 150-30,000 л.с.
- число полюсов 2-30



Инверторный электродвигатель

- 1-250 л.с.
- число полюсов 2-6

Морские объекты

Морское электрооборудование

Выпуск высококачественных морских устройств, удовлетворяющих требованиям и стандартам ведущих морских ассоциаций (LRS, ABS, DNV, GL, BV, NK и т.п.) и признанных мировых организаций

- Высокое качество и безопасность гарантируются новейшим оборудованием и строгой системой менеджмента качества
- Реализация оптимального высокого КПД за счет объединения КРУ, генераторов, электродвигателей, систем связи и автоматизации и пр.



Морское КРУ



Морской электродвигатель



ACONIS



Автоматический выключатель в литом корпусе HGM

· 800 AF



Автоматический выключатель дифференциального тока HGE

· 800 AF



Автоматический выключатель в литом корпусе

· 800 AF



Автоматический выключатель в литом корпусе с электронным расцепителем HGP

· 800 AF



Магнитный контактор

· до 800 A



Модульный автоматический выключатель

· 63/125 AF



RCCB/RCBO

· 63/100 AF



Модульный расцепитель

· 63/125 AF



Электронный автоматический выключатель

· 2 ~ 20 AF



Модульный контактор

· 25 ~ 63 AF



Реле тепловой защиты

· 18 ~ 800 AF



Предохранитель

· до 1 ~ 125 A



Устройство защиты от импульсных перенапряжений

· до 200 кА

- Может применяться в различных местах благодаря различным локальным и международным сертификатам, а также морским сертификатам
- Создан полный модельный ряд серии HG
- Высокий стандарт отключающей способности и разнообразная продуктовая линейка обеспечивают производство в любых условиях нагрузки
- Повышенная надежность благодаря усиленным отключающим характеристикам АВЛК
- Повышенная стабильность использования благодаря внутренней проверке надежности



Электронное реле максимальной токовой защиты

· 0.5 ~ 800 A



Двигатель премиум-класса NEMA

· 1-500 л.с.
· число полюсов 2-6



Взрывозащищенный (класс 1 разд.1) двигатель

· 1-500 л.с.
· число полюсов 2-6
· Опасные зоны

НГ

Воздушные автоматические выключатели

Обзор и характеристики

Таблица для выбора моделей
Внешняя структура
Внутренняя структура
Способы подключения
Аксессуары

Таблица выбора моделей

Аксессуары
Реле защиты и управления (OCR)
Габаритные размеры

Электрические схемы

Код заказа

Монтаж и условия эксплуатации

Техническое обслуживание и
проверка устройства.

Соответствие стандартам

АСВ

Серия HGN

Воздушные автоматические выключатели

Максимальная селективность и безопасность благодаря широкой линейке изделий и улучшенной отключающей способности!



Характеристики

Мульти

Клемма шины может быть изменена на горизонтальную/вертикальную



Вертикальный тип

Горизонтальный тип

Модернизация



Модернизированные АСВ могут быть предоставлены на заказ
Новые продукты могут быть разработаны для совместимости/установки в соответствии с расстоянием фазы/корзины/полюса/земли и размером клемм АСВ, которые были установлены ранее

Сертификация



Максимальная отключающая способность

150 кА (при 500 в, типоразмер HGN D)

Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение (U_{imp}) : 12 кВ

Серии по типоразмеру

HGS 1,600/3,200A 2 типоразмера
HGN 2,000/4,000/5,000/6,300A 4 типоразмера

100кА - Пропускная способность фазного тока N для всех типов



Типоразмер А [85 кА]

630 ~ 1,600 А (HGS) / 630 ~ 2,000 А (HGN)



Типоразмер В [100 кА]

2,000 ~ 3,200 А (HGS) / 630 ~ 4,000 А (HGN)



Типоразмер С [100 кА]

3,200 ~ 5,000 А (HGN)



Типоразмер D [150 кА]

4,000 ~ 6,300 А (HGN)

Обзор и характеристики

Воздушный автоматический выключатель (АСВ)

Воздушный автоматический выключатель серии HG оснащен высокой отключающей способностью и высокофункциональным OCR, что делает возможным его применение в промышленных зданиях, компьютерных центрах, приборостроительной промышленности и т.д. Благодаря тому, что все модели имеют 100кА пропускную способность по фазному току, оборудование надежно защищено от таких аномальных явлений, как гармоники и др.

Оснащены различными аксессуарами и высокофункциональным реле отключения защиты (OCR)

Реле перегрузки по току (реле отключения)

Помимо основных функций защиты, OCR имеет усиленные функции контроля мощности, такие как контроль температуры, запись и хранение ошибок и т.д., что позволяет обеспечить стабильное электроснабжение.

Тип N

- Защита от сверхтоков (L/S/I/G)
- Впервые в мире применена функция NFC
- Запись неисправностей (10) и формы волны (4 цикла, проверка через связь) могут быть переданы в приложение для мобильного телефона

Тип A

- Защита от сверхтоков (L/S/I/G)
- Самостоятельное питание
- Индивидуальный контакт непрерывного питания
- Запись неисправностей (256) и формы волны (4 цикла, проверка через связь)
- Связь (MOD BUS), можно использовать внешний заземляющий ТТ/ЗКТ утечки в землю

Тип P

- Защита от сверхтоков (L/S/I/G)
- Внешнее питание
- Индивидуальный контакт непрерывного питания
- Запись неисправностей (256) и формы волны (4 цикла, проверка через связь)
- Индикация повышенного/пониженного напряжения, мощности, коэффициента мощности, энергии

Тип H

- Защита от сверхтоков (L/S/I/G)
- Внешнее питание
- Индивидуальный контакт непрерывного питания
- Запись неисправностей (256) и формы волны (4 цикла, проверка через связь)
- Минутная регулировка тока
- Анализ гармоник напряжения/тока (1-я - 63-я)
- Просмотр 3-фазной формы волны

Вывод для шины можно изменить на горизонтальный или вертикальный.

Варианты подключения можно гибко изменять согласно конструкции щита заказчика

- HGS/HGN типоразмер A 630 - 1600A
- HGS/HGN типоразмер B 630 - 3200A

Удобное обслуживание благодаря прикреплению выдвижного устройства к корпусу

Индивидуальная модернизация АСВ

Новые продукты могут быть разработаны для совместимости/установки в соответствии с расстоянием фазы корзины/полюса/земли и размером терминала АСВ, который был установлен ранее.

- Экономичность: Отсутствие необходимости в замене шин и корпуса НКУ, минимальный срок модернизации, бесперебойная замена в случае модернизации корпуса
- Стабильность: Срок службы может быть увеличен за счет новейших характеристик реле и обеспечения высоких разрывных характеристик продукта
- Совместимость: Стабильное использование благодаря клеммной колодке управления, структуре шинопровода и подключаемым устройствам.
- Техническая поддержка: Удовлетворение потребностей клиентов путем проверки различных аксессуаров из старых панелей.




Стандартная корзина

Ретрофит корзины


Оснащен датчиком температуры

Надежное измерение высокой температуры возможно после измерения датчиком источника тепла (диапазон измерения - 5 ~ 250 градусов).

Пример применения ИК датчика

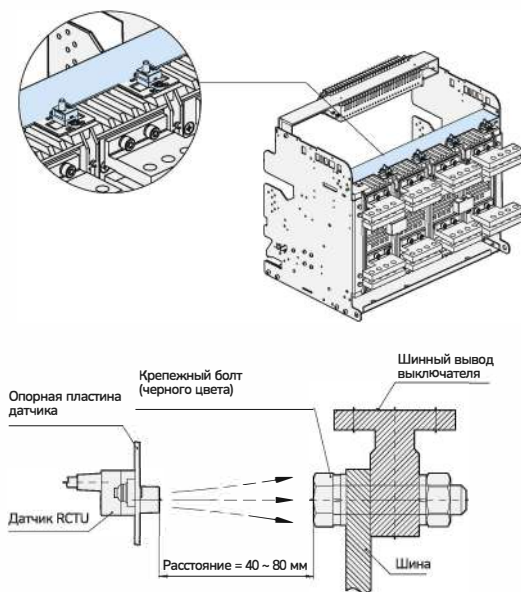


Установка адреса : 1 ~ 240




Настройка скорости передачи данных




Установка	Описание
Выкл. Выкл.	9,600
Выкл. Вкл.	19,200
Вкл. Вкл.	38,400

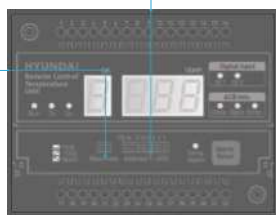

Установка ИК датчика

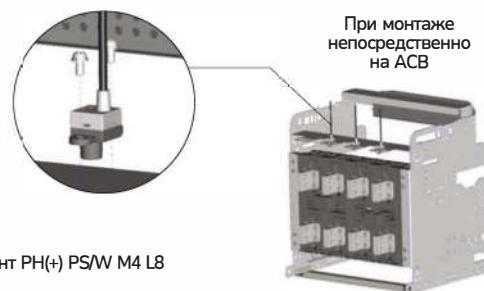

Винт PH(+) PS/W M4 L8

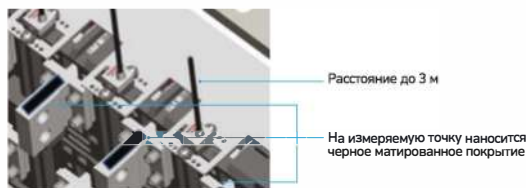

- ИК датчик температуры следует монтировать на достаточном расстоянии от измеряемой точки
- Рекомендованное расстояние от датчика температуры до точки измерения равно 50-80 мм.
- Из-за характеристик ИК датчика точка измерения не должна отражать свет и для нее рекомендуется покрытие черной матовой краской.

Внимание!

1. Измеренное ИК датчиком значение зависит от коэффициента отражения металлической поверхности. Следует измерять поверхности с матовой черной краской или лаком, кроме металлического лака.
2. Размер точки измерения может быть разным в зависимости от отношения D:S для поверхности, измеряемой ИК датчиком. У датчика это отношение равно 8:1.

Применяемые стандарты и сертификаты

Воздушный автоматический выключатель серии HG прошел испытания по стандартам МЭК 60947-1, 2 в аккредитованной лаборатории и его можно монтировать и эксплуатировать согласно условиям эксплуатации, разрешенных в этих стандартах.




Полученные сертификаты

- Сертификация KS: KS C 4620
- Сертификация CE (DEKRA, KERI): МЭК 60947-1,2
- Маркировка CE
- Сертификация CCC
- Сертификация для судов: LR, ABS, KR, BV, GL, NK, RINA, DNV, RS
- 9 основных сертификатов для судов: LR, ABS, KR, BV, GL, NK, RINA, DNV, RS

Технические характеристики


Внешний вид

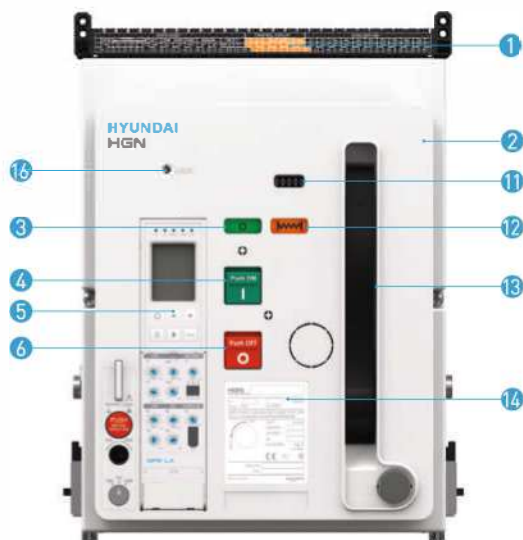


Стационарный тип



Выкатной тип (включая корзину)

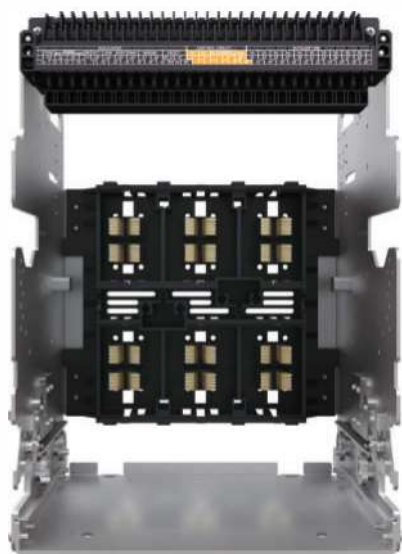

Корзина - вид спереди

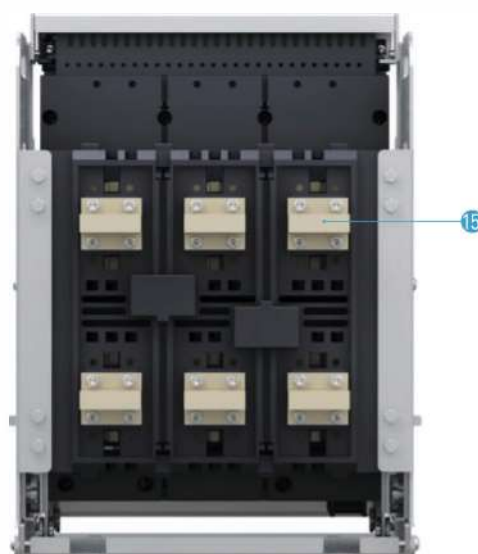


Корзина - вид сзади

- 1 Клеммы цепей управления
- 2 Передняя крышка
- 3 Индикатор ВКЛ/ОТКЛ
- 4 Кнопка ВКЛ
- 5 Реле защиты от сверхтока
- 6 Кнопка ОТКЛ

- 7 Блокиратор положения
- 8 Кнопка снятия блокировки
- 9 Место установки рукоятки вкатывания/извлечения
- 10 Индикатор положения
- 11 Счетчик циклов
- 12 Индикатор взвода пружины

- 13 Рукоятка ручного взведения
- 14 Этикетка
- 15 Силовой клеммный вывод
- 16 Кнопка сброса
- 17 Выкатная направляющая

Внутренняя конструкция

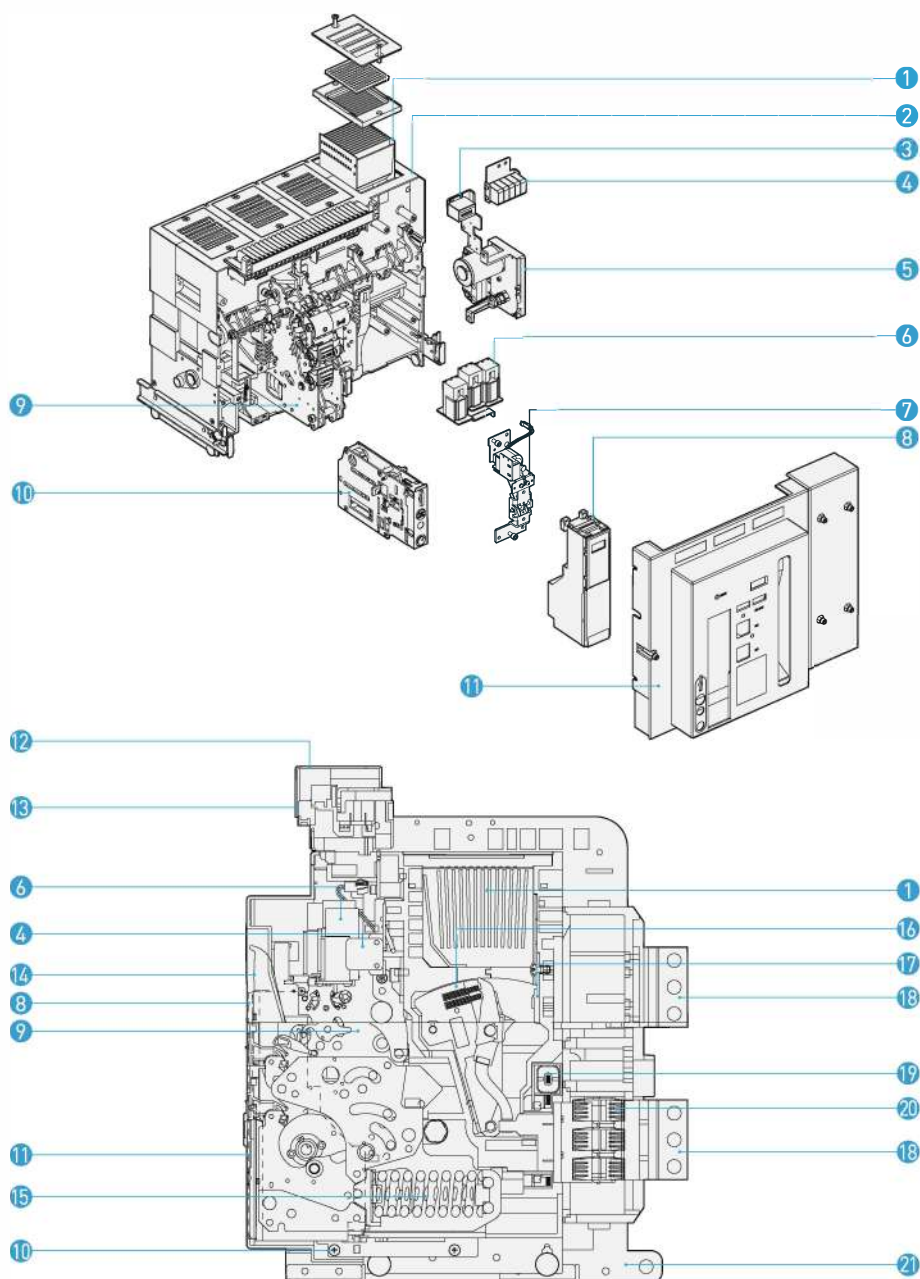

- | | | |
|----------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|
| 1 Дугогасительная камера | 7 Устройство МНТ | 13 Крышка цепей управления |
| 2 Корпус выключателя | 8 Реле защиты и управления OCR | 14 Рукоять ручного взвода |
| 3 Счетчик циклов | 9 Механизм привода | 15 Пружина взвода |
| 4 Вспомогательный контакт AUX | 10 Механизм вкатывания/выкатывания | 16 Подвижный контакт |
| 5 Двигательный привод взведения | 11 Крышка | 17 Неподвижный контакт |
| 6 Катушка вкл., нез. расцепитель | 12 Защитная крышка цепей управления | 18 Силовые клеммы |
| | | 19 Трансформатор тока (ТТ) |
| | | 20 Силовой зажим |
| | | 21 Корзина |

※ Воздушный автоматический выключатель серии HG устроен так, что при включении нейтральный полюс замыкается раньше фаз R, S, T, а при отключении нейтральный полюс размыкается последним для снижения нагрузки на главные контакты и предотвращения выбросов на нейтрали.


Технические характеристики

Варианты подключения


Пользователю дополнительно предоставлена удобная возможность поворота каждой клеммы на 90 градусов прямо на площадке согласно типу шины в распределительном устройстве низкого напряжения.

Стандартный тип


Вертикальный тип

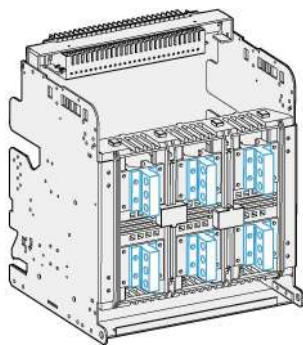

Горизонтальный тип

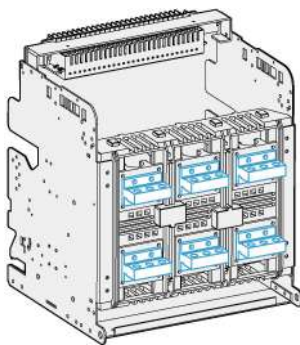


Фронтальный тип

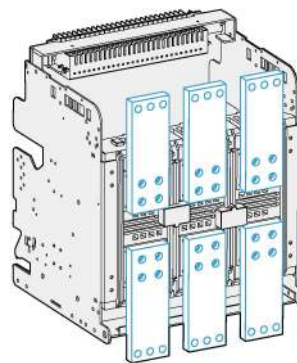


Комбинированный тип


Вертикальный тип (сверху) +
Горизонтальный тип (снизу)

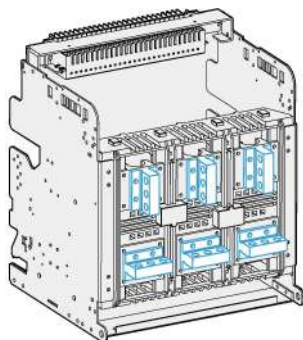


Горизонтальный тип (сверху) +
Вертикальный тип (снизу)

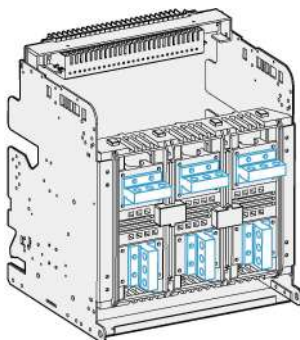


Вертикальный тип (сверху) +
Фронтальный тип (снизу)

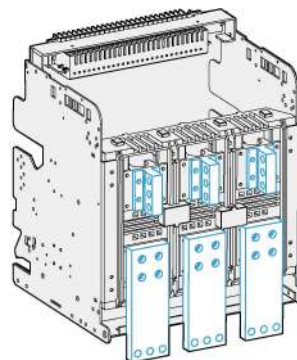


Горизонтальный тип (сверху) +
Фронтальный тип (снизу)

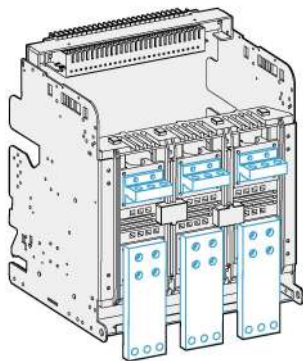

Фронтальный тип (сверху) +
Вертикальный тип (снизу)

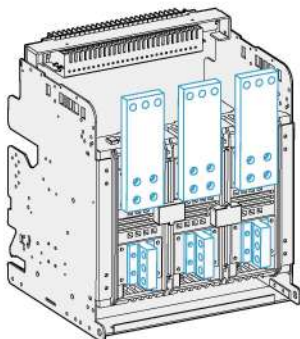

Фронтальный тип (сверху) +
Горизонтальный тип (снизу)

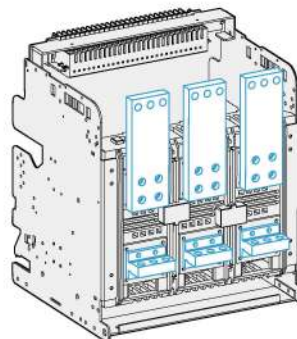

Вращение клемм возможно только для типов HGS/HGN типоразмера А 630~1600 А и типоразмера В 2000~3200 А. Фронтальный тип - это тип клемм, который подходит для распределительных устройств с ограничениями по размерам.

Для смены расположения клемм горизонтальный/вертикальный в моделях с током свыше 4000 А нужны дополнительные части, так что свяжитесь с нашей компанией.

В случае с типоразмером В на 3200А фронтальный тип шин используется как для 2000/2500А.

Фронтальный тип шин приобретается отдельно.

Удобный способ подключения


Для воздушного автоматического выключателя серии НГ возможны 4 положения выкатной части (вкочен, тест, выкачен, извлечён), которые упрощают техобслуживание.



Выдвижная часть выключателя (в случае выкатного типа)


Положение ВКАЧЕН

- Главная цепь и цепь управления подключены.
- Рабочее положение выключателя.

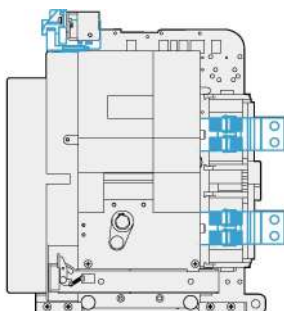


Положение ТЕСТ

- Главная цепь изолирована, цепь управления подключена.
- Проверка работы может осуществляться при закрытой двери распределительного устройства.

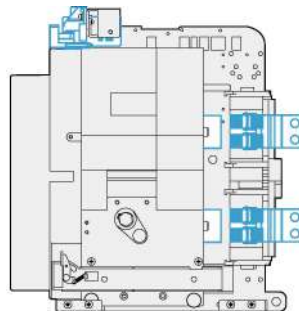


Положение ВЫКАЧЕНО

- Главная цепь и цепь управления изолированы.
- Дверь распределительного устройства может быть закрыта.

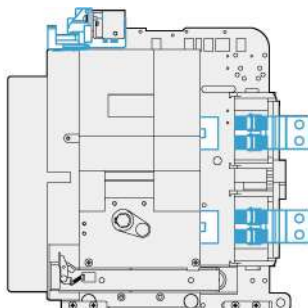

Положение ИЗВЛЕЧЁН

- Выключатель полностью извлечен из корзины

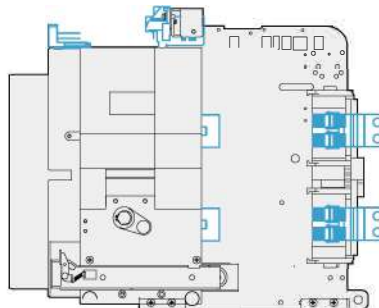

Технические характеристики


Различные аксессуары (выкатная часть выключателя)



Аксессуары выключателя

- | | | |
|----------------------------------|---|-------------------------|
| ① Моторный привод | ⑪ Межфазные перегородки | ⑱ Ручной сброс |
| ② Катушка включения | ⑫ Блокировка кнопок ВКЛ/ОТКЛ с помощью замка (AM) | ⑲ Тестирующая перемычка |
| ③ Катушка отключения | ⑬ Тестирующее устройство | ⑳ Рукоятка вкатывания |
| ④ Вторая отключающая катушка | ⑭ Блокировка ключом (AB) | ㉑ Блокировка положения |
| ⑤ Отключающая катушка с упр. | ⑮ Защита от ошибочного вкатывания (AW) | ㉒ Фланец на дверь (AG) |
| ⑥ Расцепитель минимального напр. | ⑯ Фиксирующий блок | ㉓ Пылезащитная крышка |
| ⑦ Вспомогательные контакты | ⑰ Счетчик (стандартная комплектация EL, ER) | |
| ⑧ Конденсаторное устройство | | |
| ⑨ Подъемные рукоятки | | |
| ⑩ Механическая блокировка | | |

Различные аксессуары (корзина)

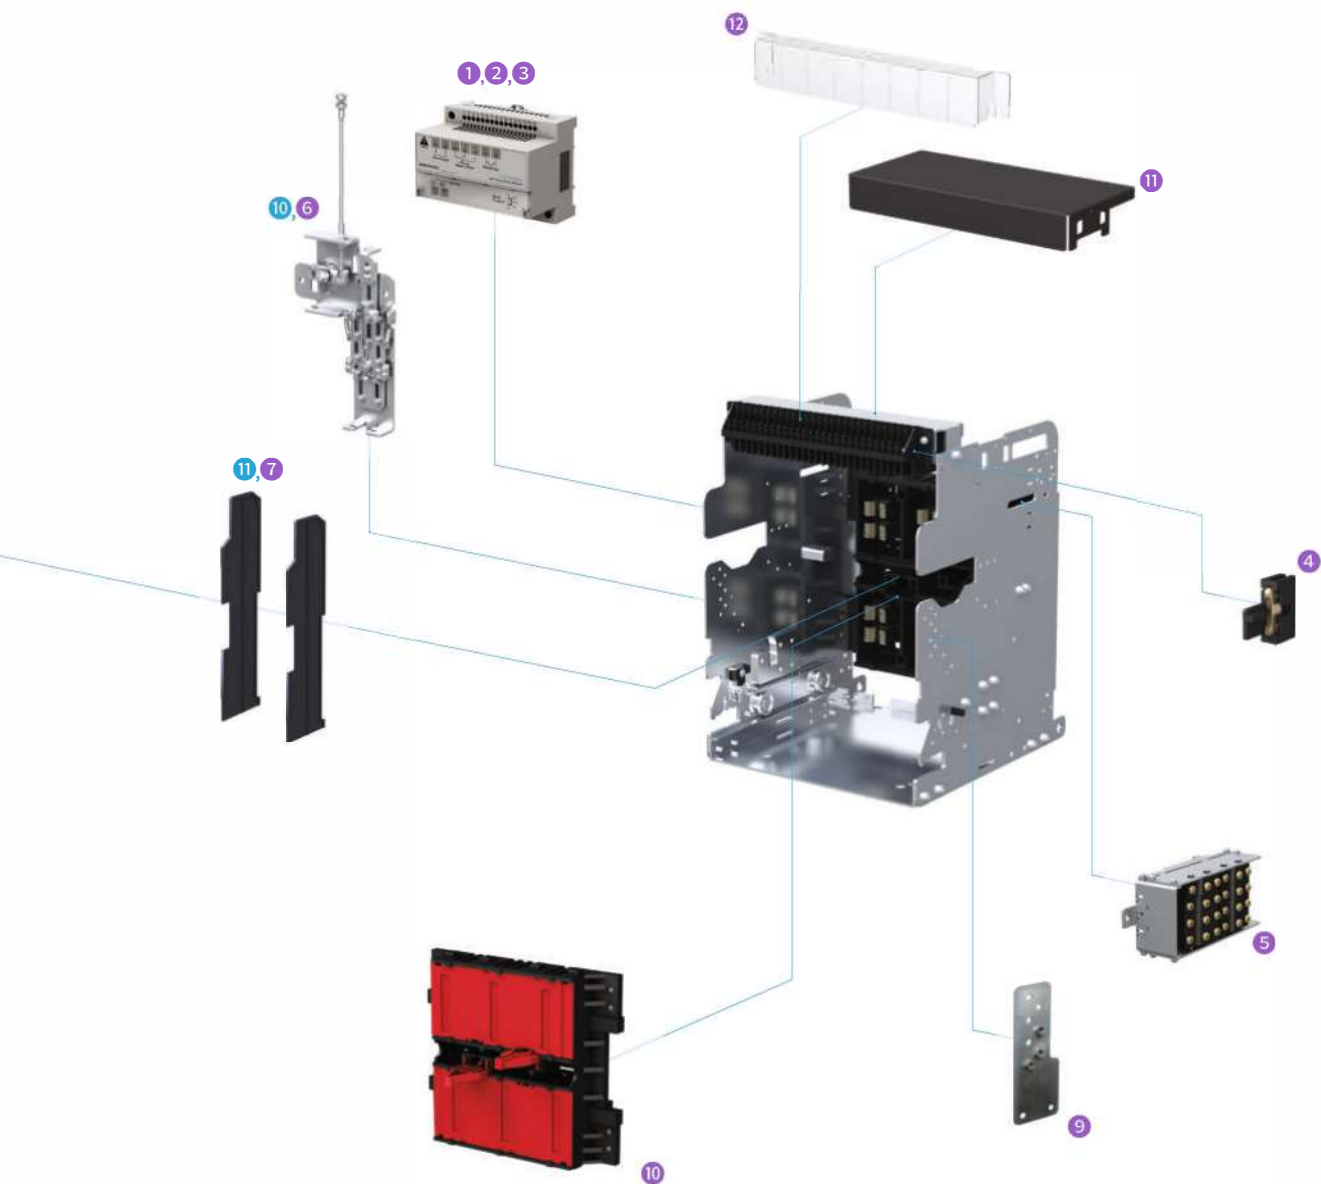

Аксессуары для корзины

- | | | |
|---|--|------------------------------------|
| ① Контроллер расц. мин. напряжения | ⑤ Переключатель положения | ⑩ Защитные шторки |
| ② Модуль дистанционного управления | ⑥ Механическая блокировка | ⑪ Экран дугогасительных камер |
| ③ Модуль контроля температуры | ⑦ Межполюсные перегородки | ⑫ Защитная крышка цепей управления |
| ④ Сигнальный контакт положения выключателя (АК) (Контакт "b") | ⑧ Защита от ошибочного вкатывания (AW) | |
| | ⑨ Защита от ошибочного вкатывания | |

Таблица для выбора моделей

Номинальные параметры и технические характеристики

Название модели			HGS		HGN				
Типоразмер			A	B	A	B	C	D	
Номинальный ток [In макс]	для 40 °C	A	06 : 630	20 : 2,000	06 : 630	06 : 630	32 : 3,200	40 : 4,000	
			08 : 800	25 : 2,500	08 : 800	08 : 800	40 : 4,000	50 : 5,000	
			10 : 1,000	32 : 3,200	10 : 1,000	10 : 1,000	50 : 5,000	63 : 6,300	
			12 : 1,250		12 : 1,250	12 : 1,250			
			16 : 1,600		16 : 1,600				
					20 : 2,000	20 : 2,000			
						25 : 2,500			
						32 : 3,200			
				40 : 4,000		16 : 1,600			
Номинальное рабочее напряжение [Ue]		B	690		690				
Номинальное напряжение изоляции [Ui]		B	1,000		1,000				
Частота		Гц	50/60		50/60				
Число полюсов		Пол.	3, 4		3, 4				
Диапазон уставки тока [... In max]		A	0.4 ~ 1.0		0.4 ~ 1.0				
Номинальный ток нейтрального полюса [In] ~ %In		%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Номинальная предельная наибольшая отключающая способность [Icu] [Sym]									
МЭК 60947-2 Категория "B" KS C 4620	Пер. ток	690/600/550V	50	70 ¹⁾ [KS : 65]	65	85	85	100	
		500/480/460V	65	85	85	100	100	150	
		415/380/230/220V	65	85	85	100	100	150	
Номинальная рабочая наибольшая отключающая способность [Ics] ...% x Icu		kA	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Номинальная включающая способность [Icm] [Peak]									
МЭК 60947-2 Категория "B" KS C 4620	Пер. ток	690/600/550V	105	154	143	187	187	220	
		500/480/460V	143	187	187	220	220	330	
		415/380/230/220V	143	187	187	220	220	330	
Номинальный кратковременно допустимый ток [Icw] (без мгно. токовой защиты)									
1 секунда		kA	50	70	65	85	85	100	
2 секунды			35	65	42	75	75	85	
3 секунды			28	50	35	65	65	75	
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение [Uimp]		kV	12		12				
Полное время отключения		мсек	40 ³⁾		40 ³⁾				
Время операции включения									
Время взвода мотором (сек) макс.			10		10				
Номин. время включения (мс) макс.			80		80				
Ресурс (циклы)									
Механический	Без обслуживания		20,000	20,000	20,000	20,000	10,000	5,000	
	С обслуживанием		30,000	30,000	30,000	30,000	15,000	10,000	
Электрический	Без обслуживания		5,000	5,000	5,000	20 : 5,000 25 ~ 40 : 3,000	2,000	2,000	
	С обслуживанием		10,000	10,000	10,000	20 : 10,000 25 ~ 40 : 8,000	5,000	5,000	
Масса									
3 полюса	Выкатной тип		кг	63	87	63	87 [107] ²⁾	145	169
	Стационарный тип			34	44	34	44 [61] ²⁾	76	108
4 полюса	Выкатной тип			74	103	74	103 [140] ²⁾	173	214
	Стационарный тип			44	55	44	55 [80] ²⁾	81	137
[ШxВxГ]									
3 полюса	Выкатной тип		мм	328x460x368.4	399x460x368.4	328x460x368.4	399x460x368.4	624x460x368.4	766x460x368.4
	Стационарный тип			337.4x404.4x295.8	408.4x404.4x295.8	337.4x404.4x295.8	408.4x404.4x295.8	633.4x404.4x295.8	775.4x404.4x295.8
4 полюса	Выкатной тип			413x460x368.4	514x460x368.4	413x460x368.4	514x460x368.4	794x460x368.4	996x460x368.4
	Стационарный тип			422.4x404.4x295.8	523.4x404.4x295.8	422.4x404.4x295.8	523.4x404.4x295.8	803.4x404.4x295.8	1,005x404.4x295.8


* 1) 70 кА сертифицирован по DEKRA

2) 4000 АФ


3) В случае MCR и коррекции настройки INST = 50 мс.

Указан предельный ресурс при проведении обслуживания устройства.
Указанные данные подтверждены испытаниями на количество циклов включения/отключения согласно МЭК 60947-2"

Стационарный тип

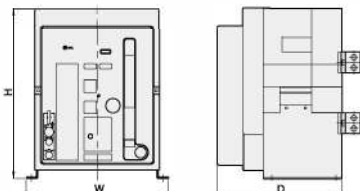

Выкатной тип

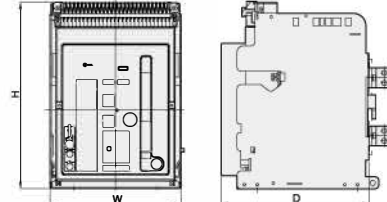

Реле защиты и управления (OCR)

Функция	Общего назначения				Защита генератора (морской тип)			
Название модели	N тип	A тип		P тип	H тип	N тип	A тип	P тип
	GPR-LN	GPR-LA	GPR-LAG	GPR-LP	GPR-LH	GPR-SN	GPR-SA	GPR-SP
Частота								
50 Гц	50	51	52	54	55	57	58	59
60 Гц	60	61	62	64	65	67	68	69
Питание управления								
Внешнее питание		●	●	●	●		●	●
Собственное питание	●	●	●	●	●	●	●	●
Функции защиты								
ЛTD (Защита от перегрузок)	●	●	●	●	●	●	●	●
Селективная токовая отсечка STD	●	●	●	●	●	●	●	●
Мгновенная токовая отсечка INST	●	●	●	●	●	●	●	●
Сигнализация перед расцеплением		●	●	●	●		●	●
Отключение по замыканию на землю	●	●		●	●			
Функция ELT			● Внешний ТТ заземления ²⁾ ток замыкания больше 30 А					
Тепловая функция	●	●	●	●	●	●	●	●
Полевые испытания		●	●	●	●		●	●
Отказоустойчивость	●	●	●	●	●	●	●	●
Индикация								
Метод измерения истинного среднеквадр.	●	●	●	●	●	●	●	●
Индикации типа отключения LED		●	●	●	●		●	●
Короткого замыкания LED	L ¹⁾	PTA, L, S/I, G	PTA, L, S/I, ток утечки	PTA, L, S/I, G	PTA, L, S/I, G	L ¹⁾	PTA, L, S/I	PTA, L, S/I
Индикация на ЖКД тока фазы в реальном времени		●	●	●	●		●	●
ЖКД для измерений		●	●	●	●		●	●
Выходной контакт								
Контакт мгновенного действия (1a)	●							
Индивидуальные контакты с выдержкой времени (4a)		●	●	●	●		● ⁴⁾	● ⁴⁾
Эксплуатация								
MCR		○	○	○	○		○	○
Передача данных	NFC	Modbus-RTU	Modbus-RTU	Modbus-RTU	Modbus-RTU	NFC	Modbus-RTU	Modbus-RTU
Регистрация событий/замыканий	●	●	●	●	●	●	●	●


※ ● стандартно ○ по заказу

1. Указывает резерв перед операцией во время долгой задержки.
2. Используется выбранный заказчиком трансформатор тока на шину заземления ОСТ.
3. Используется трансформатор тока компании Hyundai Electric ZCT.
4. В морских исполнениях отдельные индивидуальные контакты с выдержкой времени -3a.

Таблица для выбора моделей

Метод селективного отключения для координация защиты


- Вышестоящий: воздушный АСВ HGN/HGS
- Нижестоящий: миниатюрный МСВ HGD, в литом корпусе MCCB HGM/HGP

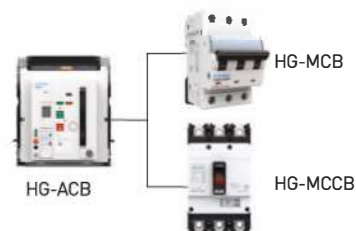

Вышестоящий ↓ Нижестоящий	Пункт		АСВ											
	Название модели	Номинальный ток (А)	HGS/HGN типоразмер А						HGS/HGN типоразмер В				HGN типоразмер С	
			630	800	1,000	1,250	1,600	2,000	2,000	2,500	3,200	4,000	4,000	5,000
			Номинальная предельная отключающая способность [Icu] [кА эфф]	85	85	85	85	85	100	100	100	100	100	100
НГД63Е кривая В, С, D	1	3	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	2	3	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	3	3	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	4	3	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	5	3	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	6	3	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	10	3	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	13	3	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	15	3	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	16	3	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	20	3	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	25	3	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	32	3	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	40	3	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	50	3	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	63	3	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
НГД63S кривая В, С, D	1	4.5	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	2	4.5	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	3	4.5	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	4	4.5	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	5	4.5	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	6	4.5	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	10	4.5	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	13	4.5	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	15	4.5	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	16	4.5	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	20	4.5	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	25	4.5	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	32	4.5	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	40	4.5	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	50	4.5	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	63	4.5	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
НГД63N/M кривая В, С, D	1	6	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	2	6	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	3	6	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	4	6	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	5	6	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	6	6	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	10	6	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	13	6	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	15	6	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	16	6	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	20	6	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	25	6	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T

* ☒ Т Селективное отключение возможно во всех секторах, ☐ Селективное отключение невозможно в этом секторе

- Вышестоящий: воздушный АСВ HGN/HGS
- Нижестоящий: миниатюрный МСВ HGD, в литом корпусе МССВ HGM/HGP

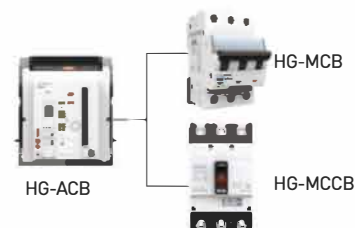


Вышестоящий ↓ Нижестоящий	Пункт		АСВ												
	Название модели	Номинальный ток (А)	Номинальная предельная отключающая способность [Icu] [кА эфф]	HGS/HGN типоразмер А						HGS/HGN типоразмер В				HGN типоразмер С	
				630	800	1,000	1,250	1,600	2,000	2,000	2,500	3,200	4,000	4,000	5,000
				85	85	85	85	85	85	100	100	100	100	100	100
МССВ	HGD63N/M кривая В, С, D	32	6	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
		40	6	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
		50	6	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
		63	6	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	HGD63H кривая В, С, D	1	10	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
		2	10	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
		3	10	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
		4	10	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
		5	10	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
		6	10	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
		10	10	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
		13	10	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
		15	10	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
		16	10	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
		20	10	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
		25	10	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
		32	10	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
		40	10	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
		50	10	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
		63	10	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	HGD125 кривая В, С, D	80	10	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
		100	10	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
		125	10	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
МССВ	HGM100	16	30	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
		20	30	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
		25	30	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
		32	30	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
		40	30	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
		50	30	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
		63	30	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
		75	30	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	HGM125	80	30	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
		100	30	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
		16	55	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
		20	55	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
		25	55	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
		32	55	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
		40	55	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
		50	55	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
		63	55	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
		75	55	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
		80	55	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
		100	55	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
		125	55	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T

* ☒ T Селективное отключение возможно во всех секторах, ☐ Селективное отключение невозможно в этом секторе
Номинальная предельная отключающая способность МССВ: основана на 440/460 В пер. тока, HGM типа L, HGP типа X

Таблица для выбора моделей

Метод селективного отключения для координация защиты

- Вышестоящий: воздушный АСВ HGN/HGS
- Нижестоящий: миниатюрный МСВ HGD, в литом корпусе MCCB HGM/HGP

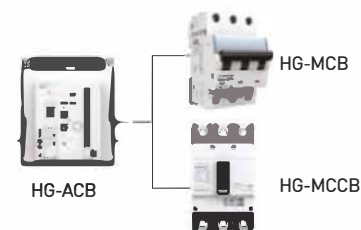


Вышестоящий ↓ Нижестоящий	Пункт		АСВ											
	Название модели	Номинальный ток (А)	HGS/HGN типоразмер А						HGS/HGN типоразмер В				HGN типоразмер С	
			630	800	1,000	1,250	1,600	2,000	2,000	2,500	3,200	4,000	4,000	5,000
			85	85	85	85	85	85	100	100	100	100	100	100
HGM250	100	55	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	125	55	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	150	55	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	160	55	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	175	55	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	200	55	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	225	55	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	250	55	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	250	85	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	300	85	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	350	85	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	400	85	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	500	85		T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	630	85		T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	700	85			T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	800	85			T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
MCCB	16	150	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	20	150	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	25	150	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	32	150	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	40	150	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	50	150	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	63	150	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	80	150	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	100	150	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	125	150	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	100	150	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	125	150	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	150	150	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	160	150	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	175	150	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	200	150	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	225	150	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	250	150	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	300	150	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	350	150	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	400	150	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	500	150		T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	630	150		T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	700	150			T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	800	150			T	T	T	T	T	T	T	T	T	T

* ☒ Т Селективное отключение возможно во всех секторах, ☐ Селективное отключение невозможно в этом секторе
Номинальная предельная отключающая способность MCCB: основана на 440/460 В пер. тока, HGM типа L, HGP типа X.

Аксессуары

Реле защиты и управления (OCR)

Внешний вид

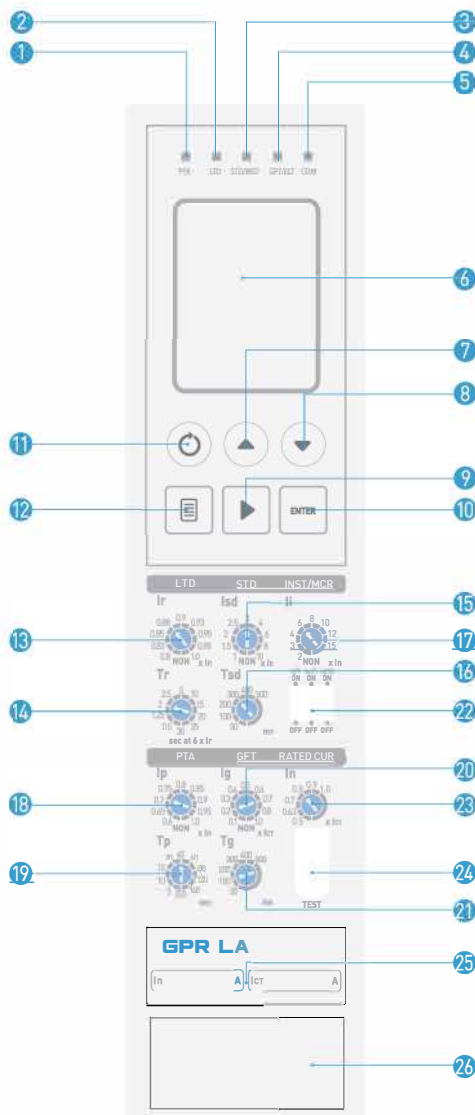

- | | | | |
|-------------------------|--------------------------|---|-----------------------------------|
| 1 LED сигнала PTA | 9 Кнопка выбора | 17 Настройка уставки INST | 23 Уставка In (номинального тока) |
| 2 LED сигнала LTD | 10 Кнопка ввода | 18 Настройка уставки PTA | 24 Разъем для тестирования |
| 3 LED сигнала STD/INST | 11 Кнопка сброса | 19 Настройка времени PTA | 25 Название модели |
| 4 LED сигнала GFT/ELT | 12 Кнопка меню | 20 Настройка уставки GFT/ELT | 26 Аккумулятор |
| 5 LED индикатор связи | 13 Настройка уставки | 21 Настройка времени GFT/ELT | |
| 6 Дисплей | 14 Настройка времени LTD | 22 Переключатель настройки GFT/STD (обратно-зависим. время), MCR Вкл/Откл | |
| 7 Кнопка теста STD/INST | 15 Настройка уставки STD | | |
| 8 Кнопка теста LTD | 16 Настройка времени STD | | |

* Собственное питание нормально работает при наличии 10% тока по 3 фазам или 30% по одной фазе. Однако при использовании ТТ 200–320 А оно нормально работает при наличии 50% тока по 3 фазам или более 100% по одной фазе. Для использования функции MCR укажите B8 в коде заказа. Вспомогательные контакты 4a5b. Расчетный срок службы аккумулятора составляет 10 лет, для замены необходимо связаться с поставщиком оборудования. Функция тестирования High/Low Test автоматически отключается при наличии тока нагрузки. При проведении проверок с применением тестирующих устройств воздушных автоматических выключателей HGN, HGS оснащенных защитными реле серии GPR, необходимо подключать внешний источник питания 220V для защитного реле, согласно схеме подключения на 124 стр. (19, 20 клемма клеммного терминала).

Таблица для выбора моделей

Реле защиты и управления (OCR)

Улучшенные функции реле защиты и управления (OCR)

Реле защиты и управления (OCR), встроенное в воздушный автоматический выключатель серии НГ, помимо базовых функций защиты обладает улучшенными функциями контроля мощности, например, контроль температуры, регистрация коротких замыканий, что позволяет повысить безотказность системы электропитания.

Пункт	Для общепромышленного применения					
Название модели	Тип N	Тип A			Тип P	
	GPR-LN	GPR-LA	GPR-LAG [внешний ТТ заземления]	GPR-LAZ [внешний ТТ заземления]	GPR-LP	
Внешний вид						
Частота	50Гц 60Гц	50 60	51 61	52 62	53 63	54 64
Основные функции	• L/S/I/G • Тепловая защита • Собственное питание • Отказоустойчивость • Встроенный мгновенный контакт • Запись данных 10 коротких замыканий (проверка по линии связи) • Запись осциллограммы последнего короткого замыкания (4 периода, проверка по линии связи)	• L/S/I/G • Тепловая защита • Собственное питание • Отказоустойчивость • Передача данных (Modbus) • Внешнее питание • ZSI • Функция дистанционного сброса • Отдельный длительный контакт: LTD, STD/INST, GFT, PTA • Регистрация 256 коротких замыканий • Запись осциллограммы последнего короткого замыкания (4 периода, проверка по линии связи) • Запись 200 событий (проверка по линии связи)	• L/S/I/G • Использует специальный внешний ТТ НП (свыше 30 А) (ниже 30А) > 5 А на вторичной • Тепловая защита • Собственное питание • Отказоустойчивость • Передача данных (Modbus) • Внешнее питание • ZSI • Функция дистанционного сброса • Отдельный длительный контакт: LTD, STD/ NST, GFT, PTA • Регистрация 256 коротких замыканий • Запись осциллограммы последнего короткого замыкания (4 периода, проверка по линии связи) • Запись 200 событий (проверка по линии связи)	• L/S/I/G • Использует специальный внешний ТТ НП ZCT в землю (ниже 30 А) (ниже 30А) >1000:1 А • Тепловая защита • Собственное питание • Отказоустойчивость • Передача данных (Modbus) • Внешнее питание • ZSI • Функция дистанционного сброса • Отдельный длительный контакт: LTD, STD/INST, GFT, PTA • Регистрация 256 коротких замыканий • Запись осциллограммы последнего короткого замыкания (4 периода, проверка по линии связи) • Запись 200 событий (проверка по линии связи)	• L/S/I/G • Тепловая защита • Собственное питание • Отказоустойчивость • Передача данных (Modbus) • Внешнее питание • ZSI • Функция дистанционного сброса • Отдельный длительный контакт: LTD, STD/INST, GFT, PTA • Регистрация 256 коротких замыканий • Запись осциллограммы последнего короткого замыкания (4 периода, проверка по линии связи) • Запись 200 событий (проверка по линии связи) • Максимальное/минимальное напряжение • Тип дисбаланса (ток/напряжение) • Обратная мощность • 3-фазные напряжение/ток эффективные / векторные • Мощность (P,Q,S), коэффициент мощности (3 фазы) • Энергия (обычное/обратное направление) • Потребление	


Пункт		Для генератора (морского типа)		
Название Модели		N	A	P
		GPR-SN	GPR-SA	GPR-SP
Внешний вид				
Частота	50Гц	57	58	59
	60Гц	67	68	69
Основные Функции		• L/S/I/G • Небольшая регулировка уставок тока • Тепловая защита • Собственное питание • Отказоустойчивость • Встроенный мгновенный контакт • Запись данных 10 коротких замыканий (проверка по линии связи) • Запись осциллограммы последнего короткого замыкания	• L/S/I/G • Плавная регулировка уставок тока • Тепловая защита • Собственное питание • Отказоустойчивость • Передача данных (Modbus) • Внешнее питание • ZSI • Функция дистанционного сброса • Отдельный длительный контакт: LTD, STD/INST, GFT, PTA • Регистрация 256 коротких замыканий • Запись осциллограммы последнего короткого замыкания (4 периода, проверка по линии связи) • Запись 200 событий (проверка по линии связи)	• L/S/I/G • Тепловая защита • Собственное питание • Передача данных (Modbus) • Внешнее питание • ZSI • Функция дистанционного сброса • Отдельный длительный контакт: LTD, STD/INST, PTA • Регистрация 256 коротких замыканий • Запись осциллограммы последнего короткого замыкания (4 периода, проверка по линии связи) • Запись 200 событий (проверка по линии связи) • Максимальное/минимальное напряжение • Тип дисбаланса (Ток напряжения) • Обратная мощность/превышение мощности • 3-фазные напряжение/ток эффективные/векторные • Мощность (P,Q,S), коэффициент мощности (3 фазы) • Энергия (обычное/обратное направление) • Потребление • Плавная регулировка уставок

Аксессуары


Реле защиты и управления (OCR)

Внешний вид и значения уставок

GPR-LN (50, 60)

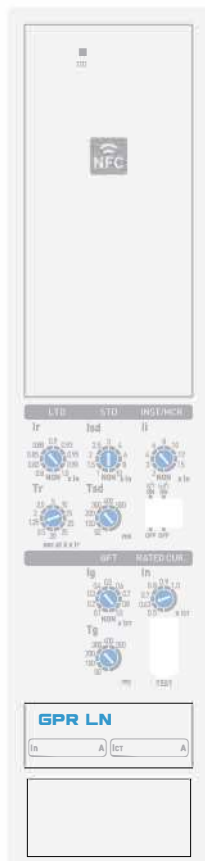

- Защита от перегрузки
- Долгая выдержка
- Защита от короткого замыкания
- Короткая выдержка, мгновенное отключение
- Вкл/откл I^2t дополнит. (для STD)
- Защита от замыкания на землю
- Вкл/откл I^2t дополнит. (для GFT)
- Защита нейтрального полюса
- ЗР: нет защиты для нейтрали
- 4P: 100 % x I_n
- Защита LTD, STD, INST
- Собственное питание
- Оснащен функциями NFC
- Информацию об аварии можно получить на мобильный телефон
- Описание функции и способ установки приложения: См. стр. 34
- 1a DO (цифровой выход)
- Характеристики контактов

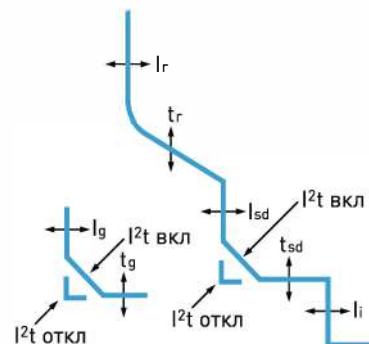

Номиналы	Номинальная коммутир. способность (активная нагрузка)	5A 277 В перем. тока
	Макс. коммутир. мощность (активная нагрузка)	1,385 ВА
	Макс. коммутир. напряжение	277 В перем. тока
	Макс. коммутир. ток	5 А
	Макс. коммутир. способность (номинальное значение)	100 мА 5 В пост. тока

Функции защиты


Защита LTD	Уставка тока (A)	$I_n = I_{ct} \times \dots$ $I_r = I_n \times \dots$	0.5	0.63	0.7	0.8	0.9	1	0.95	0.98	1	Non
			0.8	0.83	0.85	0.88	0.9	0.93	0.95	0.98	1	Non
Защита LTD	Время выдержки (сек)	t_r при $(1.5 \times I_r)$	10.4	26.1	41.7	52	104	208	312	417	521	626
		t_r при $(6.0 \times I_r)$	0.5	1.25	2	2.5	5	10	15	20	25	30
		t_r при $(7.2 \times I_r)$	0.35	0.86	1.38	1.73	3.45	6.9	10.4	13.8	17.3	20.7
Защита STD	Уставка тока (A)	$I_{sd} = I_n \times \dots$	1	1.5	2	2.5	3	4	6	8	10	Non
			I^2t откл	0.05	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5			
			I^2t вкл	0.05	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5			
			I^2t откл	20	80	160	260	360	460			
Мгновенная токовая отсечка	Уставка тока (A)	$I_i = I_n \times \dots$	2	3	4	6	8	10	12	15	Non	
			Меньше 50мс									
Защита от замыканий на землю	Уставка тока срабат. (A)	$I_g = I_{ct} \times \dots$	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	1	Non
			I^2t откл	0.05	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5			
			I^2t вкл	0.05	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5			
			I^2t откл	20	80	160	260	360	460			
Защита от замыканий на землю	Время выдержки (сек)	t_g	80	140	240	340	440	540				
			Мин. время отключения (мс)	20	80	160	260	360	460			
Защита от замыканий на землю	Время выдержки (сек)	t_g	80	140	240	340	440	540				
			Макс. время отключения (мс)	20	80	160	260	360	460			



- Защита от перегрузки
- Долгая выдержка
- Защита от короткого замыкания
- Короткая выдержка, мгновенное отключение
- Вкл/откл I²t дополнит. (для STD)
- Защита от замыкания на землю
- Вкл/откл I²t дополнит. (для GFT)
- Защита нейтрального полюса
- 3 полюса: без защиты
- 4 полюса: Non, 50%, 100% (X Ir, Isd, Li)
- Измерения и просмотр
- 3-фазный ток
- Реализация координации защиты по ZSI (селективная блокировка зон)
- Запись данных замыкания
- Записывает данные до 256 коротких замыканий о типе замыкания, фазе замыкания, значении тока, времени возникновения замыкания
- Запись событий
- Записывает до 200 событий на устройствах, записывает изменения в уставках защиты
- Сигнализация перед отключением
- Устраняет ненужные отключения перегрузки за счет изменения уставки согласно номинальному току (In)
- Самодиагностика
- Имитация отключения с долгой выдержкой, короткой выдержкой, мгновенного
- Связь по RS-485/Modbus-RTU
- 4a DO (цифровой выход)
- Характеристики контактов

Номиналы	Номинальная коммутир. способность [активная нагрузка]	5 А 277 В перем. тока.
	Макс. коммутир. мощность [активная нагрузка]	1,385 ВА
	Макс. коммутир. напряжение	277В перем. тока.
	Макс. коммутир. ток	5 А
	Макс. коммутир. способность [номинальное значение]	100 мА 5 В пост. тока


- Функции защиты

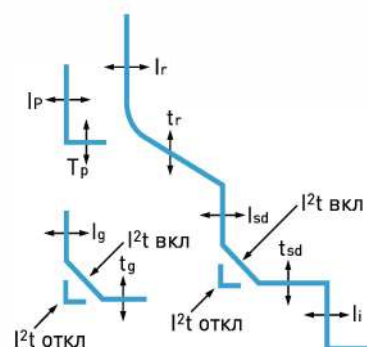

Функции защиты

Защита LTD	Уставка тока [А]	$I_n = I_{ct} \times \dots$	0.5	0.63	0.7	0.8	0.9	1				
		$I_r = I_{n\alpha} \times \dots$	0.8	0.83	0.85	0.88	0.9	0.93	0.95	0.98	1	Non
	Время выдержки (сек)	t_r при $(1.5 \times I_r)$	10.4	26.1	41.7	52	104	208	312	417	521	626
	Погрешность: $\pm 15\%$	t_r при $(6.0 \times I_r)$	0.5	1.25	2	2.5	5	10	15	20	25	30
	Или меньше 100 мс	t_r при $(7.2 \times I_r)$	0.35	0.86	1.38	1.73	3.45	6.9	10.4	13.8	17.3	20.7
Защита STD	Уставка тока [А]	$I_{sd} = I_{n\alpha} \times \dots$	1	1.5	2	2.5	3	4	6	8	10	Non
		Погрешность: $\pm 15\%$										
	Время выдержки (сек)	$I^2 t$ откл	0.05	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5				
		$I^2 t$ вкл	0.05	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5				
		При $10 \times I_n$										
	$(I^2 t \text{ откл})$	Мин. время отключения (мс)	20	80	160	260	360	460				
		Макс. время отключения (мс)	80	140	240	340	440	540				
Мгновенная токовая отсечка	Уставка тока [А]	$I_i = I_{n\alpha} \times \dots$	2	3	4	6	8	10	12	15	Non	
	Время отключения		Меньше 50мс									
Защита от замыканий на землю	Уставка тока срабат. [А]											
		Погрешность: $\pm 15\%$ ($I_g > 0,4 I_n$)	$I_g = I_{ct} \times \dots$	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	1
	$\pm 20\%$ ($I_g \leq 0,4 I_n$)											
	Время выдержки (сек)	$I^2 t$ откл	0.05	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5				
		$I^2 t$ вкл	0.05	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5				
при $1 \times I_{ct}$												
Погрешность: $\pm 20\%$	$(I^2 t \text{ откл})$	Мин. время отключения (мс)	20	80	160	260	360	460				
		Макс. время отключения (мс)	80	140	240	340	440	540				
Предв. сигнализация	Уставка тока [А]	$I_p = I_{n\alpha} \times \dots$	0.6	0.65	0.7	0.75	0.8	0.85	0.9	0.95	1	Non
	Погрешность: $\pm 15\%$											
	Время выдержки (сек)	t_p	5	10	15	20	40	60	80	120	160	

Внешний вид и значения уставок

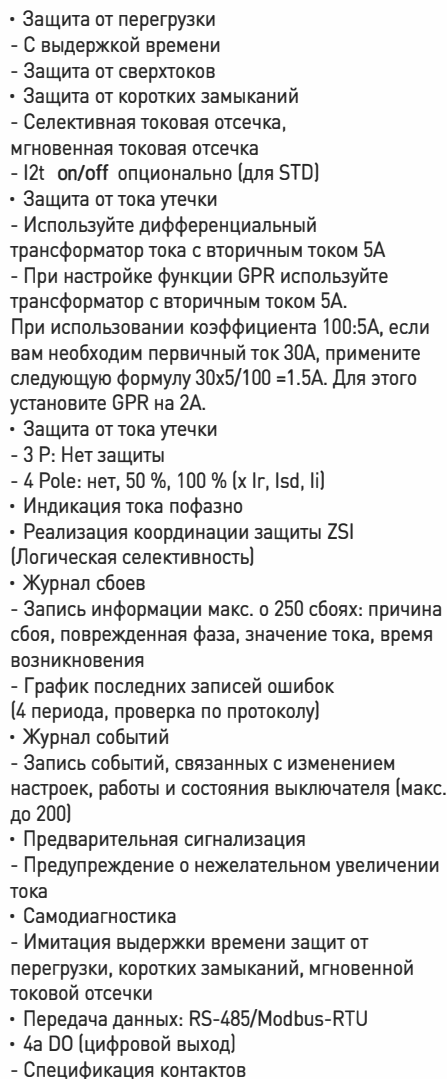

Номиналы	Номинальная коммутир. способность (активная нагрузка)	5 А 277 В перем. тока
	Макс. коммутир. мощность (активная нагрузка)	1,385 ВА
	Макс. коммутир. напряжение	277 В перем. тока
	Макс. коммутир. ток	5 А
	Макс. коммутир. способность (номинальное значение)	100 мА 5 В пост. тока

Защита LTD	(A) Уставка тока	$I_n = I_{ct} \times \dots$ $I_r = I_n \times \dots$	0.5	0.63	0.7	0.8	0.9	1				
	Время выдержки (сек)	t_r при $(1.5 \times I_r)$	10.4	26.1	41.7	52	104	208	312	417	521	626
	Погрешность: $\pm 15\%$	t_r при $(6.0 \times I_r)$	0.5	1.25	2	2.5	5	10	15	20	25	30
	или меньше 100 мс	t_r при $(7.2 \times I_r)$	0.35	0.86	1.38	1.73	3.45	6.9	10.4	13.8	17.3	20.7
Защита STD	Уставка тока (A)	$I_{sd} = I_n \times \dots$	1	1.5	2	2.5	3	4	6	8	10	Non
	Погрешность: $\pm 15\%$											
	Время выдержки (сек)	$t_{sd}^{I^2t}$ откл I^2t вкл	0.05 0.05	0.1 0.1	0.2 0.2	0.3 0.3	0.4 0.4	0.5 0.5				
	При $10 \times I_n$	(I^2t) Мин. время отключения (мс) откл) Макс. время отключения (мс)	20 80	80 140	160 240	260 340	360 440	460 540				
Мгновенная токовая отсечка	Уставка тока (A)	$I_i = I_n \times \dots$	2	3	4	6	8	10	12	15	Non	
	Время отключения		Меньше 50мс									
Предв. сигнализация	Уставка тока (A)	$I_p = I_n \times \dots$	0.6	0.65	0.7	0.75	0.8	0.85	0.9	0.95	1	Non
	Погрешность: $\pm 15\%$											
Защита от утечки	Время выдержки (сек)	t_p	5	10	15	20	40	60	80	120	160	200
	Уставка тока (A)	$I \Delta n$	0.5	0.8	1	2	3	5	Non			
	Выдержка времени (мс)	Δt Время сигнализ. (мс)	140	230	350	800	950					
	Погрешность: $\pm 15\%$ или меньше 40 мс	Время отключения (мс)	60	140	230	350	800					

GPR-LP (54, 64) / GPR-LH (55, 65)




- Защита от перегрузки
 - С выдержкой времени
 - Защита от сверхтоков
 - Защита от коротких замыканий
 - Селективная токовая отсечка, мгновенная токовая отсечка
 - I²t on/off опционально (для STD)
 - Защита от замыканий на землю
 - I²t on/off опционально (для GFT)
 - Защита нейтрального проводника
 - 3 P: Нет защиты
 - 4 P: нет, 50 %, 100 % (x I_r, I_{sd}, I_i)
 - Защита от дисбаланса напряжения, перегрузки, неполной нагрузки
 - Индикация тока пофазно / напряжения/ мощности / коэффициента мощности / потребляемой энергии / фаз / среднее значение (силы тока, мощности)
 - Реализация координации защиты ZSI (Логическая селективность)
 - Журнал сбоев
 - Запись информации макс. о 250 сбоях: причина сбоя, поврежденная фаза, значение тока, время возникновения
 - График последних записей ошибок (4 периода, проверка по протоколу)
 - Журнал событий
 - Запись событий, связанных с изменением настроек, работы и состояния выключателя (макс. до 200)
 - Предварительная сигнализация
 - Предупреждение о нежелательном увеличении тока
 - Самодиагностика
 - Имитация выдержки времени защит от перегрузки, коротких замыканий, мгновенной токовой отсечки
 - Передача данных: RS-485/Modbus-RTU
- Нужно подключить модуль напряжения для

измерения напряжения

- Дополнит. функция типа LH
- Гармоники напряжения/тока (1~63)
- Просмотр 3-фазных осциллограмм
- THD, TDD
- 4a DO (цифровой выход)
- Характеристики контактов

Номиналы	Номинальная коммутир. способность (активная нагрузка)	5 A 277 В перем. тока
	Макс. коммутир. мощность (активная нагрузка)	1,385 ВА
	Макс. коммутир.напряжение	277 В перем. тока
	Макс. коммутир. ток	5 A
	Макс. коммутир. способность (номинальное значение)	100 мА 5 В пост. тока

- Функции защиты

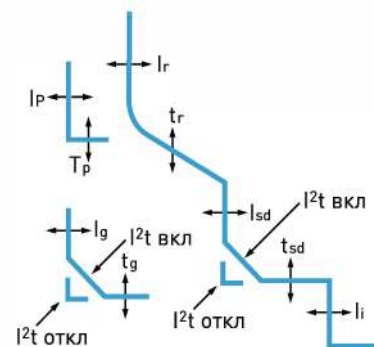

Функции защиты

Защита LTD	Уставка тока (A)	$I_n = I_{ct} \times \dots$	0.5	0.63	0.7	0.8	0.9	1					
		$I_r = I_n \times \dots$	0.8	0.83	0.85	0.88	0.9	0.93	0.95	0.98	1	Non	
	Выдержка времени (сек)	t_r при $(1.5 \times I_r)$	10.4	26.1	41.7	52	104	208	312	417	521	626	
	Погрешность: $\pm 15\%$ или меньше 100 мс	t_r при $(6.0 \times I_r)$	0.5	1.25	2	2.5	5	10	15	20	25	30	
Защита STD	Уставка тока (A) Погрешность: $\pm 15\%$	$I_{sd} = I_n \times \dots$	1	1.5	2	2.5	3	4	6	8	10	Non	
		I_{sd}	0.05	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5					
	Выдержка времени (сек) при $10 \times I_n$	I_{sd} вкл.	0.05	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5					
		(I_{sd}) Мин. время отключения (мс)	20	80	160	260	360	460					
Мгновенная токовая отсечка	Уставка тока (A)	$I_i = I_n \times \dots$	2	3	4	6	8	10	12	15	Non		
	Время отключения		Меньше 50мс										
Защита от замыканий на землю	Уставка тока срабат. (A) Погрешность: $\pm 15\%$ ($I_g > 0.4 I_n$) $\pm 20\%$ ($I_g \leq 0.4 I_n$)	$I_g = I_{ct} \times \dots$	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	1	Non	
		I_{sd} Off	0.05	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5					
	Выдержка времени (сек) при $1 \times I_{ct}$ Погрешность: $\pm 20\%$	t_g	0.05	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5					
		(I_{sd}) Мин. время отключения (мс)	20	80	160	260	360	460					
Предв. сигнализация	Уставка тока (A) Погрешность: $\pm 15\%$	$I_p = I_n \times \dots$	0.6	0.65	0.7	0.75	0.8	0.85	0.9	0.95	1	Non	
	Время выдержки (сек)	t_p	5	10	15	20	40	60	80	120	160	200	


Реле защиты и управления (OCR)

Внешний вид и значения уставок

- Защита от перегрузки
- С выдержкой времени
- Защита от коротких замыканий
- Селективная токовая отсечка, мгновенная токовая отсечка
- I2t on/off опционально (для STD)
- Энергонезависимость
- 1a DO (цифровой выход)
- Спецификация контактов

Номиналы	Номинальная коммутир. способность (активная нагрузка)	5 А 277 В перем. тока
	Макс. коммутир. мощность (активная нагрузка)	1,385 ВА
	Макс. коммутир.напряжение	277В перем. тока
	Макс. коммутир. ток	5 А
	Макс. коммутир. способность (номинальное значение)	100 мА 5 В пост. тока

- Функции защиты

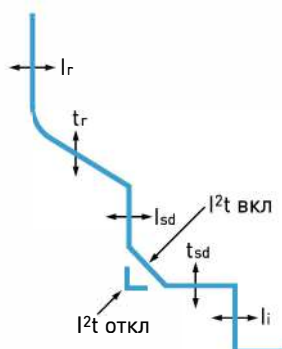

Функции защиты

Защита LTD	Уставка тока [А]	$I_n = I_{ct} \times \dots$ $I_r = I_{n\%} \times \dots$	[0,5~1,0] x шаг 1% или шаг 1 А									
	Выдержка времени [сек]	t_r при $(1.05 \times I_r)$	0.7	0.8	0.9	1	1.05	1.1	1.15	1.2	1.25	Non
	Погрешность: $\pm 15\%$ или меньше 100 мс	t_r при $(1.2 \times I_r)$ t_r при $(3 \times I_r)$	10	15	20	25	30	35	40	50	60	
			0.99	1.49	1.99	2.48	2.98	3.48	3.97	4.97	5.96	
Защита STD	Уставка тока [А] Погрешность: $\pm 15\%$	$I_{sd} = I_{n\%} \times \dots$	1	1.5	2	2.5	3	3.5	4	4.5	5	Non
	Выдержка времени (сек) при $10 \times I_n$	t_{sd} $I^2 t$ откл	0.05	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5				
		$I^2 t$ вкл	0.05	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5				
		($I^2 t$ Мин. время отключения (мс) откл.) Макс. время отключения (мс)	20	80	160	260	360	460				
Мгновенная токовая отсечка	Уставка тока [А]	$I_i = I_{n\%} \times \dots$	2	3	4	6	8	10	12	15	Non	
	Время отключения		Меньше 50мс									

Аксессуары

Реле защиты и управления (OCR)

Внешний вид и значения уставок


GPR-SA [58, 68]



- Защита от перегрузки
- С выдержкой времени
- Защита от коротких замыканий
- Селективная токовая отсечка, мгновенная токовая отсечка
- I_{2t} on/off опционально (для STD)
- Плавный контроль номинального тока
- Возможность регулировки с точностью до 1А в диапазоне 0.5-1 I_{ct}.
- Реализация координации защиты ZSI (Логическая селективность)
- Журнал сбоев
- Запись информации макс. о 250 сбоях: причина сбоя, поврежденная фаза, значение тока, время возникновения
- График последних записей ошибок (4 периода, проверка по протоколу)
- Журнал событий
- Запись событий, связанных с изменением настроек, работы и состояния выключателя (макс. до 200)
- Предварительная сигнализация
- Предупреждение о нежелательном увеличении тока
- Самодиагностика
- Имитация выдержки времени защит от перегрузки, коротких замыканий, мгновенной токовой отсечки
- Передача данных: RS-485/Modbus-RTU
- За DO (цифровой выход)
- Спецификации контакта

Номиналы	Номинальная коммутир. способность (активная нагрузка)	5 А 277 В перем. тока
	Макс. коммутир. мощность (активная нагрузка)	1,385ВА
	Макс. коммутир. напряжение	277 В перем. тока
	Макс. коммутир. ток	5 А
	Макс. коммутир. способность (номинальное значение)	100 мА 5 В пост. тока

• Функции защиты

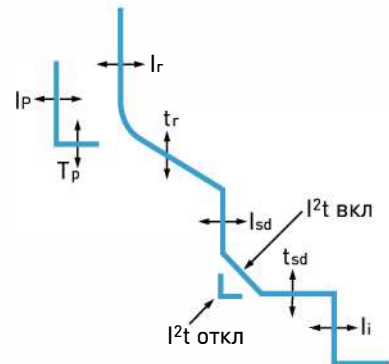

Функции защиты

Защита	Уставка тока (А)	In = Ict×...	[0,5-1,0] x шаг 1% или шаг 1 А									
			0.7	0.8	0.9	1	1.05	1.1	1.15	1.2	1.25	Non
Защита LTD	Выдержка времени (сек) Погрешность: ±15% или меньше 100 мс	I _r = In×...	20	30	40	50	60	70	80	100	120	
		t _r при (1.05× I _r)	10	15	20	25	30	35	40	50	60	
		t _r при (1.2× I _r)	0.99	1.49	1.99	2.48	2.98	3.48	3.97	4.97	5.96	
		t _r при (3× I _r)										
Защита STD	Уставка тока (А) Погрешность: ±15%	I _{sd} = In×...	1	1.5	2	2.5	3	3.5	4	4.5	5	Non
		t _{sd} I ² t откл	0.05	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5				
		I ² t вкл	0.05	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5				
		(I ² t Мин. время отключения (мс) откл.) Макс. время отключения (мс)	20	80	160	260	360	460				
Мгновенная токовая отсечка	Уставка тока (А) Время отключения	I _i = In×...	2	3	4	6	8	10	12	15	Non	
			Меньше 50мс									
Предв. сигнализация	Уставка тока (А) Погрешность: ±15%	I _p = In×...	0.7	0.75	0.8	0.85	0.9	0.95	1	1.05	1.1	Non
		t _p @ (I _p ×1.2)	1	5	10	15	20	25	30	35	40	

GPR-SP [59, 69]




- Защита от перегрузки
- С выдержкой времени
- Защита от сверхтоков
- Защита от коротких замыканий
- Селективная токовая отсечка, мгновенная токовая отсечка
- I_{2t} on/off опционально (для STD)
- Защита от замыканий на землю
- I_{2t} on/off опционально (для GFT)
- Защита нейтрального проводника
- 3 P: Нет защиты
- 4 P: нет, 50%, 100% ($\times I_r$, I_{sd} , I_i)
- Защита от дисбаланса напряжения, перегрузки, неполной нагрузки
- Индикация тока пофазно / напряжения / мощности / коэффициента мощности / потребляемой энергии / фаз / среднее значение (силы тока, мощности)
- Реализация к координации защиты ZSI (Логическая селективность)
- Журнал сбоев
- Запись информации макс. о 250 сбоях: причина сбоя, поврежденная фаза, значение тока, время возникновения
- График последних записей ошибок (4 периода, проверка по протоколу)
- Журнал событий
- Запись событий, связанных с изменением настроек, работы и состояния выключателя (макс. до 200)
- Предварительная сигнализация
- Предупреждение о нежелательном увеличении тока
- Самодиагностика
- Имитация выдержки времени защит от перегрузки, коротких замыканий, мгновенной токовой отсечки

- Передача данных: RS-485/Modbus-RTU
- За DO (цифровой выход)
- Спецификации контакта

Номиналы	Номинальная коммутир. способность (активная нагрузка)	5 A 277 В перем. тока
	Макс. коммутир. мощность (активная нагрузка)	1,385 ВА
	Макс. коммутир.напряжение	277 В перем. тока
	Макс. коммутир. ток	5 А
	Макс. коммутир. способность (номинальное значение)	100 мА 5 В пост. тока

- Функции защиты

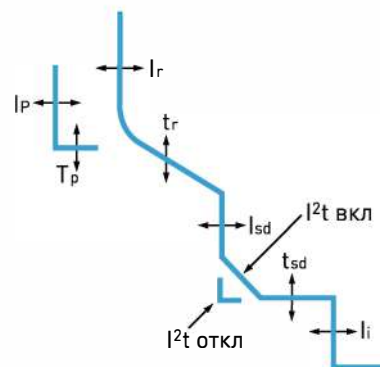

Функции защиты


Защита LTD	Уставка тока (A)	$I_n = I_{ct} \times \dots$	0.5	0.63	0.7	0.8	0.9	1				
		$I_r = I_n \times \dots$	0.8	0.83	0.85	0.88	0.9	0.93	0.95	0.98	1	Non
	Выдержка времени (сек)	t_r при $(1.05 \times I_r)$	10.4	26.1	41.7	52	104	208	312	417	521	626
	Погрешность: $\pm 15\%$ или меньше 100 мс	t_r при $(1.2 \times I_r)$	0.5	1.25	2	2.5	5	10	15	20	25	30
Защита STD	Уставка тока (A)	$I_{sd} = I_n \times \dots$	1	1.5	2	2.5	3	4	6	8	10	Non
	Выдержка времени (сек) при $5 \times I_n$	t_{sd} I_{2t} откл	0.05	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5				
		I_{2t} вкл	0.05	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5				
		I_{2t} Мин. время отключения (мс)	20	80	160	260	360	460				
Мгновенная токовая отсечка	Уставка тока (A)	$I_i = I_n \times \dots$	2	3	4	6	8	10	12	15	Non	
	Время отключения		Меньше 50 мс									
Предв. сигнализация	Уставка тока (A)	$I_p = I_n \times \dots$	0.6	0.65	0.7	0.75	0.8	0.85	0.9	0.95	1	Non
	Время выдержки (сек)	t_p I_d ($I_p \times 1.2$)	5	10	15	20	40	60	80	120	160	

Аксессуары

Реле защиты и управления (OCR)

Рабочие характеристики

Длительная выдержка времени (LTD)

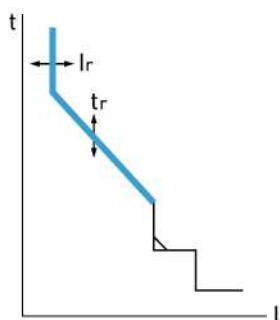

Стандартные уставки тока

• Тип L

- Шкала проградуирована в кратностях $[I_n]$.
- Диапазон настройки разбит на 10 значений: Non, 0,8, 0,83, 0,85, 0,88, 0,9, 0,93, 0,95, 0,98 и 1,0 x $[I_n]$.
- Без защиты в случае настройки $[I_r]$ на [Non].
- Выключатель не отключается при токе ниже 105% от $[I_r]$ и отключается при 120% от $[I_r]$ и выше.

• Тип S

- Диапазон настройки разбит на 8 значений: Non, 0,7, 0,8, 0,9, 1,0, 1,05, 1,1, 1,15, 1,2 и 1,25 x $[I_n]$.
- Выключатель отключается при 100% от $[I_r]$ и выше.

Настройка времени выдержки



• Тип L

- Время выдержки в секундах указано для тока 600% x $[I_r]$ с обратнозависимой выдержкой времени.
- Диапазон настройки разбит на 10 значений: 0,5, 1,25, 2, 2,5, 5, 10, 15, 20, 25 и 30 сек.
- Выключатель отключается при времени настройки $\pm 15\%$.

• Тип S

- Диапазон настройки разбит на 9 значений: 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 50, 60 сек.
- Время выдержки в секундах указано для тока 120% x $[I_r]$ с обратно зависимой выдержкой времени.

Кратковременная выдержка времени (STD)

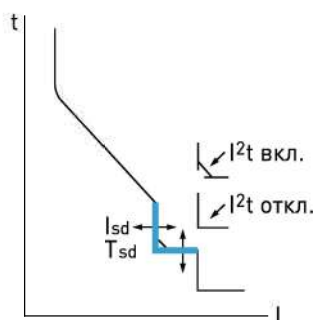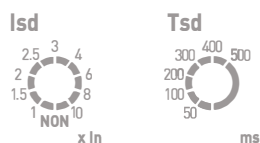

Стандартные уставки тока

• Тип L

- Шкала проградуирована в кратностях $[I_n]$.
- Диапазон настройки разбит на 10 значений: Non, 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 6, 8 и 10 x $[I_n]$.

• Тип S

- Шкала проградуирована в кратностях $[I_n]$.
- Диапазон настройки разбит на 10 значений: Non, 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5 и 5 x $[I_n]$.

Настройка времени выдержки


• Тип L

- Время выдержки в миллисекундах указано для тока 110% от $[I_{sd}]$ с независимой выдержкой.
- Диапазон настройки разбит на 6 значений: 50, 100, 200, 300, 400, 500 мсек.
- При включенной настройке I^2t и токе свыше 1000% применяется обратно зависящая выдержка.

• Тип S

- Время выдержки в миллисекундах указано для тока 110% от $[I_{sd}]$ с независимой выдержкой.
- Диапазон настройки разбит на 6 значений: 50, 100, 200, 300, 400, 500 мсек.
- При включенной настройке I^2t и токе свыше 500% применяется обратно зависящая выдержка.

Мгновенная токовая отсечка (INST)

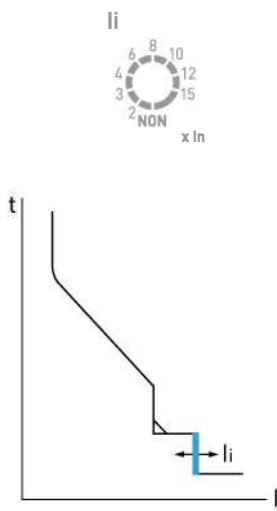


Стандартные уставки тока

- Шкала проградуирована в кратностях $[I_n]$.
- Диапазон настройки разбит на 9 значений: Non, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 15 $\times [I_n]$.
- Без защиты в случае настройки $[I_i]$ на $[Non]$.

Настройка времени выдержки

- Полное время отключения меньше 50 мс.

Отключение при замыкании на землю (GFT)

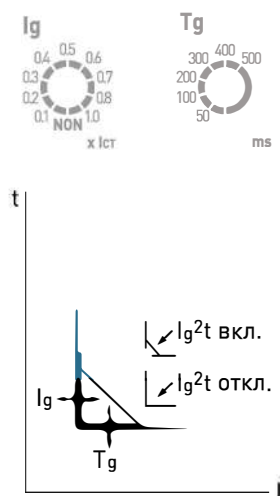

Стандартные уставки тока

• Тип L

- Шкала проградуирована в кратностях $[I_n]$.
- Диапазон настройки разбит на 10 значений: Non, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, 0,8 и 1,0 $\times [I_n]$.

Настройка времени выдержки

• Тип L


- Время выдержки в миллисекундах указано для тока 120% от $[I_{sd}]$ с независимой выдержкой.
- Диапазон настройки разбит на 6 значений: 50, 100, 200, 300, 400, 500 мсек.
- При включенной настройке lg^2t и токе свыше 100% применяется обратно зависимая выдержка.

Аксессуары

Реле защиты и управления (OCR)

Рабочие характеристики

ELT

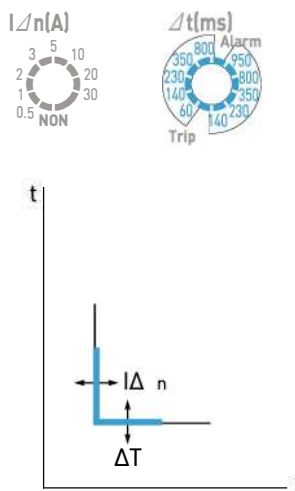

Стандартные уставки тока

• GPR LAZ

- Шкала проградуирована в кратностях первичного тока GPR трансформатора диф. защиты [ZCT].
- Диапазон настройки разбит на 9 значений: Non, 0,5, 1, 2, 3, 5, 10, 20, 30 x [In].

• GPR LAG



- Шкала проградуирована для тока 5 А вторичной обмотки ZCT.
- Диапазон настройки разбит на 7 значений: Non, 0,5, 0,8, 1, 2, 3, 5.

Настройка времени выдержки

• Тип L

- После настройки уставки тока для него настраивается время выдержки, как сигнализации, так и отключения.
- Диапазон настройки выдержки сигнализации разбит на 5 значений: 140, 230, 350, 800, 950 мсек.
- Диапазон настройки выдержки отключения разбит на 5 значений: 60, 140, 230, 350, 800 мсек.

РТА

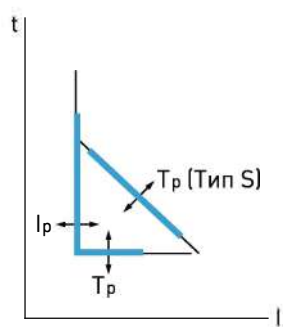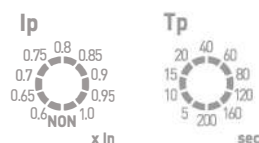

Стандартные уставки тока

• Тип L

- Шкала проградуирована в кратностях [In] с обратнозависимой выдержкой времени.
- Диапазон настройки разбит на 10 значений: Non, 0,6, 0,65, 0,7, 0,75, 0,8, 0,85, 0,9, 0,95 и 1,0 x [In].

• Тип S

- Шкала проградуирована в кратностях [Io] с обратнозависимой выдержкой времени.
- Диапазон настройки разбит на 10 значений: Non, 0,7, 0,75, 0,8, 0,85, 0,9, 0,95, 1,0, 1,05 и 1,1 x [Io].

Настройка времени выдержки

• Тип L

- Время выдержки в секундах указано для тока 100% от [Ip].
- Диапазон настройки разбит на 10 значений: 5, 10, 15, 80, 40, 60, 80, 120, 160 и 200 сек.


• Тип S

- Время выдержки в секундах указано для тока 120% от [Ip].
- Диапазон настройки разбит на 10 значений: Non, 0,7, 0,75, 0,8, 0,85, 0,9, 0,95, 1,0, 1,05 и 1,1 x [Io].

Времятоковые кривые


Для общих линий питания

- ❶ Диапазон уставок защиты от перегрузок
- ❷ Диапазон уставок селективной токовой отсечки
- ❸ Диапазон уставок мгновенной токовой отсечки
- ❹ Диапазон уставок защиты от замыканий на землю
- ❺ Диапазон уставок функции предварительной сигнализации

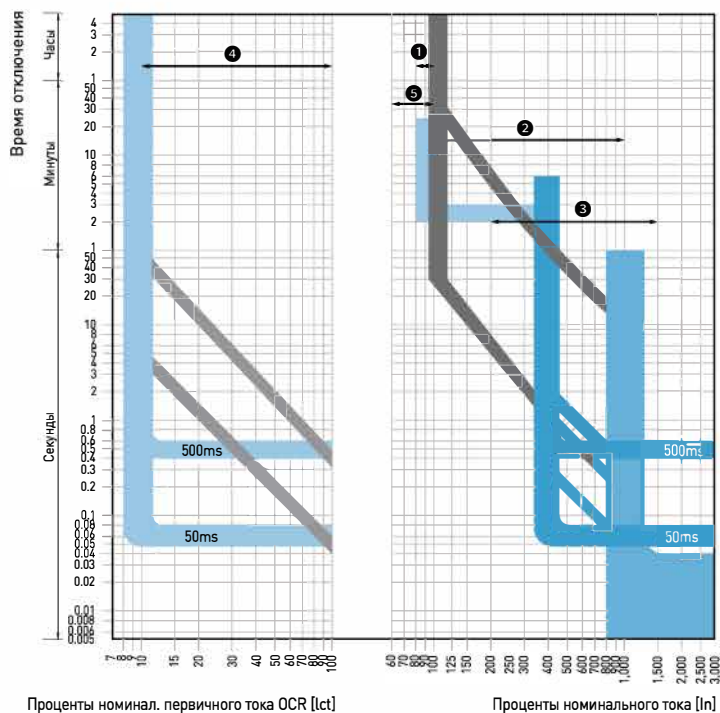

Для генератора


- ❶ Диапазон уставок защиты от перегрузок
- ❷ Диапазон уставок селективной токовой отсечки
- ❸ Диапазон уставок мгновенной токовой отсечки
- ❹ Диапазон уставок функции предварительной сигнализации

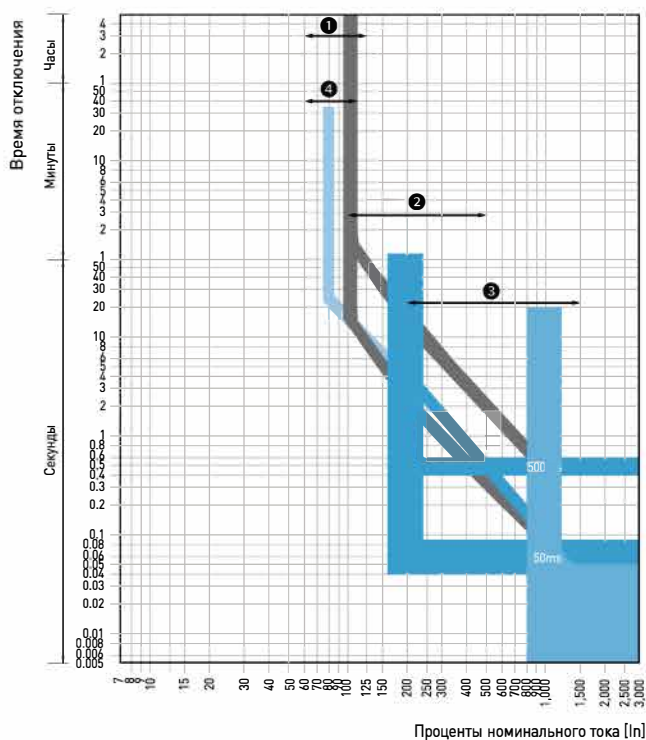

Аксессуары

Измерение

Размеры

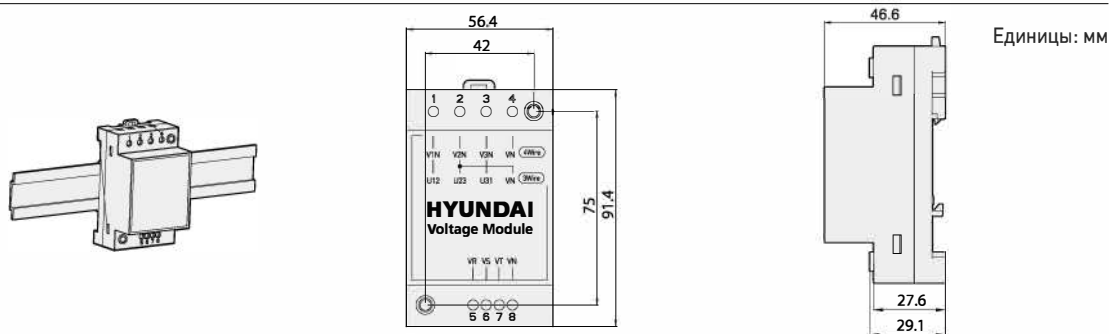


Модуль напряжения

В реле отключения GPR-LP/LH/SP необходимо установить модуль напряжения для измерения напряжения, мощности и энергии. Диапазон входного напряжения: 69–690 В пер. тока


Подключение напряжения

Диапазон входного напряжения:
69–690 В

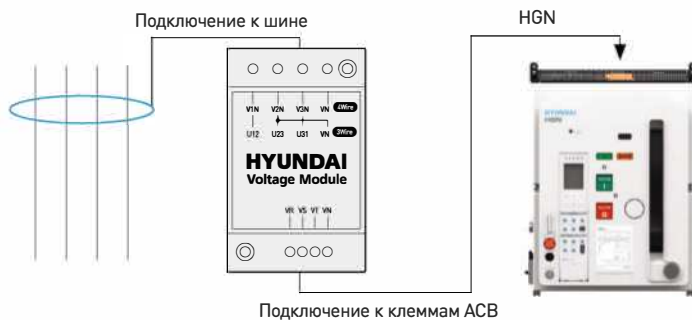


* Длина соединительного кабеля между модулем напряжения и выводами VR, VS, VT должна быть не более 150 мм.

3 полюса 3 провода

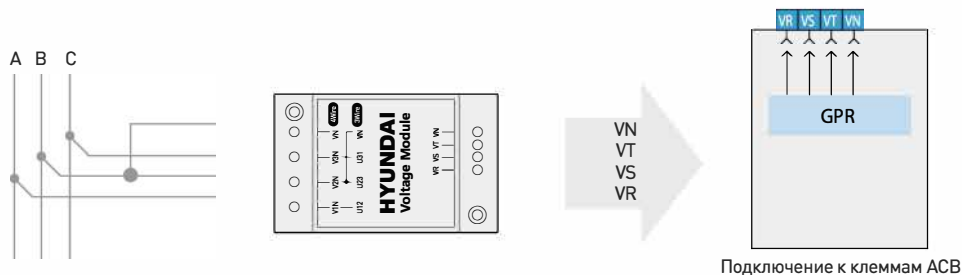

4 полюса 4 провода/3 полюса 4 провода

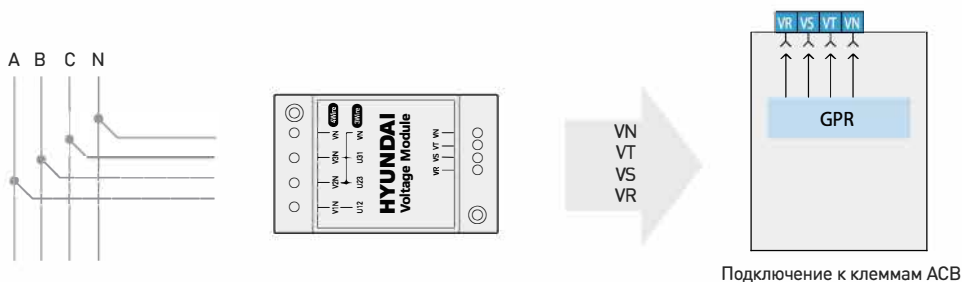

Селективная блокировка зон

Функция логической селективности


Логическая селективность координирует выдержку времени, обеспечивая отключение ближайшего к месту повреждения выключателя. Это сводит к минимуму вероятность одновременного размыкания двух выключателей (Выше- и нижестоящего).

Примеры:

- Встроенная система ZSI посылает сигнал на выдержку времени вышеразмещенному выключателю при срабатывании селективной токовой отсечки и защиты от замыканий на землю на вышеразмещенном выключателе.
- Для устранения аварии реле ближайшего к месту повреждения выключателя активизируется без выдержки времени.
- Вышеразмещенный выключатель, который получил сигнал придерживается заранее ZSI установленной выдержкой времени защит. Однако если

вышеразмещенный выключатель не получает этот сигнал, он отключится мгновенно.

- Для нормальной работы ZSI выдержки времени защит должны быть установлены таким образом, чтобы нижестоящий реагировал прежде вышестоящего при аварийных ситуациях.
- Максимальная длина соединительной линии ZSI между выключателями не должна превышать 3 м.

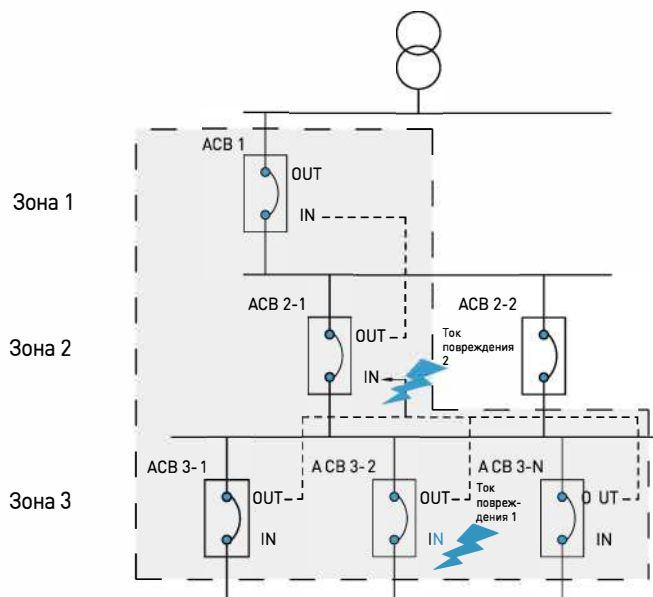

----- Соединение ZSI

* Максимальная длина соединительной линии ZSI между выключателями не должна превышать 3 м.


Функция ZSI не работает при собственном питании выключателя.

При отгрузке выключателя функция ZSI не активирована и 2 вывода (31, 32) в области входа напряжения питания закорочены, поэтому нужно перерезать перемычку для использования ZSI.

Аксессуары

Реле защиты и управления (OCR)

Схема системы

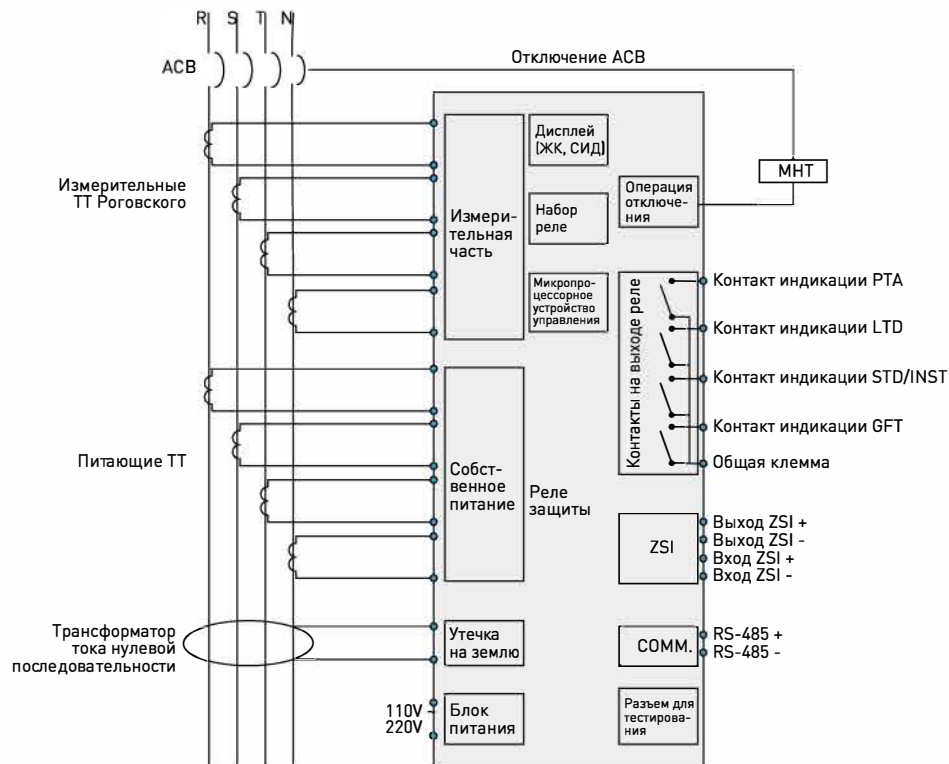


Функция передачи данных

Modbus-RTU/RS-485

- Режим передачи: дифференциальный сигнал
- Расстояние макс. 1,2 км
- Кабель: экранированная витая пара для RS-485
- Скорость в бодах: 9600, 19200, 38400 бит/с
- Метод передачи: полудуплексный
- Согласующий резистор: 110 Ом

Передача данных по NFC (связь в ближнем поле)* для Android™

- Различную информацию о срабатывании автоматического выключателя (причина срабатывания, осциллограмма сверхтока и т.п.) можно удобно получить на смартфон с помощью приложения Android и технологии беспроводной связи в ближнем поле NFC.
- Запустите приложение и получите информацию о срабатываниях, поместив антенну NFC в указанное положение на реле OCR.
- Вы можете найти приложение CF Fault Reader на сайте Google Play™ или бесплатно загрузить его, просканировав показанный ниже QR штрих-код.
- Можно получить данные о 10 прошедших срабатываниях (однако в памяти хранится осциллограмма только для последнего сверхтока).
- Полученную информацию можно переслать из приложения на электронную почту.

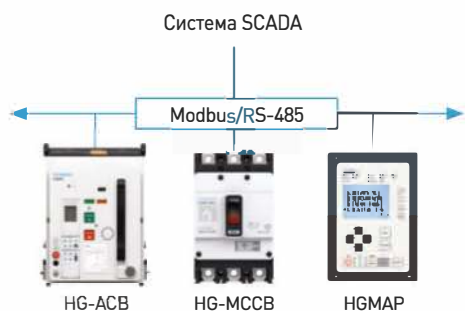


* Android и Google Play являются зарегистрированными торговыми знаками Google Inc.




Электрические схемы

GPR-LN

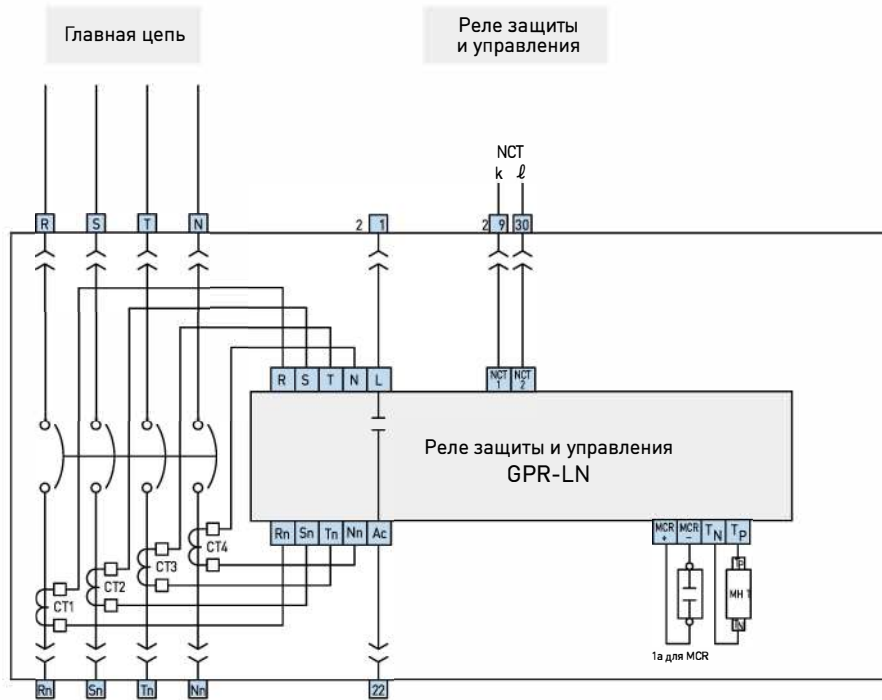


GPR-LA

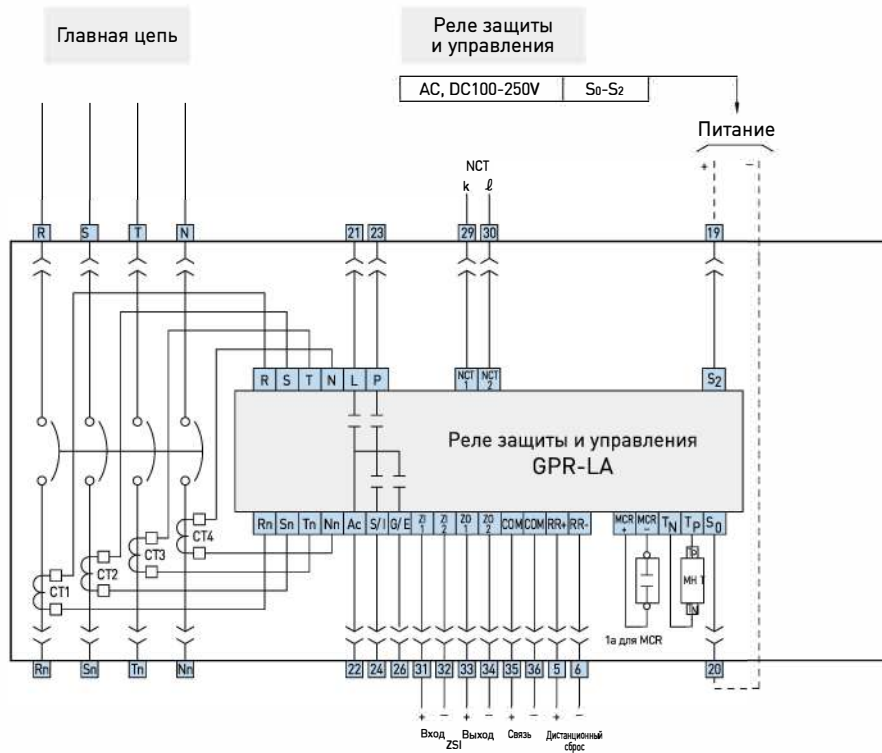


Реле защиты и управления (OCR)


GPR-LAG/LAZ

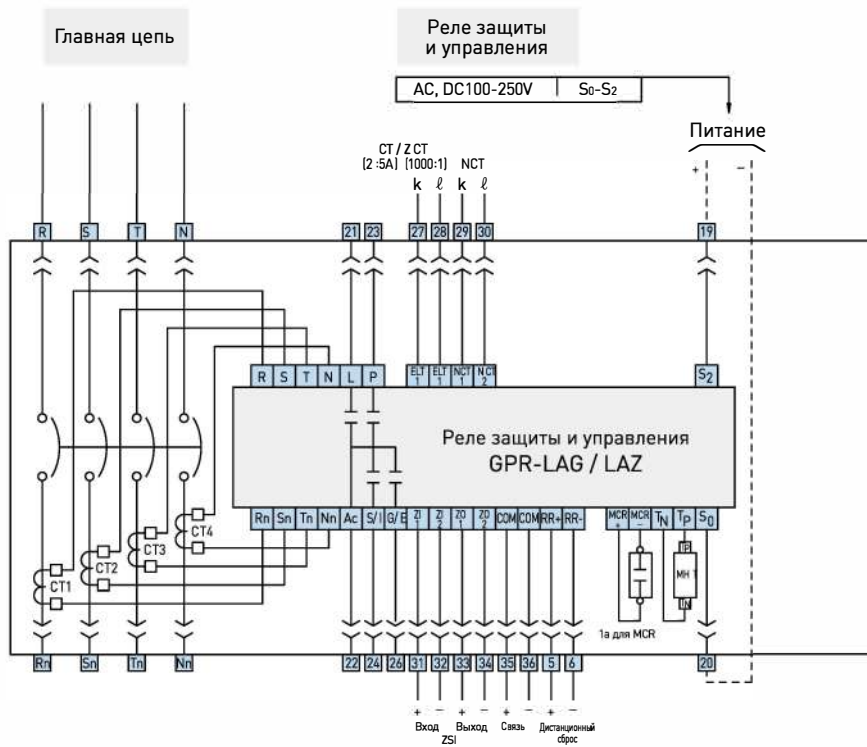


GPR-LP/LH

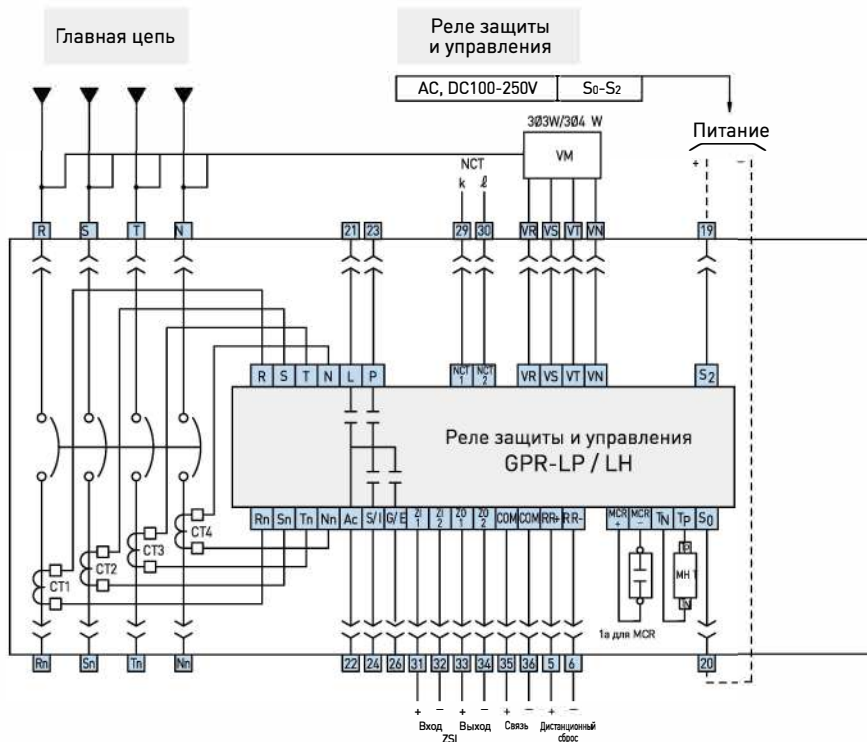

GPR-SN

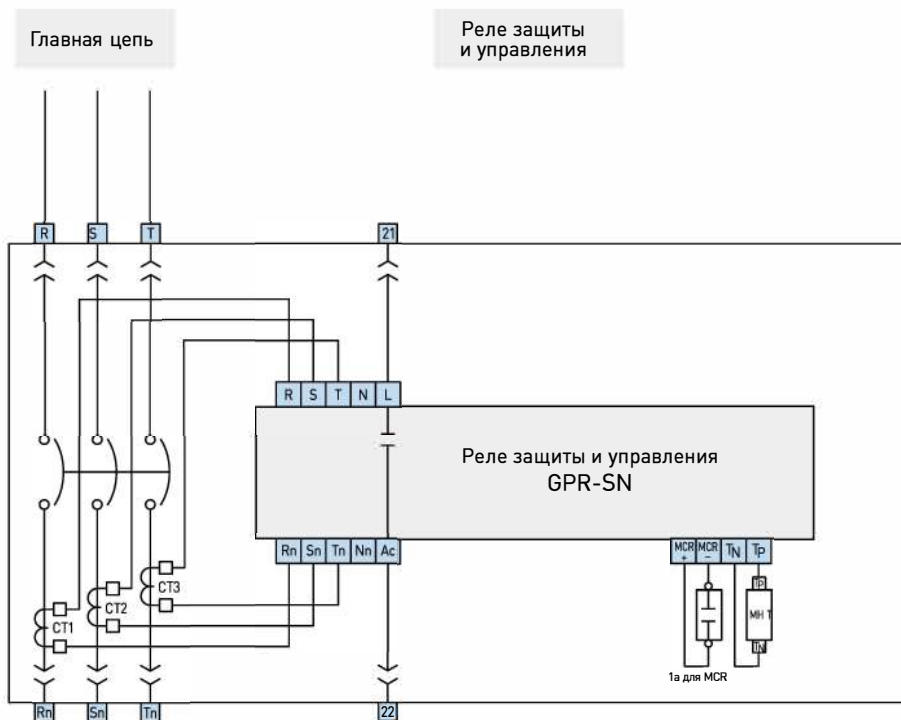

GPR-SA

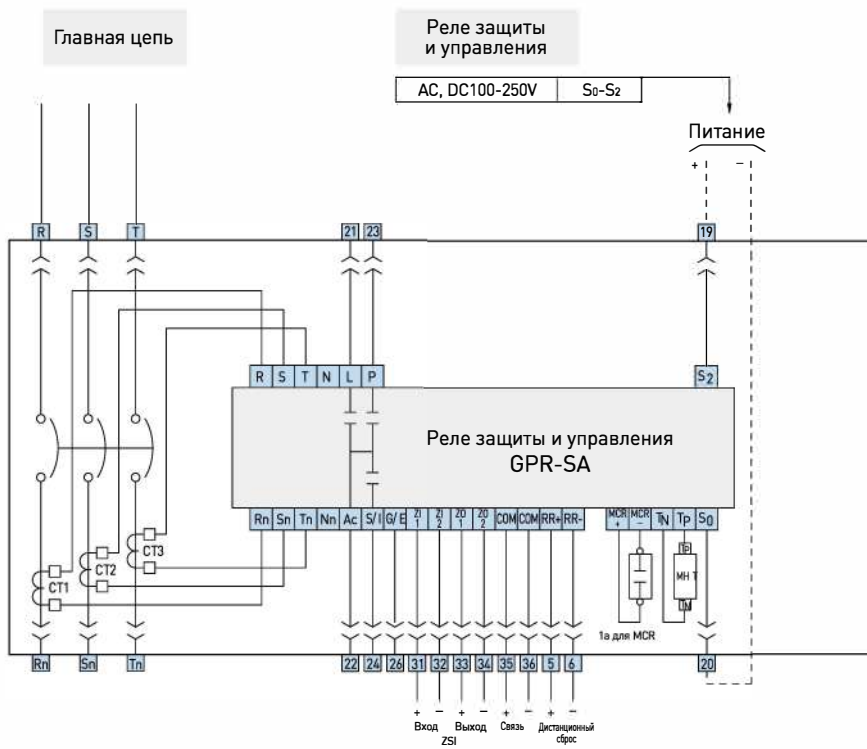


Аксессуары

Реле защиты и управления (OCR)

Схема системы

GPR-SP

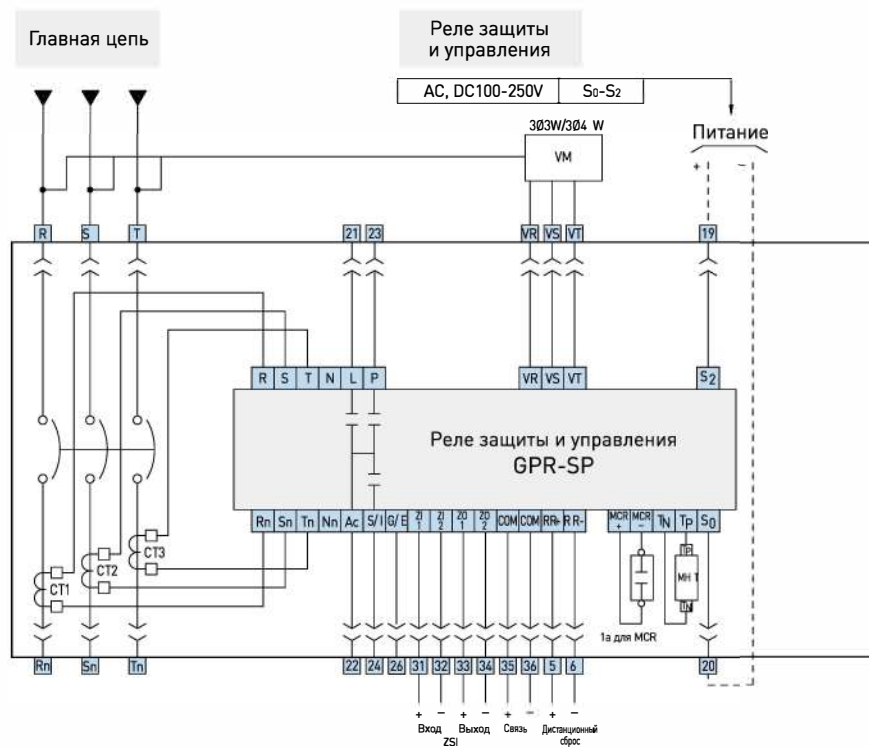

* В случае реле моделей 52-62 (GPR-LAG) 53-63 (GPR-LAZ), длина проводов подключения ТТ к выводам 27, 28 должна быть не больше 5 м. Длина провода дистанционного сброса (RR) к выводам 5 и 6 должна быть не больше 5 м.

Таблица обратно зависимой выдержки для функции LTD (для общепромышленного применения реле защиты L)

Пункт	x Iг	Tr	Уставка времени LTD (сек)									
			0.5	1.25	2	2.5	5	10	15	20	25	30
Кратность перегрузки (%)	115		25.05	62.62	100.19	125.23	250.47	500.93	751.40	1,001.87	1,252.34	1,502.80
	120		21.04	52.61	84.17	105.22	210.43	420.87	631.30	841.74	1,052.17	1,262.61
	125		18.13	45.33	72.53	90.67	181.33	362.66	543.99	725.32	906.66	1,087.99
	130		15.90	39.75	63.60	79.50	158.99	317.99	476.98	635.97	794.96	953.96
	135		14.12	35.30	56.48	70.61	141.21	282.42	423.64	564.85	706.06	847.27
	140		12.67	31.67	50.67	63.34	126.69	253.37	380.06	506.74	633.43	760.11
	145		11.46	28.64	45.83	57.29	114.58	229.15	343.73	458.31	572.88	687.46
	150		10.43	26.08	41.73	52.16	104.33	208.65	312.98	417.30	521.63	625.95
	155		9.55	23.88	38.21	47.77	95.53	191.07	286.60	382.13	477.67	573.20
	160		8.79	21.98	35.17	43.96	87.91	175.83	263.74	351.65	439.57	527.48
	165		8.12	20.31	32.50	40.62	81.25	162.50	243.75	325.00	406.25	487.50
	170		7.54	18.84	30.15	37.69	75.38	150.75	226.13	301.50	376.88	452.25
	175		7.02	17.54	28.07	35.08	70.16	140.33	210.49	280.65	350.82	420.98
	180		6.55	16.38	26.20	32.76	65.51	131.02	196.53	262.04	327.55	393.06
	185		6.13	15.33	24.53	30.67	61.33	122.67	184.00	245.34	306.67	368.01
	190		5.76	14.39	23.03	28.78	57.57	115.14	172.71	230.28	287.85	345.42
	195		5.42	13.54	21.66	27.08	54.16	108.32	162.48	216.64	270.80	324.96
	200		5.11	12.77	20.42	25.53	51.06	102.12	153.18	204.24	255.30	306.36
	205		4.82	12.06	19.29	24.12	48.23	96.46	144.70	192.93	241.16	289.39
	210		4.56	11.41	18.26	22.82	45.64	91.29	136.93	182.57	228.22	273.86
	215		4.33	10.82	17.31	21.63	43.27	86.53	129.80	173.07	216.33	259.60
	220		4.11	10.27	16.43	20.54	41.08	82.16	123.23	164.31	205.39	246.47
	225		3.91	9.76	15.62	19.53	39.06	78.12	117.18	156.23	195.29	234.35
	230		3.72	9.30	14.88	18.59	37.19	74.38	111.57	148.76	185.95	223.14
	235		3.55	8.86	14.18	17.73	35.46	70.91	106.37	141.82	177.28	212.74
	240		3.38	8.46	13.54	16.92	33.85	67.69	101.54	135.38	169.23	203.07
	245		3.23	8.09	12.94	16.17	32.35	64.69	97.04	129.38	161.73	194.07
	250		3.09	7.74	12.38	15.47	30.95	61.89	92.84	123.78	154.73	185.67
	255		2.96	7.41	11.86	14.82	29.64	59.28	88.91	118.55	148.19	177.83
	260		2.84	7.10	11.37	14.21	28.41	56.83	85.24	113.65	142.07	170.48
	265		2.73	6.82	10.91	13.63	27.27	54.53	81.80	109.06	136.33	163.59
	270		2.62	6.55	10.47	13.09	26.19	52.37	78.56	104.75	130.94	157.12
	275		2.52	6.29	10.07	12.59	25.17	50.35	75.52	100.69	125.87	151.04
	280		2.42	6.05	9.69	12.11	24.22	48.44	72.66	96.87	121.09	145.31
	285		2.33	5.83	9.33	11.66	23.32	46.64	69.95	93.27	116.59	139.91
	290		2.25	5.62	8.99	11.23	22.47	44.94	67.41	89.87	112.34	134.81
	295		2.17	5.42	8.67	10.83	21.67	43.33	65.00	86.66	108.33	129.99
	300		2.09	5.23	8.36	10.45	20.91	41.81	62.72	83.62	104.53	125.43
	305		2.02	5.05	8.07	10.09	20.19	40.37	60.56	80.74	100.93	121.11
	310		1.95	4.88	7.80	9.75	19.50	39.00	58.51	78.01	97.51	117.01
315		1.89	4.71	7.54	9.43	18.85	37.71	56.56	75.42	94.27	113.13	
320		1.82	4.56	7.30	9.12	18.24	36.48	54.72	72.95	91.19	109.43	
325		1.77	4.41	7.06	8.83	17.65	35.31	52.96	70.61	88.27	105.92	
330		1.71	4.27	6.84	8.55	17.10	34.19	51.29	68.38	85.48	102.57	
335		1.66	4.14	6.63	8.28	16.56	33.13	49.69	66.26	82.82	99.39	
340		1.61	4.01	6.42	8.03	16.06	32.12	48.18	64.23	80.29	96.35	
345		1.56	3.89	6.23	7.79	15.58	31.15	46.73	62.30	77.88	93.45	
350		1.51	3.78	6.05	7.56	15.11	30.23	45.34	60.46	75.57	90.69	
355		1.47	3.67	5.87	7.34	14.67	29.35	44.02	58.70	73.37	88.04	
360		1.43	3.56	5.70	7.13	14.25	28.50	42.76	57.01	71.26	85.51	
365		1.38	3.46	5.54	6.92	13.85	27.70	41.55	55.40	69.24	83.09	
370		1.35	3.37	5.39	6.73	13.46	26.93	40.39	53.85	67.31	80.78	
375		1.31	3.27	5.24	6.55	13.09	26.19	39.28	52.37	65.46	78.56	

Аксессуары

Реле защиты и управления (OCR)

Таблица обратно зависимой выдержки для функции LTD (для общепромышленного применения реле защиты L)

Пункт	x Iг	Tr	Уставка времени LTD (сек)									
			0.5	1.25	2	2.5	5	10	15	20	25	30
Кратность перегрузки (%)	380		1.27	3.18	5.10	6.37	12.74	25.48	38.21	50.95	63.69	76.43
	385		1.24	3.10	4.96	6.20	12.40	24.79	37.19	49.59	61.99	74.38
	390		1.21	3.02	4.83	6.04	12.07	24.14	36.21	48.28	60.35	72.42
	395		1.18	2.94	4.70	5.88	11.76	23.51	35.27	47.03	58.78	70.54
	400		1.15	2.86	4.58	5.73	11.45	22.91	34.36	45.82	57.27	68.73
	405		1.12	2.79	4.47	5.58	11.16	22.33	33.49	44.66	55.82	66.99
	410		1.09	2.72	4.35	5.44	10.89	21.77	32.66	43.54	54.43	65.31
	415		1.06	2.65	4.25	5.31	10.62	21.23	31.85	42.47	53.08	63.70
	420		1.04	2.59	4.14	5.18	10.36	20.72	31.07	41.43	51.79	62.15
	425		1.01	2.53	4.04	5.05	10.11	20.22	30.33	40.44	50.54	60.65
	430		0.99	2.47	3.95	4.93	9.87	19.74	29.61	39.47	49.34	59.21
	435		0.96	2.41	3.85	4.82	9.64	19.27	28.91	38.55	48.18	57.82
	440		0.94	2.35	3.77	4.71	9.41	18.83	28.24	37.65	47.07	56.48
	445		0.92	2.30	3.68	4.60	9.20	18.39	27.59	36.79	45.99	55.18
	450		0.90	2.25	3.60	4.49	8.99	17.98	26.97	35.95	44.94	53.93
	455		0.88	2.20	3.51	4.39	8.79	17.57	26.36	35.15	43.94	52.72
	460		0.86	2.15	3.44	4.30	8.59	17.19	25.78	34.37	42.96	51.56
	465		0.84	2.10	3.36	4.20	8.40	16.81	25.21	33.62	42.02	50.43
	470		0.82	2.06	3.29	4.11	8.22	16.44	24.67	32.89	41.11	49.33
	475		0.80	2.01	3.22	4.02	8.05	16.09	24.14	32.18	40.23	48.28
	480		0.79	1.97	3.15	3.94	7.88	15.75	23.63	31.50	39.38	47.25
	485		0.77	1.93	3.08	3.86	7.71	15.42	23.13	30.84	38.55	46.26
	490		0.76	1.89	3.02	3.78	7.55	15.10	22.65	30.20	37.75	45.30
	495		0.74	1.85	2.96	3.70	7.40	14.79	22.19	29.58	36.98	44.37
	500		0.72	1.81	2.90	3.62	7.25	14.49	21.74	28.98	36.23	43.47
	505		0.71	1.77	2.84	3.55	7.10	14.20	21.30	28.40	35.50	42.60
	510		0.70	1.74	2.78	3.48	6.96	13.92	20.88	27.83	34.79	41.75
	515		0.68	1.71	2.73	3.41	6.82	13.64	20.46	27.29	34.11	40.93
	520		0.67	1.67	2.68	3.34	6.69	13.38	20.07	26.75	33.44	40.13
	525		0.66	1.64	2.62	3.28	6.56	13.12	19.68	26.24	32.80	39.36
	530		0.64	1.61	2.57	3.22	6.43	12.87	19.30	25.74	32.17	38.60
	535		0.63	1.58	2.52	3.16	6.31	12.62	18.94	25.25	31.56	37.87
	540		0.62	1.55	2.48	3.10	6.19	12.39	18.58	24.77	30.97	37.16
	545		0.61	1.52	2.43	3.04	6.08	12.16	18.24	24.31	30.39	36.47
	550		0.60	1.49	2.39	2.98	5.97	11.93	17.90	23.87	29.83	35.80
	555		0.59	1.46	2.34	2.93	5.86	11.72	17.57	23.43	29.29	35.15
	560		0.58	1.44	2.30	2.88	5.75	11.50	17.26	23.01	28.76	34.51
	565		0.56	1.41	2.26	2.82	5.65	11.30	16.95	22.60	28.24	33.89
	570		0.55	1.39	2.22	2.77	5.55	11.10	16.65	22.19	27.74	33.29
	575		0.55	1.36	2.18	2.73	5.45	10.90	16.35	21.80	27.26	32.71
	580		0.54	1.34	2.14	2.68	5.36	10.71	16.07	21.42	26.78	32.14
	585		0.53	1.32	2.11	2.63	5.26	10.53	15.79	21.05	26.32	31.58
	590		0.52	1.29	2.07	2.59	5.17	10.35	15.52	20.69	25.87	31.04
	595		0.51	1.27	2.03	2.54	5.09	10.17	15.26	20.34	25.43	30.51
	600		0.50	1.25	2.00	2.50	5.00	10.00	15.00	20.00	25.00	30.00
	605		0.49	1.23	1.97	2.46	4.92	9.83	14.75	19.67	24.58	29.50
	610		0.48	1.21	1.93	2.42	4.84	9.67	14.51	19.34	24.18	29.01
	615		0.48	1.19	1.90	2.38	4.76	9.51	14.27	19.02	23.78	28.53
620		0.47	1.17	1.87	2.34	4.68	9.36	14.04	18.71	23.39	28.07	
625		0.46	1.15	1.84	2.30	4.60	9.21	13.81	18.41	23.01	27.62	
630		0.45	1.13	1.81	2.26	4.53	9.06	13.59	18.12	22.65	27.17	
635		0.45	1.11	1.78	2.23	4.46	8.91	13.37	17.83	22.29	26.74	
640		0.44	1.10	1.75	2.19	4.39	8.77	13.16	17.55	21.93	26.32	

Пункт	x Ig	Уставка времени LTD (сек)									
		0.5	1.25	2	2.5	5	10	15	20	25	30
Кратность перегрузки (%)	645	0.43	1.08	1.73	2.16	4.32	8.64	12.96	17.27	21.59	25.91
	650	0.43	1.06	1.70	2.13	4.25	8.50	12.75	17.01	21.26	25.51
	655	0.42	1.05	1.67	2.09	4.19	8.37	12.56	16.74	20.93	25.12
	660	0.41	1.03	1.65	2.06	4.12	8.24	12.37	16.49	20.61	24.73
	665	0.41	1.01	1.62	2.03	4.06	8.12	12.18	16.24	20.30	24.36
	670	0.40	1.00	1.60	2.00	4.00	8.00	12.00	15.99	19.99	23.99
	675	0.39	0.98	1.58	1.97	3.94	7.88	11.82	15.76	19.69	23.63
	680	0.39	0.97	1.55	1.94	3.88	7.76	11.64	15.52	19.40	23.28
	685	0.38	0.96	1.53	1.91	3.82	7.65	11.47	15.29	19.12	22.94
	690	0.38	0.94	1.51	1.88	3.77	7.54	11.30	15.07	18.84	22.61
	695	0.37	0.93	1.49	1.86	3.71	7.43	11.14	14.85	18.57	22.28
	700	0.37	0.91	1.46	1.83	3.66	7.32	10.98	14.64	18.30	21.96
	705	0.36	0.90	1.44	1.80	3.61	7.21	10.82	14.43	18.04	21.64
	710	0.36	0.89	1.42	1.78	3.56	7.11	10.67	14.23	17.78	21.34
	715	0.35	0.88	1.40	1.75	3.51	7.01	10.52	14.02	17.53	21.04
	720	0.35	0.86	1.38	1.73	3.46	6.91	10.37	13.83	17.29	20.74
	725	0.34	0.85	1.36	1.70	3.41	6.82	10.23	13.64	17.05	20.46
	730	0.34	0.84	1.34	1.68	3.36	6.72	10.09	13.45	16.81	20.17
	735	0.33	0.83	1.33	1.66	3.32	6.63	9.95	13.26	16.58	19.90
	740	0.33	0.82	1.31	1.64	3.27	6.54	9.81	13.08	16.36	19.63
	745	0.32	0.81	1.29	1.61	3.23	6.45	9.68	12.91	16.14	19.36
	750	0.32	0.80	1.27	1.59	3.18	6.37	9.55	12.73	15.92	19.10
	755	0.31	0.79	1.26	1.57	3.14	6.28	9.42	12.57	15.71	18.85
	760	0.31	0.77	1.24	1.55	3.10	6.20	9.30	12.40	15.50	18.60
	765	0.31	0.76	1.22	1.53	3.06	6.12	9.18	12.24	15.30	18.35
	770	0.30	0.75	1.21	1.51	3.02	6.04	9.06	12.08	15.10	18.11
	775	0.30	0.74	1.19	1.49	2.98	5.96	8.94	11.92	14.90	17.88
	780	0.29	0.74	1.18	1.47	2.94	5.88	8.82	11.77	14.71	17.65
	785	0.29	0.73	1.16	1.45	2.90	5.81	8.71	11.62	14.52	17.42
	790	0.29	0.72	1.15	1.43	2.87	5.73	8.60	11.47	14.33	17.20
	795	0.28	0.71	1.13	1.42	2.83	5.66	8.49	11.32	14.15	16.98
	800	0.28	0.70	1.12	1.40	2.80	5.59	8.39	11.18	13.98	16.77
	805	0.28	0.69	1.10	1.38	2.76	5.52	8.28	11.04	13.80	16.56
	810	0.27	0.68	1.09	1.36	2.73	5.45	8.18	10.90	13.63	16.36
	815	0.27	0.67	1.08	1.35	2.69	5.38	8.08	10.77	13.46	16.15
	820	0.27	0.66	1.06	1.33	2.66	5.32	7.98	10.64	13.30	15.96
	825	0.26	0.66	1.05	1.31	2.63	5.25	7.88	10.51	13.14	15.76
	830	0.26	0.65	1.04	1.30	2.60	5.19	7.79	10.38	12.98	15.57
	835	0.26	0.64	1.03	1.28	2.56	5.13	7.69	10.26	12.82	15.38
	840	0.25	0.63	1.01	1.27	2.53	5.07	7.60	10.13	12.67	15.20
	845	0.25	0.63	1.00	1.25	2.50	5.01	7.51	10.01	12.52	15.02
	850	0.25	0.62	0.99	1.24	2.47	4.95	7.42	9.89	12.37	14.84
	855	0.24	0.61	0.98	1.22	2.44	4.89	7.33	9.78	12.22	14.67
	860	0.24	0.60	0.97	1.21	2.42	4.83	7.25	9.66	12.08	14.50
	865	0.24	0.60	0.96	1.19	2.39	4.78	7.16	9.55	11.94	14.33
	870	0.24	0.59	0.94	1.18	2.36	4.72	7.08	9.44	11.80	14.16
	875	0.23	0.58	0.93	1.17	2.33	4.67	7.00	9.33	11.67	14.00
	880	0.23	0.58	0.92	1.15	2.31	4.61	6.92	9.23	11.53	13.84
	885	0.23	0.57	0.91	1.14	2.28	4.56	6.84	9.12	11.40	13.68
	890	0.23	0.56	0.90	1.13	2.25	4.51	6.76	9.02	11.27	13.53
	895	0.22	0.56	0.89	1.11	2.23	4.46	6.69	8.92	11.15	13.38
	900	0.22	0.55	0.88	1.10	2.20	4.41	6.61	8.82	11.02	13.23
	905	0.22	0.55	0.87	1.09	2.18	4.36	6.54	8.72	10.90	13.08

Аксессуары

Реле защиты и управления (OCR)

Таблица обратно зависимой выдержки для функции LTD (для общепромышленного применения реле защиты L)

Пункт	x I _г	T _г	Уставка времени LTD (сек)									
			0.5	1.25	2	2.5	5	10	15	20	25	30
Кратность перегрузки (%)	910		0.22	0.54	0.86	1.08	2.16	4.31	6.47	8.63	10.78	12.94
	915		0.21	0.53	0.85	1.07	2.13	4.27	6.40	8.53	10.66	12.80
	920		0.21	0.53	0.84	1.05	2.11	4.22	6.33	8.44	10.55	12.66
	925		0.21	0.52	0.83	1.04	2.09	4.17	6.26	8.35	10.43	12.52
	930		0.21	0.52	0.83	1.03	2.06	4.13	6.19	8.26	10.32	12.38
	935		0.20	0.51	0.82	1.02	2.04	4.08	6.13	8.17	10.21	12.25
	940		0.20	0.51	0.81	1.01	2.02	4.04	6.06	8.08	10.10	12.12
	945		0.20	0.50	0.80	1.00	2.00	4.00	6.00	7.99	9.99	11.99
	950		0.20	0.49	0.79	0.99	1.98	3.96	5.93	7.91	9.89	11.87
	955		0.20	0.49	0.78	0.98	1.96	3.91	5.87	7.83	9.78	11.74
	960		0.19	0.48	0.77	0.97	1.94	3.87	5.81	7.75	9.68	11.62
	965		0.19	0.48	0.77	0.96	1.92	3.83	5.75	7.67	9.58	11.50
	970		0.19	0.47	0.76	0.95	1.90	3.79	5.69	7.59	9.48	11.38
	975		0.19	0.47	0.75	0.94	1.88	3.75	5.63	7.51	9.38	11.26
	980		0.19	0.46	0.74	0.93	1.86	3.72	5.57	7.43	9.29	11.15
	985		0.18	0.46	0.74	0.92	1.84	3.68	5.52	7.36	9.19	11.03
	990		0.18	0.46	0.73	0.91	1.82	3.64	5.46	7.28	9.10	10.92
	995		0.18	0.45	0.72	0.90	1.80	3.60	5.41	7.21	9.01	10.81
	1,000		0.18	0.45	0.71	0.89	1.78	3.57	5.35	7.14	8.92	10.70

Таблица обратно зависимой выдержки для функции LTD (для защиты генератора)

Пункт	x Ig Tr	Уставка времени LTD (сек)								
		10	15	20	25	30	35	40	50	60
Кратность перегрузки [%]	101	33.12	49.68	66.24	82.80	99.36	115.92	132.49	165.61	198.73
	105	20.04	30.05	40.07	50.09	60.11	70.12	80.14	100.18	120.21
	110	14.77	22.16	29.54	36.93	44.31	51.70	59.08	73.85	88.63
	115	11.90	17.85	23.80	29.76	35.71	41.66	47.61	59.51	71.41
	120	10.00	15.00	20.00	25.00	30.00	35.00	40.00	50.00	60.00
	125	8.62	12.93	17.23	21.54	25.85	30.16	34.47	43.08	51.70
	130	7.56	11.33	15.11	18.89	22.67	26.44	30.22	37.78	45.33
	135	6.71	10.07	13.42	16.78	20.13	23.49	26.84	33.55	40.26
	140	6.02	9.03	12.04	15.05	18.06	21.07	24.08	30.10	36.12
	145	5.44	8.17	10.89	13.61	16.33	19.06	21.78	27.22	32.67
	150	4.96	7.44	9.92	12.39	14.87	17.35	19.83	24.79	29.75
	155	4.54	6.81	9.08	11.35	13.62	15.89	18.16	22.70	27.24
	160	4.18	6.27	8.36	10.44	12.53	14.62	16.71	20.89	25.07
	165	3.86	5.79	7.72	9.65	11.58	13.51	15.44	19.31	23.17
	170	3.58	5.37	7.16	8.95	10.75	12.54	14.33	17.91	21.49
	175	3.33	5.00	6.67	8.34	10.00	11.67	13.34	16.67	20.01
	180	3.11	4.67	6.23	7.78	9.34	10.90	12.45	15.57	18.68
	185	2.91	4.37	5.83	7.29	8.74	10.20	11.66	14.57	17.49
	190	2.74	4.10	5.47	6.84	8.21	9.58	10.94	13.68	16.41
	195	2.57	3.86	5.15	6.43	7.72	9.01	10.29	12.87	15.44
	200	2.43	3.64	4.85	6.07	7.28	8.49	9.71	12.13	14.56
	205	2.29	3.44	4.58	5.73	6.88	8.02	9.17	11.46	13.75
	210	2.17	3.25	4.34	5.42	6.51	7.59	8.68	10.85	13.01
	215	2.06	3.08	4.11	5.14	6.17	7.20	8.22	10.28	12.34
	220	1.95	2.93	3.90	4.88	5.86	6.83	7.81	9.76	11.71
	225	1.86	2.78	3.71	4.64	5.57	6.50	7.42	9.28	11.14
	230	1.77	2.65	3.53	4.42	5.30	6.19	7.07	8.84	10.60
	235	1.68	2.53	3.37	4.21	5.05	5.90	6.74	8.42	10.11
	240	1.61	2.41	3.22	4.02	4.83	5.63	6.43	8.04	9.65
	245	1.54	2.31	3.07	3.84	4.61	5.38	6.15	7.69	9.22
	250	1.47	2.21	2.94	3.68	4.41	5.15	5.88	7.35	8.82
	255	1.41	2.11	2.82	3.52	4.23	4.93	5.63	7.04	8.45
	260	1.35	2.03	2.70	3.38	4.05	4.73	5.40	6.75	8.10
	265	1.30	1.94	2.59	3.24	3.89	4.53	5.18	6.48	7.77
	270	1.24	1.87	2.49	3.11	3.73	4.36	4.98	6.22	7.47
	275	1.20	1.79	2.39	2.99	3.59	4.19	4.78	5.98	7.18
	280	1.15	1.73	2.30	2.88	3.45	4.03	4.60	5.75	6.91
	285	1.11	1.66	2.22	2.77	3.32	3.88	4.43	5.54	6.65
	290	1.07	1.60	2.14	2.67	3.20	3.74	4.27	5.34	6.41
	295	1.03	1.54	2.06	2.57	3.09	3.60	4.12	5.15	6.18
	300	0.99	1.49	1.99	2.48	2.98	3.48	3.97	4.97	5.96
	305	0.96	1.44	1.92	2.40	2.88	3.36	3.84	4.80	5.76
	310	0.93	1.39	1.85	2.32	2.78	3.24	3.71	4.63	5.56
	315	0.90	1.34	1.79	2.24	2.69	3.14	3.58	4.48	5.38
	320	0.87	1.30	1.73	2.17	2.60	3.03	3.47	4.33	5.20
	325	0.84	1.26	1.68	2.10	2.52	2.94	3.36	4.19	5.03
	330	0.81	1.22	1.62	2.03	2.44	2.84	3.25	4.06	4.87
	335	0.79	1.18	1.57	1.97	2.36	2.76	3.15	3.94	4.72
	340	0.76	1.14	1.53	1.91	2.29	2.67	3.05	3.82	4.58
	345	0.74	1.11	1.48	1.85	2.22	2.59	2.96	3.70	4.44
	350	0.72	1.08	1.44	1.80	2.15	2.51	2.87	3.59	4.31
	355	0.70	1.05	1.39	1.74	2.09	2.44	2.79	3.49	4.18
	360	0.68	1.02	1.35	1.69	2.03	2.37	2.71	3.39	4.06

Аксессуары

Реле защиты и управления (OCR)

Таблица обратно зависимой выдержки для функции LTD (для защиты генератора)

Пункт	x I _г	Tr	Уставка времени LTD (сек)								
			10	15	20	25	30	35	40	50	60
Кратность перегрузки (%)	365		0.66	0.99	1.32	1.65	1.97	2.30	2.63	3.29	3.95
	370		0.64	0.96	1.28	1.60	1.92	2.24	2.56	3.20	3.84
	375		0.62	0.93	1.24	1.56	1.87	2.18	2.49	3.11	3.73
	380		0.61	0.91	1.21	1.51	1.82	2.12	2.42	3.03	3.63
	385		0.59	0.88	1.18	1.47	1.77	2.06	2.36	2.95	3.53
	390		0.57	0.86	1.15	1.43	1.72	2.01	2.29	2.87	3.44
	395		0.56	0.84	1.12	1.40	1.68	1.96	2.23	2.79	3.35
	400		0.54	0.82	1.09	1.36	1.63	1.91	2.18	2.72	3.27
	405		0.53	0.80	1.06	1.33	1.59	1.86	2.12	2.65	3.18
	410		0.52	0.78	1.03	1.29	1.55	1.81	2.07	2.59	3.10
	415		0.50	0.76	1.01	1.26	1.51	1.77	2.02	2.52	3.03
	420		0.49	0.74	0.98	1.23	1.48	1.72	1.97	2.46	2.95
	425		0.48	0.72	0.96	1.20	1.44	1.68	1.92	2.40	2.88
	430		0.47	0.70	0.94	1.17	1.41	1.64	1.88	2.34	2.81
	435		0.46	0.69	0.92	1.14	1.37	1.60	1.83	2.29	2.75
	440		0.45	0.67	0.89	1.12	1.34	1.57	1.79	2.24	2.68
	445		0.44	0.66	0.87	1.09	1.31	1.53	1.75	2.19	2.62
	450		0.43	0.64	0.85	1.07	1.28	1.50	1.71	2.14	2.56
	455		0.42	0.63	0.84	1.04	1.25	1.46	1.67	2.09	2.51
	460		0.41	0.61	0.82	1.02	1.22	1.43	1.63	2.04	2.45
	465		0.40	0.60	0.80	1.00	1.20	1.40	1.60	2.00	2.40
	470		0.39	0.59	0.78	0.98	1.17	1.37	1.56	1.95	2.34
	475		0.38	0.57	0.76	0.96	1.15	1.34	1.53	1.91	2.29
	480		0.37	0.56	0.75	0.94	1.12	1.31	1.50	1.87	2.25
	485		0.37	0.55	0.73	0.92	1.10	1.28	1.47	1.83	2.20
	490		0.36	0.54	0.72	0.90	1.08	1.26	1.44	1.79	2.15
	495		0.35	0.53	0.70	0.88	1.05	1.23	1.41	1.76	2.11
	500		0.34	0.52	0.69	0.86	1.03	1.21	1.38	1.72	2.07
	505		0.34	0.51	0.67	0.84	1.01	1.18	1.35	1.69	2.02
	510		0.33	0.50	0.66	0.83	0.99	1.16	1.32	1.65	1.98
	515		0.32	0.49	0.65	0.81	0.97	1.13	1.30	1.62	1.94
	520		0.32	0.48	0.64	0.79	0.95	1.11	1.27	1.59	1.91
	525		0.31	0.47	0.62	0.78	0.94	1.09	1.25	1.56	1.87
	530		0.31	0.46	0.61	0.76	0.92	1.07	1.22	1.53	1.83
	535		0.30	0.45	0.60	0.75	0.90	1.05	1.20	1.50	1.80
	540		0.29	0.44	0.59	0.74	0.88	1.03	1.18	1.47	1.77
	545		0.29	0.43	0.58	0.72	0.87	1.01	1.16	1.44	1.73
	550		0.28	0.43	0.57	0.71	0.85	0.99	1.13	1.42	1.70
	555		0.28	0.42	0.56	0.70	0.84	0.97	1.11	1.39	1.67
	560		0.27	0.41	0.55	0.68	0.82	0.96	1.09	1.37	1.64
565		0.27	0.40	0.54	0.67	0.81	0.94	1.07	1.34	1.61	
570		0.26	0.40	0.53	0.66	0.79	0.92	1.05	1.32	1.58	
575		0.26	0.39	0.52	0.65	0.78	0.91	1.04	1.30	1.55	
580		0.25	0.38	0.51	0.64	0.76	0.89	1.02	1.27	1.53	
585		0.25	0.38	0.50	0.63	0.75	0.88	1.00	1.25	1.50	
590		0.25	0.37	0.49	0.61	0.74	0.86	0.98	1.23	1.48	
595		0.24	0.36	0.48	0.60	0.73	0.85	0.97	1.21	1.45	
600		0.24	0.36	0.48	0.59	0.71	0.83	0.95	1.19	1.43	
605		0.23	0.35	0.47	0.58	0.70	0.82	0.93	1.17	1.40	
610		0.23	0.34	0.46	0.57	0.69	0.80	0.92	1.15	1.38	
615		0.23	0.34	0.45	0.56	0.68	0.79	0.90	1.13	1.36	
620		0.22	0.33	0.44	0.56	0.67	0.78	0.89	1.11	1.33	
625		0.22	0.33	0.44	0.55	0.66	0.77	0.87	1.09	1.31	

Пункт	x I _г	T _г	Уставка времени LTD (сек)								
			10	15	20	25	30	35	40	50	60
Кратность перегрузки (%)	630		0.22	0.32	0.43	0.54	0.65	0.75	0.86	1.08	1.29
	635		0.21	0.32	0.42	0.53	0.64	0.74	0.85	1.06	1.27
	640		0.21	0.31	0.42	0.52	0.63	0.73	0.83	1.04	1.25
	645		0.21	0.31	0.41	0.51	0.62	0.72	0.82	1.03	1.23
	650		0.20	0.30	0.40	0.51	0.61	0.71	0.81	1.01	1.21
	655		0.20	0.30	0.40	0.50	0.60	0.70	0.80	0.99	1.19
	660		0.20	0.29	0.39	0.49	0.59	0.69	0.78	0.98	1.18
	665		0.19	0.29	0.39	0.48	0.58	0.68	0.77	0.96	1.16
	670		0.19	0.29	0.38	0.48	0.57	0.67	0.76	0.95	1.14
	675		0.19	0.28	0.37	0.47	0.56	0.66	0.75	0.94	1.12
	680		0.18	0.28	0.37	0.46	0.55	0.65	0.74	0.92	1.11
	685		0.18	0.27	0.36	0.45	0.55	0.64	0.73	0.91	1.09
	690		0.18	0.27	0.36	0.45	0.54	0.63	0.72	0.90	1.07
	695		0.18	0.26	0.35	0.44	0.53	0.62	0.71	0.88	1.06
	700		0.17	0.26	0.35	0.43	0.52	0.61	0.70	0.87	1.04
	705		0.17	0.26	0.34	0.43	0.51	0.60	0.69	0.86	1.03
	710		0.17	0.25	0.34	0.42	0.51	0.59	0.68	0.84	1.01
	715		0.17	0.25	0.33	0.42	0.50	0.58	0.67	0.83	1.00
	720		0.16	0.25	0.33	0.41	0.49	0.58	0.66	0.82	0.99
	725		0.16	0.24	0.32	0.41	0.49	0.57	0.65	0.81	0.97
	730		0.16	0.24	0.32	0.40	0.48	0.56	0.64	0.80	0.96
	735		0.16	0.24	0.32	0.39	0.47	0.55	0.63	0.79	0.95
	740		0.16	0.23	0.31	0.39	0.47	0.54	0.62	0.78	0.93
	745		0.15	0.23	0.31	0.38	0.46	0.54	0.61	0.77	0.92
	750		0.15	0.23	0.30	0.38	0.45	0.53	0.61	0.76	0.91
	755		0.15	0.22	0.30	0.37	0.45	0.52	0.60	0.75	0.90
	760		0.15	0.22	0.29	0.37	0.44	0.52	0.59	0.74	0.88
	765		0.15	0.22	0.29	0.36	0.44	0.51	0.58	0.73	0.87
	770		0.14	0.22	0.29	0.36	0.43	0.50	0.57	0.72	0.86
	775		0.14	0.21	0.28	0.35	0.42	0.50	0.57	0.71	0.85
	780		0.14	0.21	0.28	0.35	0.42	0.49	0.56	0.70	0.84
	785		0.14	0.21	0.28	0.34	0.41	0.48	0.55	0.69	0.83
	790		0.14	0.20	0.27	0.34	0.41	0.48	0.54	0.68	0.82
	795		0.13	0.20	0.27	0.34	0.40	0.47	0.54	0.67	0.81
	800		0.13	0.20	0.27	0.33	0.40	0.46	0.53	0.66	0.80
	805		0.13	0.20	0.26	0.33	0.39	0.46	0.52	0.66	0.79
	810		0.13	0.19	0.26	0.32	0.39	0.45	0.52	0.65	0.78
	815		0.13	0.19	0.26	0.32	0.38	0.45	0.51	0.64	0.77
	820		0.13	0.19	0.25	0.32	0.38	0.44	0.51	0.63	0.76
	825		0.12	0.19	0.25	0.31	0.37	0.44	0.50	0.62	0.75
830		0.12	0.18	0.25	0.31	0.37	0.43	0.49	0.62	0.74	
835		0.12	0.18	0.24	0.30	0.37	0.43	0.49	0.61	0.73	
840		0.12	0.18	0.24	0.30	0.36	0.42	0.48	0.60	0.72	
845		0.12	0.18	0.24	0.30	0.36	0.42	0.48	0.59	0.71	
850		0.12	0.18	0.24	0.29	0.35	0.41	0.47	0.59	0.71	
855		0.12	0.17	0.23	0.29	0.35	0.41	0.46	0.58	0.70	
860		0.11	0.17	0.23	0.29	0.34	0.40	0.46	0.57	0.69	
865		0.11	0.17	0.23	0.28	0.34	0.40	0.45	0.57	0.68	
870		0.11	0.17	0.22	0.28	0.34	0.39	0.45	0.56	0.67	
875		0.11	0.17	0.22	0.28	0.33	0.39	0.44	0.55	0.67	
880		0.11	0.16	0.22	0.27	0.33	0.38	0.44	0.55	0.66	
885		0.11	0.16	0.22	0.27	0.33	0.38	0.43	0.54	0.65	
890		0.11	0.16	0.21	0.27	0.32	0.38	0.43	0.54	0.64	

Аксессуары

Реле защиты и управления (OCR)

Таблица обратно зависимой выдержки для функции LTD (для защиты генератора)

Пункт	x I _г	T _г	Уставка времени LTD (сек)								
			10	15	20	25	30	35	40	50	60
Кратность перегрузки (%)	895		0.11	0.16	0.21	0.26	0.32	0.37	0.42	0.52	0.64
	900		0.10	0.16	0.21	0.26	0.31	0.37	0.42	0.52	0.63
	905		0.10	0.16	0.21	0.26	0.31	0.36	0.41	0.52	0.62
	910		0.10	0.15	0.20	0.26	0.31	0.36	0.41	0.51	0.61
	915		0.10	0.15	0.20	0.25	0.30	0.35	0.41	0.51	0.61
	920		0.10	0.15	0.20	0.25	0.30	0.35	0.40	0.50	0.60
	925		0.10	0.15	0.20	0.25	0.30	0.35	0.40	0.50	0.59
	930		0.10	0.15	0.20	0.25	0.29	0.34	0.39	0.49	0.59
	935		0.10	0.15	0.19	0.24	0.29	0.34	0.39	0.49	0.58
	940		0.10	0.14	0.19	0.24	0.29	0.34	0.38	0.48	0.58
	945		0.09	0.14	0.19	0.24	0.28	0.33	0.38	0.47	0.57
	950		0.09	0.14	0.19	0.23	0.28	0.33	0.38	0.47	0.56
	955		0.09	0.14	0.19	0.23	0.28	0.33	0.37	0.46	0.56
	960		0.09	0.14	0.18	0.23	0.28	0.32	0.37	0.46	0.55
	965		0.09	0.14	0.18	0.23	0.27	0.32	0.36	0.46	0.55
	970		0.09	0.14	0.18	0.23	0.27	0.32	0.36	0.45	0.54
	975		0.09	0.13	0.18	0.22	0.27	0.31	0.36	0.45	0.54
	980		0.09	0.13	0.18	0.22	0.26	0.31	0.35	0.44	0.53
	985		0.09	0.13	0.17	0.22	0.26	0.31	0.35	0.44	0.52

Таблица обратно зависимой выдержки для функции STD

Пункт	Tsd x ln	Уставка времени STD (мс) наземного типа					
		50	100	200	300	400	500
	100	5,000	10,000	20,000	30,000	40,000	50,000
	110	4,132	8,264	16,529	24,793	33,058	41,322
	120	3,472	6,944	13,889	20,833	27,778	34,722
	130	2,959	5,917	11,834	17,751	23,669	29,586
	140	2,551	5,102	10,204	15,306	20,408	25,510
	150	2,222	4,444	8,889	13,333	17,778	22,222
	160	1,953	3,906	7,813	11,719	15,625	19,531
	170	1,730	3,460	6,920	10,381	13,841	17,301
	180	1,543	3,086	6,173	9,259	12,346	15,432
	190	1,385	2,770	5,540	8,310	11,080	13,850
	200	1,250	2,500	5,000	7,500	10,000	12,500
	210	1,134	2,268	4,535	6,803	9,070	11,338
	220	1,033	2,066	4,132	6,198	8,264	10,331
	230	945	1,890	3,781	5,671	7,561	9,452
	240	868	1,736	3,472	5,208	6,944	8,681
	250	800	1,600	3,200	4,800	6,400	8,000
	260	740	1,479	2,959	4,438	5,917	7,396
	270	686	1,372	2,743	4,115	5,487	6,859
	280	638	1,276	2,551	3,827	5,102	6,378
	290	595	1,189	2,378	3,567	4,756	5,945
	300	556	1,111	2,222	3,333	4,444	5,556
	310	520	1,041	2,081	3,122	4,162	5,203
	320	488	977	1,953	2,930	3,906	4,883
	330	459	918	1,837	2,755	3,673	4,591
	340	433	865	1,730	2,595	3,460	4,325
	350	408	816	1,633	2,449	3,265	4,082
	360	386	772	1,543	2,315	3,086	3,858
	370	365	730	1,461	2,191	2,922	3,652
	380	346	693	1,385	2,078	2,770	3,463
	390	329	657	1,315	1,972	2,630	3,287
	400	313	625	1,250	1,875	2,500	3,125
	410	297	595	1,190	1,785	2,380	2,974
	420	283	567	1,134	1,701	2,268	2,834
	430	270	541	1,082	1,622	2,163	2,704
	440	258	517	1,033	1,550	2,066	2,583
	450	247	494	988	1,481	1,975	2,469
	460	236	473	945	1,418	1,890	2,363
	470	226	453	905	1,358	1,811	2,263
	480	217	434	868	1,302	1,736	2,170
	490	208	416	833	1,249	1,666	2,082
	500	200	400	800	1,200	1,600	2,000
	510	192	384	769	1,153	1,538	1,922
	520	185	370	740	1,109	1,479	1,849
	530	178	356	712	1,068	1,424	1,780
	540	171	343	686	1,029	1,372	1,715
	550	165	331	661	992	1,322	1,653
	560	159	319	638	957	1,276	1,594
	570	154	308	616	923	1,231	1,539
	580	149	297	595	892	1,189	1,486
	590	144	287	575	862	1,149	1,436
	600	139	278	556	833	1,111	1,389
	610	134	269	537	806	1,075	1,344
	620	130	260	520	780	1,041	1,301

Пункт	Tsd x ln	Уставка времени STD (мс) наземного типа					
		50	100	200	300	400	500
	630	126	252	504	756	1,008	12,60
	640	122	244	488	732	977	1,221
	650	118	237	473	710	947	1,183
	660	115	230	459	689	918	1,148
	670	111	223	446	668	891	1,114
	680	108	216	433	649	865	1,081
	690	105	210	420	630	840	1,050
	700	102	204	408	612	816	1,020
	710	99	198	397	595	793	992
	720	96	193	386	579	772	965
	730	94	188	375	563	751	938
	740	91	183	365	548	730	913
	750	89	178	356	533	711	889
	760	87	173	346	519	693	866
	770	84	169	337	506	675	843
	780	82	164	329	493	657	822
	790	80	160	320	481	641	801
	800	78	156	313	469	625	781
	810	76	152	305	457	610	762
	820	74	149	297	446	595	744
	830	73	145	290	435	581	726
	840	71	142	283	425	567	709
	850	69	138	277	415	554	692
	860	68	135	270	406	541	676
	870	66	132	264	396	528	661
	880	65	129	258	387	517	646
	890	63	126	252	379	505	631
	900	62	123	247	370	494	617
	910	60	121	242	362	483	604
	920	59	118	236	354	473	591
	930	58	116	231	347	462	578
	940	57	113	226	340	453	566
	950	55	111	222	332	443	554
	960	54	109	217	326	434	543
	970	53	106	213	319	425	531
	980	52	104	208	312	416	521
	990	51	102	204	306	408	510
	1,000	50	100	200	300	400	500

Кратность
перегрузки
[%]Кратность
перегрузки
[%]

Аксессуары

Реле защиты и управления (OCR)

Таблица обратно зависимой выдержки для функции LTD (для защиты генератора)

Пункт	Tsd x In	Уставка времени STD (мс) морского типа					
		50	100	200	300	400	500
Кратность перегрузки (%)	100	1,250	2,500	5,000	7,500	1,0000	12,500
	110	1,033	2,066	4,132	6,198	8,264	10,331
	120	868	1,736	3,472	5,208	6,944	8,681
	130	740	1,479	2,959	4,438	5,917	7,396
	140	638	1,276	2,551	3,827	5,102	6,378
	150	556	1,111	2,222	3,333	4,444	5,556
	160	488	977	1,953	2,930	3,906	4,883
	170	433	865	1,730	2,595	3,460	4,325
	180	386	772	1,543	2,315	3,086	3,858
	190	346	693	1,385	2,078	2,770	3,463
	200	313	625	1,250	1,875	2,500	3,125
	210	283	567	1,134	1,701	2,268	2,834
	220	258	517	1,033	1,550	2,066	2,583
	230	236	473	945	1,418	1,890	2,363
	240	217	434	868	1,302	1,736	2,170
	250	200	400	800	1,200	1,600	2,000
	260	185	370	740	1,109	1,479	1,849
	270	171	343	686	1,029	1,372	1,715
	280	159	319	638	957	1,276	1,594
	290	149	297	595	892	1,189	1,486
	300	139	278	556	833	1,111	1,389
	310	130	260	520	780	1,041	1,301
	320	122	244	488	732	977	1,221
	330	115	230	459	689	918	1,148
	340	108	216	433	649	865	1,081
	350	102	204	408	612	816	1,020
	360	96	193	386	579	772	965
	370	91	183	365	548	730	913
	380	87	173	346	519	693	866
	390	82	164	329	493	657	822
	400	78	156	313	469	625	781
	410	74	149	297	446	595	744
	420	71	142	283	425	567	709
	430	68	135	270	406	541	676
	440	65	129	258	387	517	646
	450	62	123	247	370	494	617
	460	59	118	236	354	473	591
	470	57	113	226	340	453	566
	480	54	109	217	326	434	543
	490	52	104	208	312	416	521
	500	50	100	200	300	400	500

Таблица обратно зависимой выдержки для функции GFT

Пункт	T _g x I _{ct}	Уставка времени GFT (мс)					
		50	100	200	300	400	500
	10	5,000	10,000	20,000	30,000	40,000	50,000
	11	4,132	8,264	16,529	24,793	33,058	41,322
	12	3,472	6,944	13,889	20,833	27,778	34,722
	13	2,959	5,917	11,834	17,751	23,669	29,586
	14	2,551	5,102	10,204	15,306	20,408	25,510
	15	2,222	4,444	8,889	13,333	17,778	22,222
	16	1,953	3,906	7,813	11,719	15,625	19,531
	17	1,730	3,460	6,920	10,381	13,841	17,301
	18	1,543	3,086	6,173	9,259	12,346	15,432
	19	1,385	2,770	5,540	8,310	11,080	13,850
	20	1,250	2,500	5,000	7,500	10,000	12,500
	21	1,134	2,268	4,535	6,803	9,070	11,338
	22	1,033	2,066	4,132	6,198	8,264	10,331
	23	945	1,890	3,781	5,671	7,561	9,452
	24	868	1,736	3,472	5,208	6,944	8,681
	25	800	1,600	3,200	4,800	6,400	8,000
	26	740	1,479	2,959	4,438	5,917	7,396
	27	686	1,372	2,743	4,115	5,487	6,859
	28	638	1,276	2,551	3,827	5,102	6,378
	29	595	1,189	2,378	3,567	4,756	5,945
	30	556	1,111	2,222	3,333	4,444	5,556
	31	520	1,041	2,081	3,122	4,162	5,203
	32	488	977	1,953	2,930	3,906	4,883
	33	459	918	1,837	2,755	3,673	4,591
	34	433	865	1,730	2,595	3,460	4,325
	35	408	816	1,633	2,449	3,265	4,082
Уставка тока обнаружения [%]	36	386	772	1,543	2,315	3,086	3,858
	37	365	730	1,461	2,191	2,922	3,652
	38	346	693	1,385	2,078	2,770	3,463
	39	329	657	1,315	1,972	2,630	3,287
	40	313	625	1,250	1,875	2,500	3,125
	41	297	595	1,190	1,785	2,380	2,974
	42	283	567	1,134	1,701	2,268	2,834
	43	270	541	1,082	1,622	2,163	2,704
	44	258	517	1,033	1,550	2,066	2,583
	45	247	494	988	1,481	1,975	2,469
	46	236	473	945	1,418	1,890	2,363
	47	226	453	905	1,358	1,811	2,263
	48	217	434	868	1,302	1,736	2,170
	49	208	416	833	1,249	1,666	2,082
	50	200	400	800	1,200	1,600	2,000
	51	192	384	769	1,153	1,538	1,922
	52	185	370	740	1,109	1,479	1,849
	53	178	356	712	1,068	1,424	1,780
	54	171	343	686	1,029	1,372	1,715
	55	165	331	661	992	1,322	1,653
	56	159	319	638	957	1,276	1,594
	57	154	308	616	923	1,231	1,539
	58	149	297	595	892	1,189	1,486
	59	144	287	575	862	1,149	1,436
	60	139	278	556	833	1,111	1,389
	61	134	269	537	806	1,075	1,344
	62	130	260	520	780	1,041	1,301

Пункт	T _g x I _{ct}	Уставка времени GFT (мс)					
		50	100	200	300	400	500
	63	126	252	504	756	1,008	1,260
	64	122	244	488	732	977	1,221
	65	118	237	473	710	947	1,183
	66	115	230	459	689	918	1,148
	67	111	223	446	668	891	1,114
	68	108	216	433	649	865	1,081
	69	105	210	420	630	840	1,050
	70	102	204	408	612	816	1,020
	71	99	198	397	595	793	992
	72	96	193	386	579	772	965
	73	94	188	375	563	751	938
	74	91	183	365	548	730	913
	75	89	178	356	533	711	889
	76	87	173	346	519	693	866
	77	84	169	337	506	675	843
	78	82	164	329	493	657	822
	79	80	160	320	481	641	801
Уставка тока обнаружения [%]	80	78	156	313	469	625	781
	81	76	152	305	457	610	762
	82	74	149	297	446	595	744
	83	73	145	290	435	581	726
	84	71	142	283	425	567	709
	85	69	138	277	415	554	692
	86	68	135	270	406	541	676
	87	66	132	264	396	528	661
	88	65	129	258	387	517	646
	89	63	126	252	379	505	631
	90	62	123	247	370	494	617
	91	60	121	242	362	483	604
	92	59	118	236	354	473	591
	93	58	116	231	347	462	578
	94	57	113	226	340	453	566
	95	55	111	222	332	443	554
	96	54	109	217	326	434	543
	97	53	106	213	319	425	531
	98	52	104	208	312	416	521
	99	51	102	204	306	408	510
	100	50	100	200	300	400	500

Аксессуары

Реле защиты и управления (OCR)

Таблица обратно зависимой выдержки для функции РТА

Пункт	x Ip	Тр	Уставка времени РТА (сек)								
			1	5	10	15	20	25	30	35	40
Уставка тока обнаружения [%]	49		6.00	29.99	59.98	89.96	119.95	149.94	179.93	209.91	239.90
	50		5.76	28.80	57.60	86.40	115.20	144.00	172.80	201.60	230.40
	51		5.54	27.68	55.36	83.04	110.73	138.41	166.09	193.77	221.45
	52		5.33	26.63	53.25	79.88	106.51	133.14	159.76	186.39	213.02
	53		5.13	25.63	51.26	76.90	102.53	128.16	153.79	179.42	205.06
	54		4.94	24.69	49.38	74.07	98.77	123.46	148.15	172.84	197.53
	55		4.76	23.80	47.60	71.40	95.21	119.01	142.81	166.61	190.41
	56		4.59	22.96	45.92	68.88	91.84	114.80	137.76	160.71	183.67
	57		4.43	22.16	44.32	66.48	88.64	110.80	132.96	155.12	177.29
	58		4.28	21.40	42.81	64.21	85.61	107.02	128.42	149.82	171.22
	59		4.14	20.68	41.37	62.05	82.73	103.42	124.10	144.79	165.47
	60		4.00	20.00	40.00	60.00	80.00	100.00	120.00	140.00	160.00
	61		3.87	19.35	38.70	58.05	77.40	96.75	116.10	135.45	154.80
	62		3.75	18.73	37.46	56.19	74.92	93.65	112.38	131.11	149.84
	63		3.63	18.14	36.28	54.42	72.56	90.70	108.84	126.98	145.12
	64		3.52	17.58	35.16	52.73	70.31	87.89	105.47	123.05	140.63
	65		3.41	17.04	34.08	51.12	68.17	85.21	102.25	119.29	136.33
	66		3.31	16.53	33.06	49.59	66.12	82.64	99.17	115.70	132.23
	67		3.21	16.04	32.08	48.12	64.16	80.20	96.24	112.27	128.31
	68		3.11	15.57	31.14	46.71	62.28	77.85	93.43	109.00	124.57
	69		3.02	15.12	30.25	45.37	60.49	75.61	90.74	105.86	120.98
	70		2.94	14.69	29.39	44.08	58.78	73.47	88.16	102.86	117.55
	71		2.86	14.28	28.57	42.85	57.13	71.41	85.70	99.98	114.26
	72		2.78	13.89	27.78	41.67	55.56	69.44	83.33	97.22	111.11
	73		2.70	13.51	27.02	40.53	54.04	67.55	81.07	94.58	108.09
	74		2.63	13.15	26.30	39.44	52.59	65.74	78.89	92.04	105.19
	75		2.56	12.80	25.60	38.40	51.20	64.00	76.80	89.60	102.40
	76		2.49	12.47	24.93	37.40	49.86	62.33	74.79	87.26	99.72
	77		2.43	12.14	24.29	36.43	48.57	60.72	72.86	85.01	97.15
	78		2.37	11.83	23.67	35.50	47.34	59.17	71.01	82.84	94.67
	79		2.31	11.54	23.07	34.61	46.15	57.68	69.22	80.76	92.29
	80		2.25	11.25	22.50	33.75	45.00	56.25	67.50	78.75	90.00
	81		2.19	10.97	21.95	32.92	43.90	54.87	65.84	76.82	87.79
	82		2.14	10.71	21.42	32.12	42.83	53.54	64.25	74.96	85.66
	83		2.09	10.45	20.90	31.35	41.81	52.26	62.71	73.16	83.61
	84		2.04	10.20	20.41	30.61	40.82	51.02	61.22	71.43	81.63
	85		1.99	9.97	19.93	29.90	39.86	49.83	59.79	69.76	79.72
	86		1.95	9.73	19.47	29.20	38.94	48.67	58.41	68.14	77.88
	87		1.90	9.51	19.02	28.54	38.05	47.56	57.07	66.59	76.10
	88		1.86	9.30	18.60	27.89	37.19	46.49	55.79	65.08	74.38
	89		1.82	9.09	18.18	27.27	36.36	45.45	54.54	63.63	72.72
	90		1.78	8.89	17.78	26.67	35.56	44.44	53.33	62.22	71.11
	91		1.74	8.69	17.39	26.08	34.78	43.47	52.17	60.86	69.56
	92		1.70	8.51	17.01	25.52	34.03	42.53	51.04	59.55	68.05
	93		1.66	8.32	16.65	24.97	33.30	41.62	49.95	58.27	66.60
	94		1.63	8.15	16.30	24.45	32.59	40.74	48.89	57.04	65.19
	95		1.60	7.98	15.96	23.93	31.91	39.89	47.87	55.84	63.82
	96		1.56	7.81	15.63	23.44	31.25	39.06	46.88	54.69	62.50
	97		1.53	7.65	15.30	22.96	30.61	38.26	45.91	53.57	61.22
	98		1.50	7.50	14.99	22.49	29.99	37.48	44.98	52.48	59.98
	99		1.47	7.35	14.69	22.04	29.38	36.73	44.08	51.42	58.77
	100		1.44	7.20	14.40	21.60	28.80	36.00	43.20	50.40	57.60
	101		1.41	7.06	14.12	21.17	28.23	35.29	42.35	49.41	56.47

Пункт	x Ip	Тр	Уставка времени РТА (сек)								
			1	5	10	15	20	25	30	35	40
Уставка тока обнаружения [%]	102		1.38	6.92	13.84	20.76	27.68	34.60	41.52	48.44	55.36
	103		1.36	6.79	13.57	20.36	27.15	33.93	40.72	47.51	54.29
	104		1.33	6.66	13.31	19.97	26.63	33.28	39.94	46.60	53.25
	105		1.31	6.53	13.06	19.59	26.12	32.65	39.18	45.71	52.24
	106		1.28	6.41	12.82	19.22	25.63	32.04	38.45	44.86	51.26
	107		1.26	6.29	12.58	18.87	25.16	31.44	37.73	44.02	50.31
	108		1.23	6.17	12.35	18.52	24.69	30.86	37.04	43.21	49.38
	109		1.21	6.06	12.12	18.18	24.24	30.30	36.36	42.42	48.48
	110		1.19	5.95	11.90	17.85	23.80	29.75	35.70	41.65	47.60
	111		1.17	5.84	11.69	17.53	23.37	29.22	35.06	40.91	46.75
	112		1.15	5.74	11.48	17.22	22.96	28.70	34.44	40.18	45.92
	113		1.13	5.64	11.28	16.92	22.55	28.19	33.83	39.47	45.11
	114		1.11	5.54	11.08	16.62	22.16	27.70	33.24	38.78	44.32
	115		1.09	5.44	10.89	16.33	21.78	27.22	32.67	38.11	43.55
	116		1.07	5.35	10.70	16.05	21.40	26.75	32.10	37.46	42.81
	117		1.05	5.26	10.52	15.78	21.04	26.30	31.56	36.82	42.08
	118		1.03	5.17	10.34	15.51	20.68	25.85	31.03	36.20	41.37
	119		1.02	5.08	10.17	15.25	20.34	25.42	30.51	35.59	40.68
	120		1.00	5.00	10.00	15.00	20.00	25.00	30.00	35.00	40.00
	121		0.98	4.92	9.84	14.75	19.67	24.59	29.51	34.42	39.34
	122		0.97	4.84	9.67	14.51	19.35	24.19	29.02	33.86	38.70
	123		0.95	4.76	9.52	14.28	19.04	23.80	28.55	33.31	38.07
	124		0.94	4.68	9.37	14.05	18.73	23.41	28.10	32.78	37.46
	125		0.92	4.61	9.22	13.82	18.43	23.04	27.65	32.26	36.86
	126		0.91	4.54	9.07	13.61	18.14	22.68	27.21	31.75	36.28
	127		0.89	4.46	8.93	13.39	17.86	22.32	26.78	31.25	35.71
	128		0.88	4.39	8.79	13.18	17.58	21.97	26.37	30.76	35.16
	129		0.87	4.33	8.65	12.98	17.31	21.63	25.96	30.29	34.61
	130		0.85	4.26	8.52	12.78	17.04	21.30	25.56	29.82	34.08
	131		0.84	4.20	8.39	12.59	16.78	20.98	25.17	29.37	33.56
	132		0.83	4.13	8.26	12.40	16.53	20.66	24.79	28.93	33.06
	133		0.81	4.07	8.14	12.21	16.28	20.35	24.42	28.49	32.56
	134		0.80	4.01	8.02	12.03	16.04	20.05	24.06	28.07	32.08
	135		0.79	3.95	7.90	11.85	15.80	19.75	23.70	27.65	31.60
	136		0.78	3.89	7.79	11.68	15.57	19.46	23.36	27.25	31.14
	137		0.77	3.84	7.67	11.51	15.34	19.18	23.02	26.85	30.69
	138		0.76	3.78	7.56	11.34	15.12	18.90	22.68	26.47	30.25
	139		0.75	3.73	7.45	11.18	14.91	18.63	22.36	26.09	29.81
	140		0.73	3.67	7.35	11.02	14.69	18.37	22.04	25.71	29.39
	141		0.72	3.62	7.24	10.86	14.49	18.11	21.73	25.35	28.97
	142		0.71	3.57	7.14	10.71	14.28	17.85	21.42	25.00	28.57
	143		0.70	3.52	7.04	10.56	14.08	17.60	21.13	24.65	28.17
	144		0.69	3.47	6.94	10.42	13.89	17.36	20.83	24.31	27.78
	145		0.68	3.42	6.85	10.27	13.70	17.12	20.55	23.97	27.40
	146		0.68	3.38	6.76	10.13	13.51	16.89	20.27	23.64	27.02
	147		0.67	3.33	6.66	10.00	13.33	16.66	19.99	23.32	26.66
	148		0.66	3.29	6.57	9.86	13.15	16.44	19.72	23.01	26.30
	149		0.65	3.24	6.49	9.73	12.97	16.22	19.46	22.70	25.94
	150		0.64	3.20	6.40	9.60	12.80	16.00	19.20	22.40	25.60
	151		0.63	3.16	6.32	9.47	12.63	15.79	18.95	22.10	25.26
	152		0.62	3.12	6.23	9.35	12.47	15.58	18.70	21.81	24.93
	153		0.62	3.08	6.15	9.23	12.30	15.38	18.45	21.53	24.61
	154		0.61	3.04	6.07	9.11	12.14	15.18	18.22	21.25	24.29

Аксессуары

Реле защиты и управления (OCR)

Таблица обратно зависимой выдержки для функции РТА (Генератор)

Пункт	Тр x Ip	Уставка времени РТА (сек)								
		1	5	10	15	20	25	30	35	40
Уставка тока обнаружения (%)	155	0.60	3.00	5.99	8.99	11.99	14.98	17.98	20.98	23.98
	156	0.59	2.96	5.92	8.88	11.83	14.79	17.75	20.71	23.67
	157	0.58	2.92	5.84	8.76	11.68	14.61	17.53	20.45	23.37
	158	0.58	2.88	5.77	8.65	11.54	14.42	17.30	20.19	23.07
	159	0.57	2.85	5.70	8.54	11.39	14.24	17.09	19.94	22.78
	160	0.56	2.81	5.63	8.44	11.25	14.06	16.88	19.69	22.50
	161	0.56	2.78	5.56	8.33	11.11	13.89	16.67	19.44	22.22
	162	0.55	2.74	5.49	8.23	10.97	13.72	16.46	19.20	21.95
	163	0.54	2.71	5.42	8.13	10.84	13.55	16.26	18.97	21.68
	164	0.54	2.68	5.35	8.03	10.71	13.38	16.06	18.74	21.42
	165	0.53	2.64	5.29	7.93	10.58	13.22	15.87	18.51	21.16
	166	0.52	2.61	5.23	7.84	10.45	13.06	15.68	18.29	20.90
	167	0.52	2.58	5.16	7.74	10.33	12.91	15.49	18.07	20.65
	168	0.51	2.55	5.10	7.65	10.20	12.76	15.31	17.86	20.41
	169	0.50	2.52	5.04	7.56	10.08	12.60	15.13	17.65	20.17
	170	0.50	2.49	4.98	7.47	9.97	12.46	14.95	17.44	19.93
	171	0.49	2.46	4.92	7.39	9.85	12.31	14.77	17.24	19.70
	172	0.49	2.43	4.87	7.30	9.73	12.17	14.60	17.04	19.47
	173	0.48	2.41	4.81	7.22	9.62	12.03	14.43	16.84	19.25
	174	0.48	2.38	4.76	7.13	9.51	11.89	14.27	16.65	19.02
	175	0.47	2.35	4.70	7.05	9.40	11.76	14.11	16.46	18.81
	176	0.46	2.32	4.65	6.97	9.30	11.62	13.95	16.27	18.60
	177	0.46	2.30	4.60	6.89	9.19	11.49	13.79	16.09	18.39
	178	0.45	2.27	4.54	6.82	9.09	11.36	13.63	15.91	18.18
	179	0.45	2.25	4.49	6.74	8.99	11.24	13.48	15.73	17.98
	180	0.44	2.22	4.44	6.67	8.89	11.11	13.33	15.56	17.78
	181	0.44	2.20	4.40	6.59	8.79	10.99	13.19	15.38	17.58
	182	0.43	2.17	4.35	6.52	8.69	10.87	13.04	15.22	17.39
	183	0.43	2.15	4.30	6.45	8.60	10.75	12.90	15.05	17.20
	184	0.43	2.13	4.25	6.38	8.51	10.63	12.76	14.89	17.01
	185	0.42	2.10	4.21	6.31	8.41	10.52	12.62	14.73	16.83
	186	0.42	2.08	4.16	6.24	8.32	10.41	12.49	14.57	16.65
	187	0.41	2.06	4.12	6.18	8.24	10.29	12.35	14.41	16.47
	188	0.41	2.04	4.07	6.11	8.15	10.19	12.22	14.26	16.30
	189	0.40	2.02	4.03	6.05	8.06	10.08	12.09	14.11	16.12
	190	0.40	1.99	3.99	5.98	7.98	9.97	11.97	13.96	15.96
	191	0.39	1.97	3.95	5.92	7.89	9.87	11.84	13.82	15.79
	192	0.39	1.95	3.91	5.86	7.81	9.77	11.72	13.67	15.63
	193	0.39	1.93	3.87	5.80	7.73	9.66	11.60	13.53	15.46
	194	0.38	1.91	3.83	5.74	7.65	9.57	11.48	13.39	15.30
	195	0.38	1.89	3.79	5.68	7.57	9.47	11.36	13.25	15.15
	196	0.37	1.87	3.75	5.62	7.50	9.37	11.25	13.12	14.99
	197	0.37	1.86	3.71	5.57	7.42	9.28	11.13	12.99	14.84
	198	0.37	1.84	3.67	5.51	7.35	9.18	11.02	12.86	14.69
	198	0.36	1.82	3.64	5.45	7.27	9.09	10.91	12.73	14.55
	198	0.36	1.80	3.60	5.40	7.20	9.00	10.80	12.60	14.40
	200	0.36	1.80	3.60	5.40	7.20	9.00	10.80	12.60	14.40

Аксессуары

Мотор-редуктор для взвода пружины

- Взвод пружин выключателя может осуществляться как в ручном, так и в автоматическом режиме путем подачи питания от внешнего источника.
- Диапазон рабочего напряжения: 85-110%
- При заказе отметьте М1-М9 в форме заказа.
- Можно заказать отдельно от выключателя.

Заказные коды

Название аксессуара	Код для заказа	Технические характеристики
Мотор-редуктор	M1	110 В пер./пост. тока
	M2	220 В пер./пост. тока
	M7	24 В пост. тока
	M8	48 В пост. тока
	M9	125 В пост. тока

Номинальные параметры



Параметр	110 В пост. тока	220 В пер./пост. тока
Номинальный ток (А)	1.2	0.5
Пусковой ток (А)	5-6-кратный номинальный ток	
Итоговые номин. об/мин	16±3	
Время взвода (сек)	В течение 5 секунд ¹⁾	
Номинальный момент	300 кг x см	
Номинал. мощность (Вт)	100	100
Диэлектрическая прочность (В/мин)	2,000	
Сопротивление изоляции (МОм)	100	
Диапазон рабочей температуры (°C)	-15 ~ 60	

* 1) Время взвода не более 10 сек в случае питания 24/48 В пост. тока.

Характеристики провода

24, 48 В пост. тока		Номинальное напряжение	
		110, 220 В пер./пост. тока	
Калибр AWG (мм ²)	Номинальная прочность изоляции	Калибр AWG (мм ²)	Номинальная прочность изоляции
18	600	18	600

Схема подключения

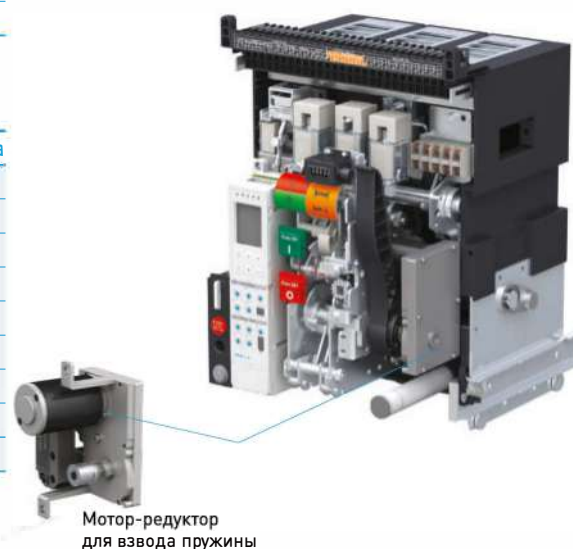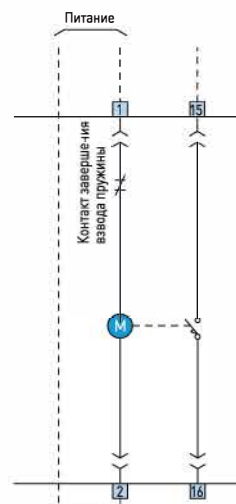

Контакт взвода пружины или контакт готовности к включению

- Контакт взвода пружины показывает на контактах [15, 16] состояние взвода, когда взвод пружины был завершен.
- Контакт готовности к включению показывает на контактах [15, 16] состояние готовности, только когда автоматический выключатель отключен и одновременно взвод пружины был завершен.
- Код для заказа контакта взвода пружины: В6, код для заказа контакта готовности к включению: ВТ.
- Нельзя одновременно установить оба аксессуара.

Аксессуары

Катушка включения (CC)

- Устройство управления, которое дистанционно включает автоматический выключатель внешним сигналом.
- Автоматический выключатель включается при подаче напряжения в диапазоне 85 – 110% от номинального напряжения управления на выводы питания управления (3) и (4) на время не менее 150 мс.
- Добавьте C1 ~ C9 в код заказа блока автоматического выключателя.
- Эту катушку можно купить отдельно.
- Используйте отдельный внешний выключатель для подачи напряжения на включающую катушку.


Заказные коды

Название аксессуара	Код для заказа	Технические характеристики
Катушка включения	C1	110 В пер./пост. тока
	C2	220 В пер./пост. тока
	C3	380 В пер. тока
	C4	440 В пер. тока
	C7	24 В пост. тока
	C8	48 В пост. тока
	C9	125 В пост. тока

Номинальные параметры

Параметр	Пост. ток [В]	Перем. ток [В]
Номинальное напряжение (Vn)	24	~
	100 ~ 130	100 ~ 130
	200 ~ 250	200 ~ 250
Рабочий диапазон (Vn)	0.85 ~ 1.1	
Потребляемая мощность (ВА)	Пусковая (300), установившаяся (10)	
Время включения (ms)	80	

Схема подключения

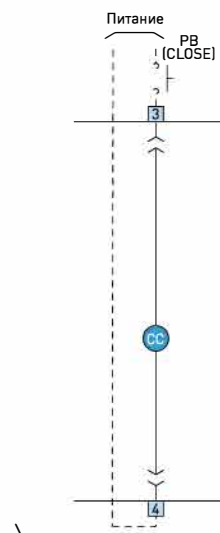

Характеристики провода

Номинальное напряжение			
24 В пост. тока		110, 220 В перем./пост. тока	
Калибр AWG (мм ²)	Прочность изоляции [В]	Калибр AWG (мм ²)	Прочность изоляции [В]
20	600	20	600



Катушка включения




Катушка отключения/независимый расцепитель (ТС)

- Устройство управления, которое дистанционно отключает автоматический выключатель внешним сигналом.
- Автоматический выключатель отключается при подаче напряжения в диапазоне 70 – 110% от номинального напряжения управления на выводы питания управления (7) и (8) на время не менее 150 мс.
- Добавьте S1 ~ S9 в код заказа блока автоматического выключателя.
- Эту катушку можно купить отдельно.
- Используйте отдельный внешний выключатель для подачи напряжения на отключающую катушку.

Заказные коды

Название аксессуара	Код для заказа	Технические характеристики
Катушка включения	S1	110В пер./пост. тока
	S2	220В пер./пост. тока
	S3	380В пер. тока
	S4	440В пер. тока
	S7	24 В пост. тока
	S8	48 В пост. тока
	S9	125В пост. тока

Схема подключения

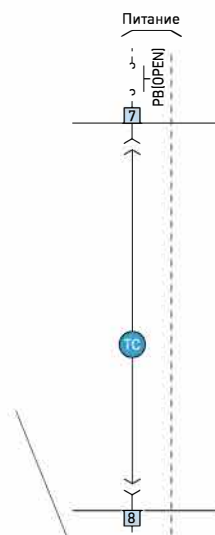


Номинальные параметры

Параметр	Пост. ток [В]	Перем. ток [В]
Номинальное напряжение (Vn)	24	~
	100 ~ 130	100 ~ 130
	200 ~ 250	200 ~ 250
Рабочий диапазон (Vn)	0.7 ~ 1.1	
Потребляемая мощность [ВА]	Пусковая (300), установившаяся (10)	
Время включения (ms)	40	

Характеристики провода

Номинальное напряжение			
24 В пост. тока		110, 220 В перем./пост. тока	
Калибр AWG (мм ²)	Прочность изоляции [В]	Калибр AWG (мм ²)	Прочность изоляции [В]
20	600	20	600

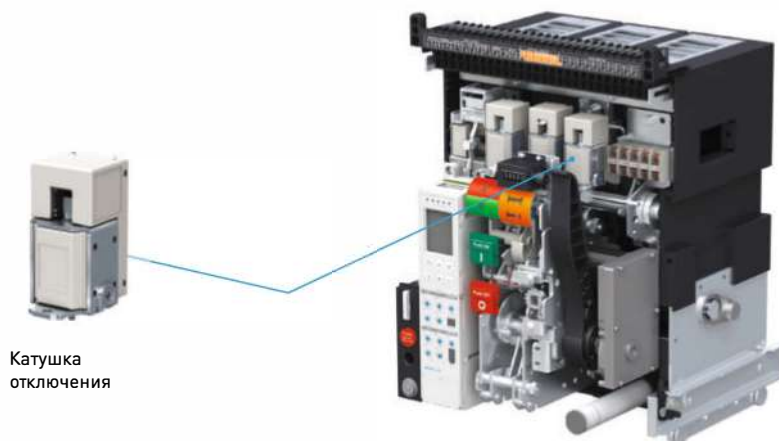

Катушка отключения

Аксессуары

Вторая отключающая катушка/второй независимый расцепитель

- Это устройство управления, которое дистанционно отключает автоматический выключатель внешним сигналом. Можно установить вторую катушку отключения и использовать два сигнала с разным управляющим напряжением.
- Автоматический выключатель отключается при подаче напряжения в диапазоне 70 – 110% от номинального напряжения управления на клеммы управления (9) и (10) на время не менее 150 мс.
- Если используются две катушки отключения, то нельзя установить расцепитель мин. напряжения UVT.
- Добавьте S1 ~ S9 в код заказа блока автоматического выключателя, а при заказе второй катушки добавьте S1 ~ S9 еще раз.
- Эту катушку можно купить отдельно.
- Используйте отдельный внешний выключатель для подачи напряжения на вторую катушку отключения.


Заказные коды

Название аксессуара	Код для заказа	Технические характеристики
Вторая катушка отключения	S1	110 В пер./пост. тока
	S2	220 В пер./пост. тока
	S3	380 В пер. тока
	S4	440 В пер. тока
	S7	24 В пост. тока
	S8	48 В пост. тока
	S9	125 В пост. тока

Номинальные параметры

Параметр	Пост. ток (В)	Перем. ток (В)
Номинальное напряжение (Vn)	24	~
	100 ~ 130	100 ~ 130
	200 ~ 250	200 ~ 250
Рабочий диапазон (Vn)	0.7 ~ 1.1	
Потребляемая мощность (ВА)	Пусковая (300), установившаяся (10)	
Время включения (ms)	40	

Схема подключения

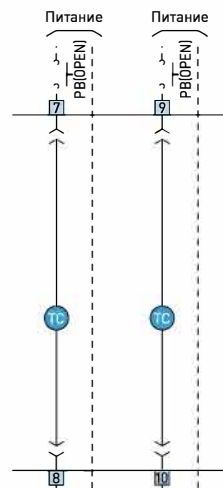

Характеристики провода

Номинальное напряжение			
24 В пост. тока		110, 220 В перем./пост. тока	
Калибр AWG (мм²)	Прочность изоляции (В)	Калибр AWG (мм²)	Прочность изоляции (В)
20	600	20	600



Вторая катушка отключения



Катушка отключения с контролем

- Устройство управления, которое дистанционно отключает автоматический выключатель внешним сигналом.
- Автоматический выключатель отключается при подаче напряжения в диапазоне 70 – 110% от номинального напряжения управления на выводы питания управления (7) и (8) на время не менее 150 мс.
- При использовании катушки отключения с контролем вспомогательный контакт становится 4а3b а если добавляется 1a1b, он становится 5a4b (нельзя использовать вспом. контакты AUXD S/W 43/44, 53/54).
- Для постоянного отслеживания исправного состояния, когда TCS замкнута и сработала, нельзя создать последовательную цепь с использованием дополнит. контакта 1a1b (код для заказа AA). (Возможность повреждения контакта). Однако если это очень необходимо, выберите для использования контакт 1a в 4а3b.
- Для контроля катушки отключения используется выходной контакт №59.
- Контроль катушки позволяет проверить не только механический контакт в цепи, но также состояние катушки.
- Добавьте T1 ~ T9 в код заказа блока автоматического выключателя.
- Эту катушку можно купить отдельно.


Заказные коды

Название аксессуара	Код для заказа	Технические характеристики
Катушка отключения с контролем	T1	110 В пер./пост. тока
	T2	220 В пер./пост. тока
	T3	380 В пер. тока
	T4	440 В пер. тока
	T7	24 В пост. тока
	T8	48 В пост. тока
	T9	125 В пост. тока

Номинальные параметры

Параметр	Пост. ток [В]	Перем. ток [В]
Номинальное напряжение (Vn)	24	—
	100 ~ 130	100 ~ 130
	200 ~ 250	200 ~ 250
Рабочий диапазон (Vn)	0.7 ~ 1.1	
Потребляемая мощность [ВА]	Пусковая (300), установившаяся (10)	
Время включения (ms)	40	

Схема подключения

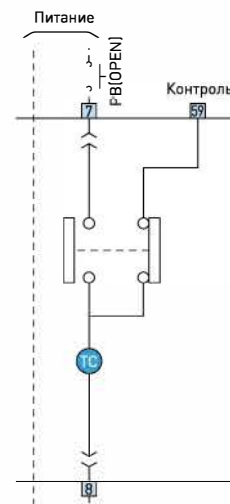

Характеристики провода

Номинальное напряжение			
24 В пост. тока		110, 220 В перем./пост. тока	
Калибр AWG (мм²)	Прочность изоляции (В)	Калибр AWG (мм²)	Прочность изоляции (В)
20	600	20	600



Катушка отключения с контролем




Аксессуары

Катушка расцепителя минимального напряжения (UVT)

- Расцепитель минимального напряжения - это устройство, которое автоматически отключает автоматический выключатель, если напряжение на нагрузке падает меньше 70% от номинального для предотвращения аварий при перебоях энергоснабжения.
- Расцепитель минимального напряжения бывает мгновенного действия и с выдержкой времени. Что касается расцепителя мгновенного типа, непосредственно подсоедините катушку к выводам (9), (10) питания системы управления, а для расцепителя с выдержкой нужно использовать регулятор времени выдержки.
- Автоматический выключатель отключается, когда напряжение на катушке UVT становится меньше 35% номинального, при этом он переходит в заблокированное состояние и его нельзя включить, пока напряжение питания не повысится до 85% от номинального.
- Если установлена катушка UVT мгновенного типа, нельзя использовать вторую катушку отключения.
- Для заказа катушки UVT мгновенного типа добавьте U1 ~ U9 в код заказа блока автоматического выключателя.
- Эту катушку можно купить отдельно.

Схема подключения

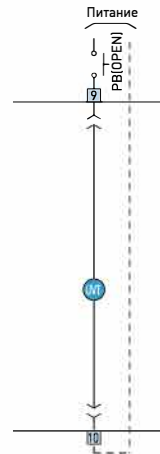

Заказные коды


Название аксессуара	Код для заказа	Технические характеристики
Катушка мин. напряжения UVT	U1	110В пер./пост. тока
	U2	220В пер./пост. тока
	U3	380В пер. тока
	U4	440В пер. тока
	U7	24 В пост. тока
	U8	48 В пост. тока
	U9	125В пост. тока

Номинальные параметры

Параметр	Пост. ток [В]	Перем. ток [В]
Номинальное напряжение (Vn)	24	-
	100 ~ 130	100 ~ 130
	200 ~ 250	200 ~ 250
	-	380
	-	440
Включение	Свыше 0,85 Vn	
Отключение	Меньше 0,35 Vn	
Потребляемая мощность (ВА)	Пусковая (300), установившаяся (10)	
Время включения (ms)	50	

Характеристики провода

Номинальное напряжение					
24 В пост. тока		110, 220 В перем./пост. тока		380, 440 В перем. тока	
Калибр AWG (мм²)	Номинальная прочность изоляции	Калибр AWG (мм²)	Номинальная прочность изоляции	Калибр AWG (мм²)	Номинальная прочность изоляции
20	600	20	600	20	600

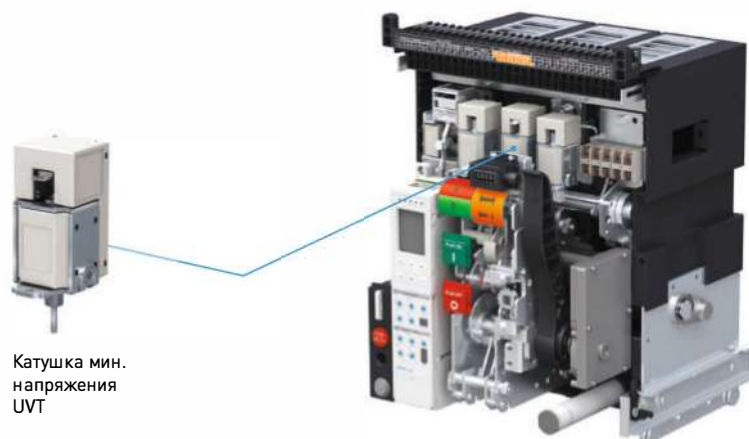

Катушка мин. напряжения UVT

Блок выдержки времени UVT

- Блок выдержки времени UVT - это устройство, которое автоматически отключает автоматический выключатель, если напряжение на нагрузке падает ниже рабочего диапазона для предотвращения аварий при перебоях энергоснабжения.
- Этот регулятор обеспечивает выдержку (0,5, 1,0, 1,5, 3 сек).
- Блок выдержки времени UVT можно смонтировать с левой стороны корзины или его также можно смонтировать на DIN-рейке в любом месте по желанию заказчика.
- Добавьте V1 ~ V9 в код заказа блока автоматического выключателя. Блок выдержки времени UVT будет включен в комплект поставки.
- При заказе только регулятора времени выдержки UVT составьте заказ на отдельное изделие, HGNS UT1 – UT9.
- Питание 24 и 48 В пост. тока доступно только для расцепителя UVT мгновенного типа.
- В случае одновременной покупки блок выдержки времени UVT и устройства RCTU спереди можно смонтировать только одно из этих устройств, которое выбирает заказчик. Оставшееся устройство можно смонтировать на DIN-рейке внутри шкафа.


Выбор кода заказа

Название аксессуара	Код для заказа	Код заказа для отдельного устройства (HGNS-)	Технические характеристики
Блок выдержки времени UVT	—	HGNS UT1	110В пер./пост.тока
	—	HGNS UT2	220В пер./пост.тока
	—	HGNS UT3	380В пер. тока
	—	HGNS UT4	440В пер. тока
	—	HGNS UT9	125В пост. тока
Блок выдержки времени UVT + катушка UVT	V1	HGNS V1	110В пер./пост.тока
	V2	HGNS V2	220В пер./пост.тока
	V3	HGNS V3	380В пер. тока
	V4	HGNS V4	440В пер. тока
	V9	HGNS V9	125В пост. тока



Блок выдержки времени UVT



Схема подключения

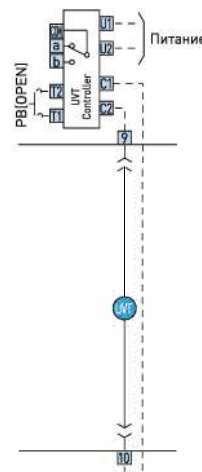


Подключение и установки времени

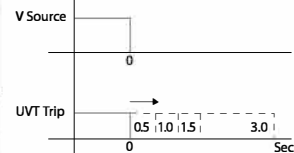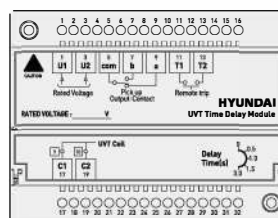

Выдержку можно выбрать из ряда 0,5 – 1,0 – 1,5 – 3 (сек)

Размеры в мм

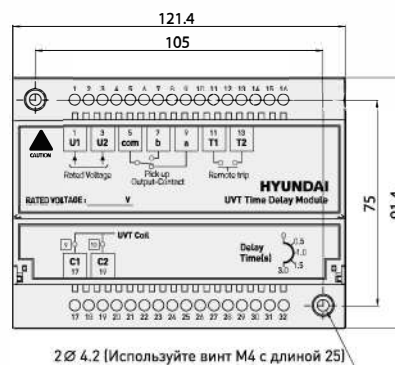

2 Ø 4.2 [Используйте винт M4 с длиной 25]

Контакт состояния 5, 7, 9 показывает состояние при работе UVT.

Аксессуары

Переключатель AUX


Это вспомогательные контакты для дистанционного отслеживания состояния Вкл/Откл автоматического выключателя ACB.

- Для типа HGS в стандартной комплектации предусмотрен блок контактов 3а3b, а для типа HGN — 5а5b, при этом в коде заказа нет никаких дополнительных элементов.
- Вспомогательные контакты можно расширить максимум до конфигурации 6а6b.
- Как заказать HGS 5а5b: добавьте A5 в код заказа.
- Как заказать HGS/HGN 6а6b: добавьте AA в код заказа.
- Если контакты используются для контроля катушки отключения, можно использовать вспомогательные контакты 3а3b, а при использовании функции MCR реле OCR можно использовать вспомогательные контакты 4а3b.
- Если добавлен контакт отключения "b", он будет добавлен к контактам "b" 51, 52, а для дополнительного контроля контакт отключения "b" можно установить дополнительно в зависимости от числа контактов b.
- Блок контактов 5а5b можно купить отдельно.
- Закажите это изделие отдельно под кодом HGNS A5.

Номинальные параметры AUX

Вид нагрузки	Активная	Лампа	Индуктивная	Электродвигатель
AC 125 V	5 A	0.7 A	4 A	1.3 A
AC 250 V	5 A	0.5 A	4 A	0.8 A
DC 125V	"t 2 A	-	"t 1.0 A	-
DC 250V	"t 1 A	-	"t 0.5 A	-

Схема подключения

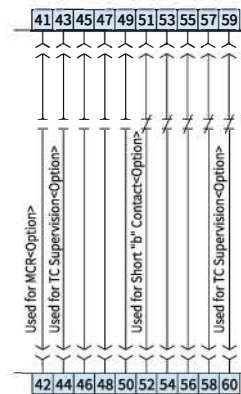

Характеристики провода

Характеристики провода	AWG	Прочность изоляции (В)
	20	300



Вспомогательные контакты AUX




Аксессуары

Вспомогательные контакты

- Это вспомогательные контакты для дистанционного отслеживания состояния Вкл/Откл автоматического выключателя АСВ.
- Для типа HGS в стандартной комплектации предусмотрен блок контактов 3а3b, а для типа HGN — 5а5b, при этом в коде заказа нет никаких дополнительных элементов.
- Вспомогательные контакты можно расширить максимум до конфигурации 6а6b.
- Как заказать HGS 5а5b: добавьте А5 в код заказа.
- Как заказать HGS/HGN 6а6b: добавьте АА в код заказа.
- Если контакты используются для контроля катушки отключения, можно использовать вспомогательные контакты 3а3b, а при использовании функции MCR реле OCR можно использовать вспомогательные контакты 4а3b.
- Если добавлен контакт отключения "b", он будет добавлен к контактам "b" 51, 52, а для дополнительного контроля контакт отключения "b" можно установить дополнительно в зависимости от числа контактов b.
- Блок контактов 5а5b можно купить отдельно. Закажите это изделие отдельно под кодом HGNS A5.

Схема подключения

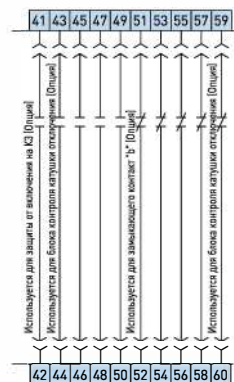

Номинальные параметры

Вид нагрузки	Активная	Лампа	Индуктивная	Электродвигатель
В пер. тока 125	5 А	0.7 А	4 А	1.3 А
В пер. тока 250	5 А	0.5 А	4 А	0.8 А

Характеристики провода

Характеристики провода	AWG	Прочность изоляции (В)
Значение	20	300



Вспомогательные контакты



Счетчик


- Это устройство, которое показывает количество операций автоматического выключателя, подсчитывая операции Вкл/Откл автоматического выключателя в 1 цикле.
- Счетчик входит в стандартный комплект поставки, отдельный заказ не требуется.

Ручной сброс реле OCR / Сброс контактов сигнализации

- Это устройство, которое разблокирует включение автоматического выключателя полностью восстановления линии электропитания, когда пользователь полностью устранил причину срабатывания автоматического выключателя от реле защиты OCR из-за перегрузки или тока повреждения в линии.
- BR: Если автоматический выключатель отключился из-за реле защиты OCR, он блокируется для предотвращения включения автоматического выключателя и для этого нужно выполнить сброс в ручном режиме.
- BA: Если автоматический выключатель отключился из-за реле защиты OCR, состояние автоматического выключателя указывается на выходном контакте 2а (это не функция блокировки). Сигнал с этого выходного контакта нужно сбросить в ручном режиме.
- BH: Если автоматический выключатель отключился из-за реле защиты OCR, состояние автоматического выключателя указывается на выходном контакте с высокой нагрузочной способностью (это не функция блокировки). Сигнал с этого выходного контакта нужно сбросить в ручном режиме.
- Добавьте BR/BA/BH в код заказа блока автоматического выключателя для монтажа этого устройства на выключателе.

Выбор кода заказа

Название аксессуара	Код для заказа	Технические характеристики
Ручной сброс реле OCR	BR	Ручной сброс блокировки
Ручной сброс реле OCR + сброс контактов сигнализации	BA	Ручной сброс реле OCR + сброс контактов сигнализации
Ручной сброс реле OCR + сброс контактов сигнализации сильного тока (1C)	BH	Ручной сброс реле OCR + сброс контактов сигнализации (сильный пост. ток 3 А)

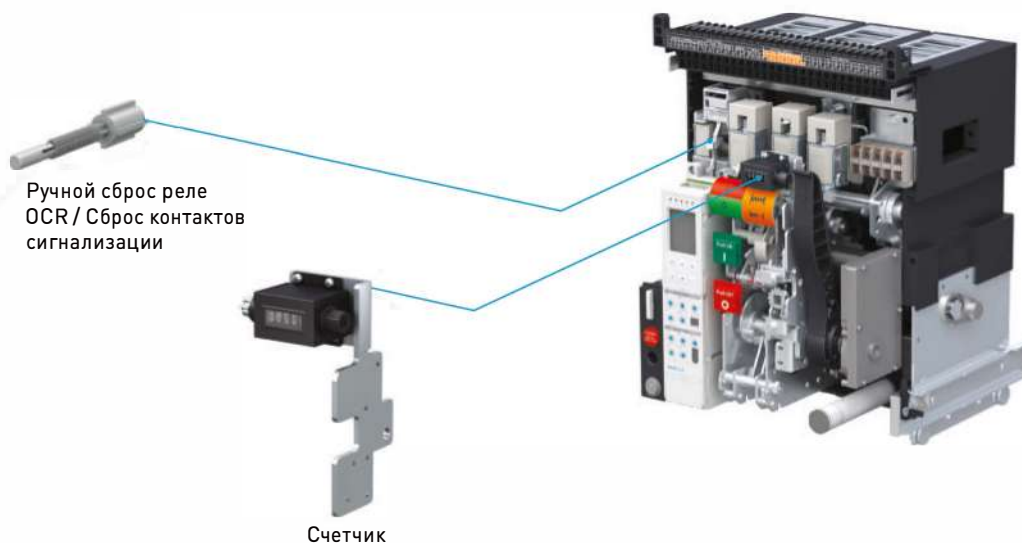

Аксессуары

Позиционный переключатель

- Контакты этого переключателя, установленного на боковой стороне корзины, показывают положение выключателя АСВ во время выкачивания.
- Можно просматривать положения Вкачен/тест/выкачен/извлечен
- Можно установить только один переключатель и он устанавливается только с правой стороны корзины.
- Этот переключатель можно купить отдельно.

Позиционный переключатель



Номинальные параметры

Вид нагрузки	Активная	Лампа	Индуктивная	Электродвигатель
В пер. тока 125	10 А	1.5 А	6 А	2 А
В пост. тока 30	6 А	3 А	6 А	3 А
В пост. тока 125	0.6 А	0.1 А	0.6 А	0.1А
В пост. тока 250	0.3 А	0.05 А	0.3 А	0.05 А

Выбор кода заказа

Название в заказе		Характеристики контактов позиционного переключателя					Место установки
		Состав переключателя	Извлечен	Выкачен	Тест	Вкачен	
AQ	HGNS AQ	Тест1С, Вкачен1С	×	×	[1С]	[1С]	Правая сторона корзины
AR	HGNS AR	Вкачен 2С	×	×	×	[2С]	
AS	HGNS AS	Тест2С	×	×	[2С]	×	
AT	HGNS AT	Выкачен1С, Извлечен1С	[1С]	[1С]	×	×	
AU	HGNS AU	Отделен 2С	[2С]	×	×	×	
AV	HGNS AV	Выкачен2С	×	[2С]	×	×	
PQ	HGNS PQ	Выкачен1С/ Извлечен1С/ Тест1С/ Вкачен1С	[1С]	[1С]	[1С]	[1С]	
PS	HGNS PS	Выкачен1С/Тест1С/ Вкачен2С	×	[1С]	[1С]	[2С]	
P4	HGNS P4	Тест2С/ Вкачен2С	×	×	[2С]	[2С]	
PT	HGNS PT	Тест4С	×	×	[4С]	×	
PR	HGNS PR	Извлечен1С/ Выкачен1С/Тест3С/ Вкачен 3С	[1С]	[1С]	[3С]	[3С]	
P8	HGNS P8	Извлечен2С/ Выкачен2С/Тест2С/ Вкачен2С	[2С]	[2С]	[2С]	[2С]	

Последовательность операций рабочей цепи позиционного переключателя


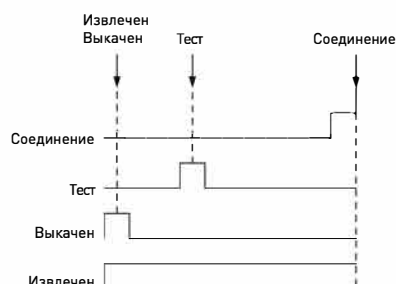


Схема подключения



Размеры

Единицы: мм

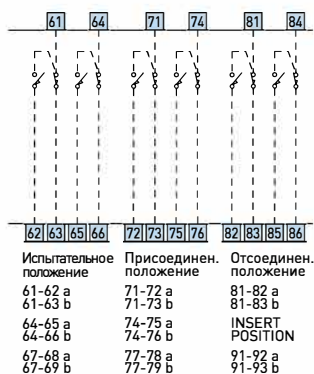

Подъемные скобы

- Эти аксессуары используются для транспортировки автоматического выключателя.
 - Их можно прицепить к прорези сбоку корзины у дугозащитного экрана и главного блока, они упрощают перемещение изделия подъемным краном или сотрудниками.
 - При обращении со всеми выключателями используйте подъемный кран, а перевозка выключателей на ток свыше 3200 А разрешена только с подъемным краном.
- При перевозке соблюдайте все правила техники безопасности.
- При отдельной покупке этого аксессуара используйте код заказа HGNS AL.

Макет выключателя АСВ

- Макет выключателя АСВ применяется в чрезвычайных ситуациях в случае долговременного отключения и ремонта, так как неисправность возникла в самом выключателе АСВ. Этот макет может временно выполнять функцию пропускания тока АСВ.
- Поскольку макет всегда находится во включенном состоянии, при его подключении необходимо отключить входное силовое питание выключателя АСВ.
- Каждый макет выдерживает максимальный номинальный ток своего типоразмера.
- Макет выключателя доступен к заказу по запросу.

Выбор кода заказа

Название аксессуара	Технические характеристики
Макет выключателя АСВ	Типоразмер А, 630 ~ 2000 А, 3 полюса
	Типоразмер А, 630 ~ 2000 А, 4 полюса
	Типоразмер В, 2000 ~ 4000 А, 3 полюса
	Типоразмер В, 2000 ~ 4000 А, 4 полюса
	Типоразмер С, 4000 ~ 5000 А, 3 полюса
	Типоразмер С, 4000 ~ 5000 А, 3 полюса
	Типоразмер С, 4000 ~ 5000 А, 4 полюса
	Типоразмер С, 4000 ~ 5000 А, 4 полюса
	Типоразмер D, 4000 ~ 6300 А, 3 полюса
	Типоразмер D, 4000 ~ 6300 А, 4 полюса

Подъемные скобы



Аксессуары

Механическая блокировка

- Устройство механической блокировки MI может механически заблокировать включение и отключение каждого автоматического выключателя за счет совместного соединения 2 или 3 автоматических выключателей.
- Устройство MI работает вместе с другим устройством MI и компонентами механизма блокировки, которые устанавливаются внутри автоматического выключателя.
- Устройство MI является отдельным изделием, оно дополнительно монтируется уже после того, как выключатель был установлен в распредел. устройство.
- При размещении заказа на автоматический выключатель укажите В0 и внутри выключателя будут установлены все внутренние компоненты механизма блокировки, при этом монтажный комплект внешней части устройства нужно приобретать отдельно.
- Длина тросов между устройствами MI на выключателях АСВ должна быть меньше 2 м.
- Для монтажа устройства нужен прямоугольный вырез 100 x 200 мм.



Механическая
блокировка

Выбор кода заказа

Название аксессуара	Код заказа для отдельного устройства (HGNS-I)	Характеристики аксессуара
Механическая блокировка	HGNS DWB1	Для типоразмеров А, В, С, D выкатного (стационарного) типа 2-стороннее MI (только внешний монтажный комплект)
	HGNS DWB2	Для типоразмеров А, В, С, D выкатного (стационарного) типа 3-стороннее MI (только внешний монтажный комплект)
	HGNS FWB1	Для стационарного типоразмера А и С 2-стороннее MI (только внешний монтажный комплект)
	HGNS FWB2	Для стационарного типоразмера А и С 3-стороннее MI (только внешний монтажный комплект)
	HGNS B0DA	Блокирующая часть для типоразмера А (B0)
	HGNS B0DB	Блокирующая часть для типоразмера В (B0)
	HGNS B0DC3	Блокирующая часть для 3-полюсного типоразмера С (B0)
	HGNS B0DC4	Блокирующая часть для 4-полюсного типоразмера С (B0)
	HGNS B0DD3	Блокирующая часть для 3-полюсного типоразмера D (B0)
	HGNS B0DD4	Блокирующая часть для 4-полюсного типоразмера D (B0)
	HGNS B0FA	Блокирующая часть для типоразмера А (B0) + Монтажный кронштейн для стационарного типа
	HGNS B0FB	Блокирующая часть для типоразмера В (B0) + Монтажный кронштейн для стационарного типа
	HGNS B0FC3	Блокирующая часть для 3-полюсного типоразмера С (B0) + Монтажный кронштейн для стационарного типа
	HGNS B0FC4	Блокирующая часть для 4-полюсного типоразмера С (B0) + Монтажный кронштейн для стационарного типа
	HGNS B0FD3	Блокирующая часть для 3-полюсного типоразмера D (B0) + Монтажный кронштейн для стационарного типа
	HGNS B0FD4	Блокирующая часть для 4-полюсного типоразмера D (B0) + Монтажный кронштейн для стационарного типа
	HGNS DWB1A	Для выкатного типоразмера А 2-стороннее MI + блокирующая часть (B0)
	HGNS DWB2A	Для выкатного типоразмера А 3-стороннее MI + блокирующая часть (B0)
	HGNS DWB1B	Для выкатного типоразмера В 2-стороннее MI + блокирующая часть (B0)
	HGNS DWB2B	Для выкатного типоразмера В 3-стороннее MI + блокирующая часть (B0)
	HGNS DWB1C3	Для выкатного 3-полюсного типоразмера С 2-стороннее MI + блокирующая часть (B0)
	HGNS DWB1C4	Для выкатного 4-полюсного типоразмера С 2-стороннее MI + блокирующая часть (B0)

Название аксессуара	Код заказа для отдельного устройства (HGNS-I)	Характеристики аксессуара
Механическая блокировка	HGNS DWB2C3	Для выкатного 3-полюсного типоразмера С 3-стороннее MI + блокирующая часть (B0)
	HGNS DWB2C4	Для выкатного 4-полюсного типоразмера С 3-стороннее MI + блокирующая часть (B0)
	HGNS DWB1D3	Для выкатного 3-полюсного типоразмера С 2-стороннее MI + блокирующая часть (B0)
	HGNS DWB1D4	Для выкатного 3-полюсного типоразмера D 2-стороннее MI + блокирующая часть (B0)
	HGNS DWB2D3	Для выкатного 3-полюсного типоразмера D 3-стороннее MI + блокирующая часть (B0)
	HGNS DWB2D4	Для выкатного 4-полюсного типоразмера D 3-стороннее MI + блокирующая часть (B0)
	HGNS FWB1A	Для стационарного типоразмера А 2-стороннее MI + блокирующая часть (B0)
	HGNS FWB2A	Для стационарного типоразмера А 3-стороннее MI + блокирующая часть (B0)
	HGNS FWB1B	Для стационарного типоразмера В 2-стороннее MI + блокирующая часть (B0)
	HGNS FWB2B	Для стационарного типоразмера В 3-стороннее MI + блокирующая часть (B0)
	HGNS FWB1C3	Для стационарного 3-полюсного типоразмера С 2-стороннее MI + блокирующая часть (B0)
	HGNS FWB1C4	Для стационарного 4-полюсного типоразмера С 2-стороннее MI + блокирующая часть (B0)
	HGNS FWB2C3	Для стационарного 3-полюсного типоразмера С 3-стороннее MI + блокирующая часть (B0)
	HGNS FWB2C4	Для стационарного 4-полюсного типоразмера С 3-стороннее MI + блокирующая часть (B0)
	HGNS FWB1D3	Для стационарного 3-полюсного типоразмера D 2-стороннее MI + блокирующая часть (B0)
	HGNS FWB1D4	Для стационарного 4-полюсного типоразмера D 2-стороннее MI + блокирующая часть (B0)
	HGNS FWB2D3	Для стационарного 3-полюсного типоразмера D 3-стороннее MI + блокирующая часть (B0)
	HGNS FWB2D4	Для стационарного 4-полюсного типоразмера D 3-стороннее MI + блокирующая часть (B0)

Блокировка с ключом

- Это устройство, которое поддерживает заблокированное состояние для предотвращения электрического/ручного включения отключенного автоматического выключателя.
- Когда ключ был использован для разблокировки, становится возможным электрическое/ручное включение или отключение. Вытащить ключ из автоматического выключателя возможно только в заблокированном состоянии. Для блокировки ключом, необходимо нажать кнопку OFF (Откл) для поворота ключа в заблокированное положение.
- Так как этот аксессуар устанавливается в автоматическом выключателе, добавьте АВ в код заказа блока автоматического выключателя для монтажа этого устройства на выключателе.


Механизм блокировки с ключом




Блокировка с ключом и ключевой блокиратор

- В системе можно использовать 3 автоматических выключателя с установленными устройствами блокировки с ключом для предотвращения включения одного из них. Только 2 автоматическим выключателям можно разрешить включение с помощью 2 ключей, а оставшийся выключатель можно заблокировать для безотказного питания нагрузки.


Автоматический выключатель 3 нельзя включить

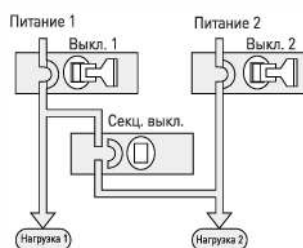

Автоматический выключатель 2 нельзя включить

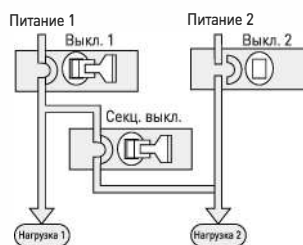

Автоматический выключатель 1 нельзя включить

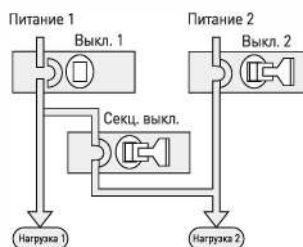

* Пример: При использовании секционного выключателя предотвращается параллельное питание от двух линий.

Аксессуары

Блокировка кнопок ON/OFF ВКЛ/ОТКЛ

- Это защитное устройство, которое предотвращается возможную ручную операцию Вкл/Откл из-за ошибки пользователя. Кнопки накрываются пластиковой крышкой для запрета свободного доступа к кнопкам ручного включения/отключения, и крышка запирается навесным замком.
- Так как этот аксессуар устанавливается в автоматическом выключателе, добавьте АМ в код заказа блока автоматического выключателя для монтажа этого устройства на выключателе.
- Наша компания не поставляет навесной замок (диаметр дужки 5-8).


Блокировка кнопок ON/OFF
ВКЛ/ОТКЛ



Устройство выкатывания выключателя и блокиратор положения

- Для выкатного типа автоматического выключателя на самом выключателе монтируется устройство контроля выкатывания.
- Устройство контроля выкатывания содержит паз для установки рукоятки выкатывания, кнопку выкатывания, индикатор положения и блокиратор положения.
- Блокиратор поставляется как стандартное защитное устройство, которое навесным замком запрещает произвольное выкатывание выключателя из присоединенного, испытательного и отсоединенного положений, но наша компания не поставляет навесной замок (диаметр дужки 5-8).

Устройство выкатывания
выключателя
и блокиратор положения

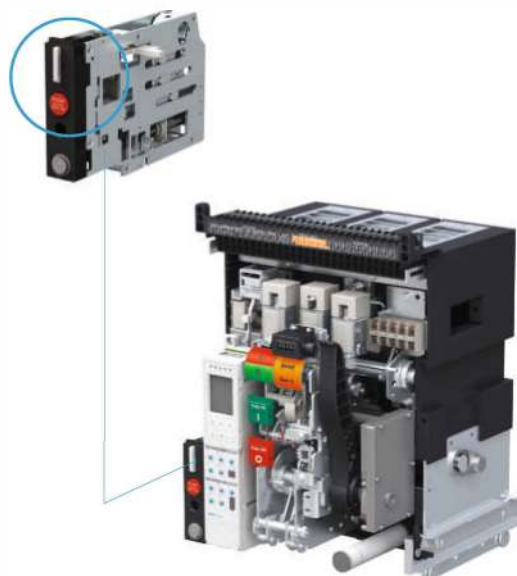

Клеммы вторичных цепей с функцией ручного и автоматического подключения

- Имеются два варианта подключения цепей управления, тип автоматического подключения, в котором цепи управления выключателем автоматически подсоединяется/отсоединяется при выкачивании выключателя, и тип ручного подключения, в котором пользователь непосредственно подключает разъем цепей управления.
- Стационарный тип в стандартном комплекте поставки оснащен разъемом-вилкой ручного типа, так что этот тип соединителя может быть получен без специального указания в заказе.
- В случае выключателя с ручным разъемом подключения после полного отсоединения разъема, автоматический выключатель можно извлечь из корзины.
- В случае выкатного выключателя в корзине укажите код заказа А для автоматического подключения, и код J для ручного подключения.




Сигнальный контакт положения выключателя (АК) (Контакт "b")

- Когда автоматический выключатель перемещается из подключенного в испытательное положение, вспомогательный контакт «b» отсоединяется для поддержания нормального состояния внешней цепи, то есть для обеспечения правильной последовательности работы. Количество контактов отключения «b» соответствует числу вспомогательных контактов AUX «b» (5b).
- При поставке установлен только один контакт 1b (51, 52), а остальные контакты 4b упакованы в пакет, так что их можно установить по мере необходимости.
- Так как этот аксессуар устанавливается в автоматическом выключателе, добавьте АК в код заказа блока автоматического выключателя для монтажа этого устройства на выключателе.

Индикация состояния контактов

Состояние выключателя	Выключатель замкнут (AUX «b» откл)	Выключатель разомкнут (AUX «b» вкл)
Положение выключателя		
Положение вкачен (Конт. отключения «b» откл)		
Положение ТЕСТ (Конт. отключения «b» вкл)		

Сигнальный "b" контакт

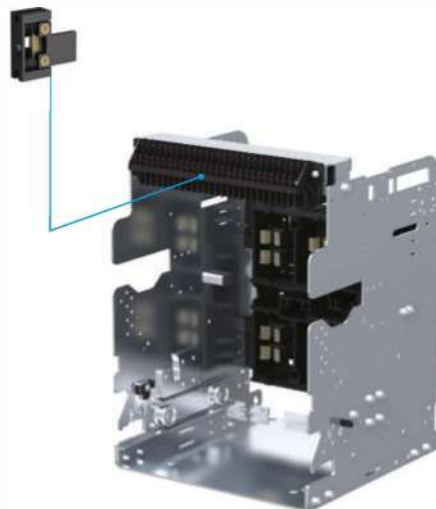

Аксессуары



Защита от ошибочной установки

- Поскольку габаритные размеры автоматических выключателей в пределах одного типоразмера одинаковые, выключатель может быть ошибочно вкачен в корзину с другими номинальными параметрами. Это устройство препятствует такой ошибке.
- Устройство действует на основании номинального тока ТТ.
- Каждый компонент устройства устанавливается на подвижный блок выключателя и на корзину. Добавьте AW в код заказа корзины и подвижного блока выключателя при оформлении заказа.

Монтажное положение аксессуара в соответствии с номинальным током ТТ

Номинал ТТ	Корзина	Автоматический выключатель АСВ
0 = реле OCR не установлено	ADEG	236
I = 80 A	AEFG	234
B = 160 A	ADFG	235
O = 200 A	ADEF	237
V = 320 A	ABEF	347
E = 400 A	ABDG	356
T = 630 A	ABDF	357
H = 800 A	ABDE	367
J = 1,000 A	ABCG	456
K = 1,250 A	ABCF	457
L = 1,600 A	ABCE	467
M = 2,000 A	ABCD	567
N = 2,500 A	BCDE	167
P = 3,200 A	BCDF	157
Q = 4,000 A	BCDG	156
S = 5,000 A	BCEF	147
X = 6,300 A	ABEG	346

Монтажное положение аксессуара в соответствии с номинальным током ТТ

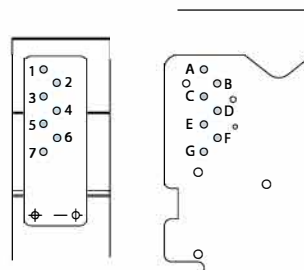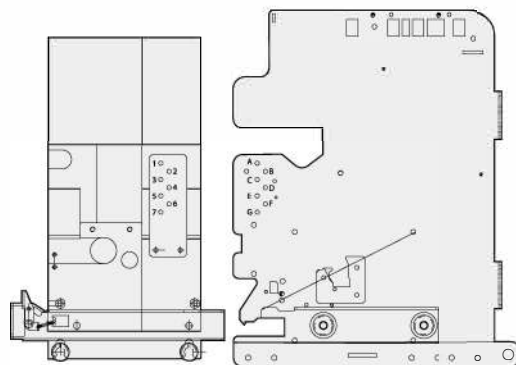


Защита от ошибочной установки

Межполюсная перегородка

- Изолирующая перегородка между полюсами не допускает появления дуги, которая может возникнуть в результате короткого замыкания между фазами.
- На 3-полюсном выключателе монтируются 2 перегородки, а на 4-полюсном – 3. Они продаются отдельно, выберите нужное количество при оформлении заказа.
- При покупке этого аксессуара используйте код заказа HGNS PBAR.

Межполюсная
перегородка

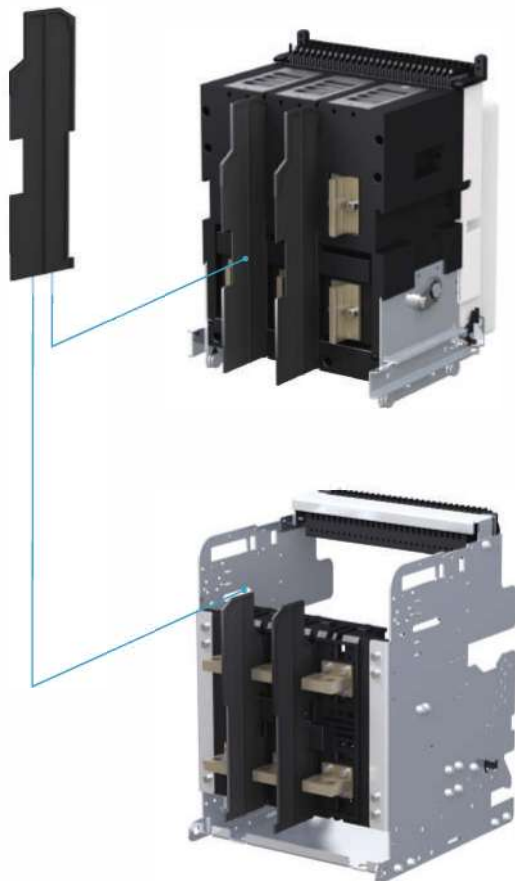


Защитная заслонка главных контактов с возможностью блокировки навесным замком

- Это защитное устройство, которое не допускает касания к токопроводящим контактам главной цепи, когда выдвижной блок выключателя выкачен из корзины.
- Заслонка автоматически открывается и закрывается, когда выключатель вкатывается и выкатывается, ее можно заблокировать навесным замком, который не допускает ее открывания из закрытого положения при снятом выключателе. Замок блокировки приобретает покупателем отдельно. При заказе следует выбрать замок с диаметром дужки 5-8мм)
- Заслонки выводов со стороны линии питания и нагрузки работают независимо, каждая имеет свой механизм и может быть отдельно заперта замком.
- При необходимости установки, данный аксессуар заказывается дополнительно.

Выбор кода заказа

Название аксессуара	Код заказа в составе выключателя	Код для отдельного заказа (HGNS-)	Технические характеристики
Защитная заслонка	AE	HGNS AEA3	Типоразмер А, 630 – 2000 А, 3 полюса
		HGNS AEA4	Типоразмер А, 630 – 2000 А, 4 полюса
		HGNS AEB3	Типоразмер В, 2000 – 4000 А, 3 полюса
		HGNS AEB4	Типоразмер В, 2000 – 4000 А, 4 полюса
		HGNS AEC3	Типоразмер С, 4000 – 5000 А, 3 полюса
		HGNS AEC4	Типоразмер С, 4000 – 5000 А, 4 полюса
		HGNS AED3	Типоразмер D, 4000 – 6300 А, 3 полюса
		HGNS AED4	Типоразмер D, 4000 – 6300 А, 4 полюса

Защитная заслонка
главных контактов

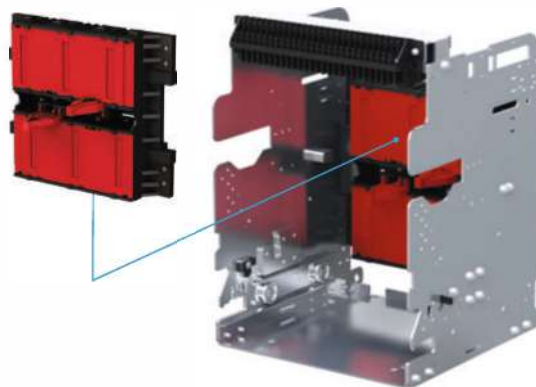

Аксессуары

Блоки дополнительной фиксации

- Это защитное устройство для механического усиления конструкции с целью устранения ложных срабатываний из-за вибрации.
- Оно позволяет скрепить вместе выдвижную часть и корзину и усилить корзину и крепление к панели.
- Каждый компонент устройства устанавливается на подвижный блок выключателя и на корзину. Добавьте AF в код заказа корзины и подвижного блока выключателя при оформлении заказа.

Защитная крышка цепей управления

- Эта защитная крышка устанавливается на соединительные контакты автоматического подключения цепей управления для предотвращения поражения электрическим током.
- Эту крышку нельзя использовать для стационарного типа выключателя и для выкатного выключателя с ручным разъемом подключения цепей управления.
- Так как этот аксессуар устанавливается в корзине, добавьте ВС в код заказа выкатного автоматического выключателя с автоматическим подключением цепей управления.

Защитная крышка
цепей управления



Блок
дополнительной
фиксации


Шинные выводы (выкатной тип)

- Автоматический выключатель серии HG совместим с разными типами шинных выводов, например, с вертикальными, горизонтальными, фронтальными и другими в зависимости от типа шин в оборудовании заказчика. При этом горизонтальные выводы выключателя можно повернуть на 90 градусов в типоразмерах А (630 ~ 1600 А) и В (2000 ~ 3200 А).
- Шинные выводы фронтального типа поставляются отдельно от


выдвижного блока и корзины, поэтому их надо монтировать на площадке заказчика. Кроме того, для шинных выводов фронтального типа нужен отдельный заказ, так что при оформлении заказа используйте приведенную ниже таблицу.

- В случае типоразмера В вывод 3200 А отдельно предоставляется как вывод переднего типа для 2000/2500 А.
- Шинные выводы фронтального типа продаются отдельно.

Комбинированный тип

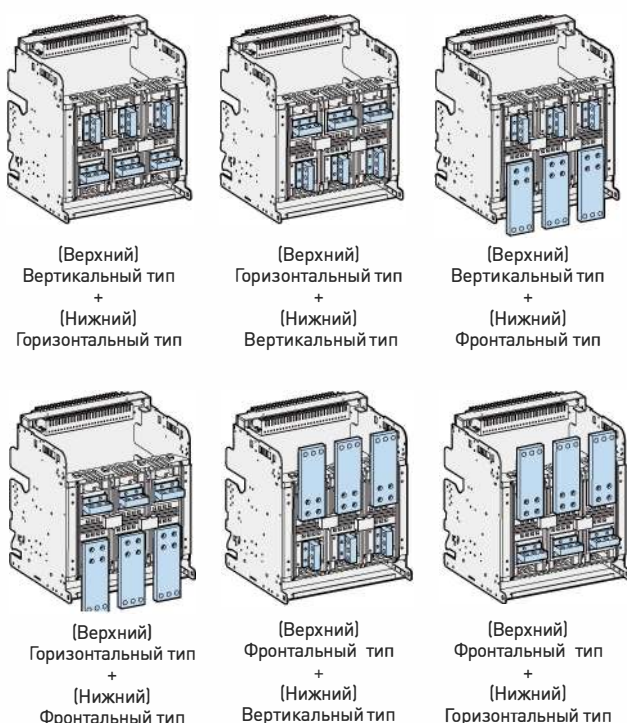

Стандартный тип

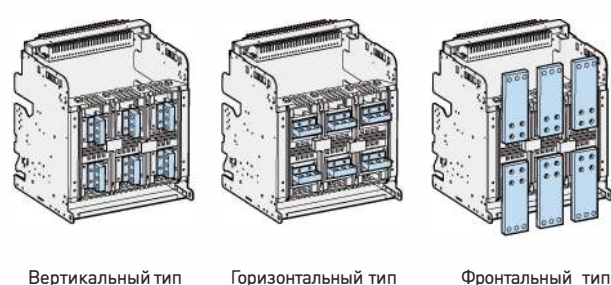

Выбор кода заказа

Название аксессуара	Код для отдельного заказа	Технические характеристики
Шинные выводы (выкатной выключатель)	HGNS HVA3	Сверху горизонтальные/снизу вертикальные 6 шт. (типоразмер А, 630~1600 А, 3 полюса)
	HGNS HVA4	Сверху горизонтальные/снизу вертикальные 8 шт. (типоразмер А, 630~1600 А, 4 полюса)
	HGNS HVB3	Сверху горизонтальные/снизу вертикальные 6 шт. (типоразмер В, 2000~3200 А, 3 полюса)
	HGNS HVB4	Сверху горизонтальные/снизу вертикальные 8 шт. (типоразмер В, 2000~3200 А, 4 полюса)
	HGNS FRA3	Сверху и снизу передние 6 шт. (типоразмер А, 630 ~ 2000 А, 3 полюса)
	HGNS FRA4	Сверху и снизу передние 8 шт. (типоразмер А, 630 ~ 2000 А, 4 полюса)
	HGNS FRB3	Сверху и снизу передние 6 шт. (типоразмер В, 2000 ~ 3200 А, 3 полюса)
	HGNS FRB4	Сверху и снизу передние 8 шт. (типоразмер В, 2000 ~ 3200 А, 4 полюса)
	HGNS FHVA3	Передние 3 шт. + горизонтальные/вертикальные 3 шт. (типоразмер А, 630 ~ 1600 А, 3 полюса)
	HGNS FHVA4	Передние 4 шт. + горизонтальные/вертикальные 4 шт. (типоразмер А, 630 ~ 1600 А, 3 полюса)
	HGNS FHVB3	Передние 3 шт. + горизонтальные/вертикальные 3 шт. (типоразмер В, 2000 ~ 3200 А, 3 полюса)
	HGNS FHVB4	Передние 4 шт. + горизонтальные/вертикальные 4 шт. (типоразмер В, 2000 ~ 3200 А, 4 полюса)

Аксессуары

Защитный экран дугогасительных камер

- Дуга, возникающая при отключении автоматического выключателя, гасится в дугогасительной камере выдвижного блока, однако остаточная дуга может воздействовать на внешние верхние части, поэтому нужно соблюдать изоляционное расстояние.
- После монтажа дугогасительного экрана расстояние изоляционного зазора можно уменьшить до «0», так как остаточная дуга разряжается на экран.
- При заказе аксессуара, добавьте AX в код заказа корзины автоматического выключателя

Выбор кода заказа

Название аксессуара	Код заказа в составе выключателя	Код для отдельного заказа	Технические характеристики
Защитный экран дугогасительных камер	AX	HGNS AXA3	Типоразмер А, 630 ~ 2000 А, 3 полюса
		HGNS AXA4	Типоразмер А, 630 ~ 2000 А, 4 полюса
		HGNS AXB3	Типоразмер В, 2000 ~ 4000 А, 3 полюса
		HGNS AXB4	Типоразмер В, 2000 ~ 4000 А, 4 полюса
		HGNS AXC3	Типоразмер С, 4000 ~ 5000 А, 3 полюса
		HGNS AXC4	Типоразмер С, 4000 ~ 5000 А, 4 полюса
		HGNS AXD3	Типоразмер D, 4000 ~ 6300 А, 3 полюса
		HGNS AXD4	Типоразмер D, 4000 ~ 6300 А, 4 полюса

Защитный экран дугогасительных камер




Блок дистанционного управления RCU

- Этот аксессуар является модулем, который может дистанционно управлять выключателем АСВ по каналу связи.
- Он использует канал RS-485 с протоколом Modbus.
- Надежное управление включением и отключением АСВ обеспечивает функция SBO (выбор перед операций).
- Блок можно использовать вместе с модулем контроля температуры, технические характеристики показаны в таблице на стр. 74.

Характеристики контактов

Управление выключателем АСВ	Значение
Параметры контактов	10 А 240 В пер. тока, 30 В пост. тока
Макс. коммутир. мощность	10 А 240 В пер. тока, 30 В пост. тока

Размеры

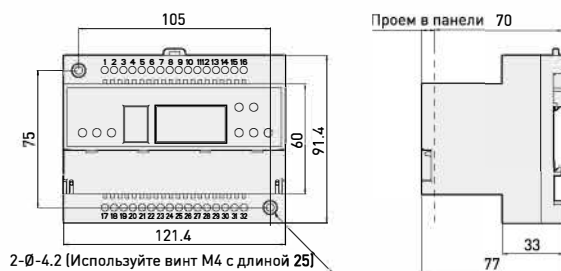


Блок дистанционного управления и контроля температуры RCTU

- Это изделие отслеживает температуру шины у АСВ с помощью датчика температуры, смонтированного вблизи АСВ, и показывает ее.
- Можно установить до 3 датчиков температуры и модуль может подать сигнализацию о перегреве с помощью отдельного контакта сигнализации температуры.
- Он поддерживает связь по Modbus/RS – 485, можно передавать значение температуры по каждому каналу и значение максимальной температуры в канале.
- Уставку сигнализации по рабочей температуре можно настроить по каналу связи.
- Температуру в каждом канале можно проверить с помощью светодиодного индикатора, размещенного на передней панели. При достижении заданной пользователем уставки температуры отображается значение температуры в этом канале.
- Так как этот аксессуар продается отдельно, его можно установить на АСВ и на внутреннюю панель распредел. устройства.
- Это изделие является заказным модулем.

Характеристики контактов

Аварийные контакты	Значение
Параметры контактов	10 А 120 В пер. тока/5 А 240 В пер. тока, 5 А 30В пост. тока
Макс. коммутир. мощность	1200 ВА, 150 Вт

Блок дистанционного управления/блок дистанционного управления и контроля температуры

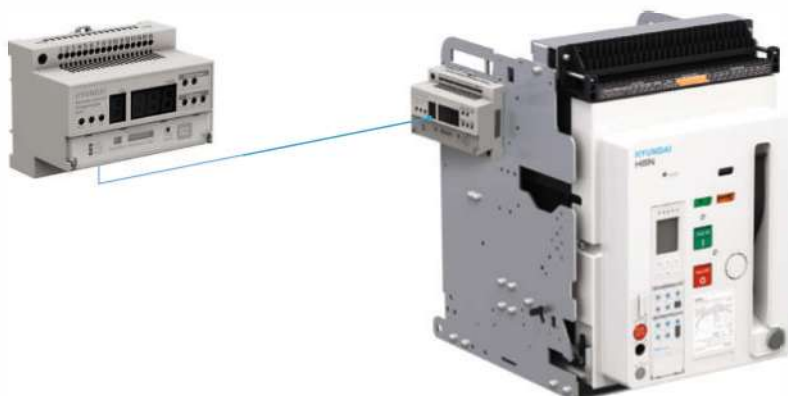

Аксессуары

Блок дистанционного управления и контроля температуры RCTU

- Подробное описание блока дистанционного управления и контроля температуры (RCTU).
- Блок RCTU оснащен контактами, которые позволяют дистанционно с помощью канала связи включать и отключать выключатель АСВ. Температуру АСВ можно отслеживать по 4 каналам измерения температуры.
- Блок RCTU поддерживает передачу данных по RS-485/Modbus-TU.
- Надежное управление включением и отключением АСВ обеспечивает функция SBO (выбор перед операцией).
- Если температура превысит уставку, настроенную пользователем по каналу связи, сработает контакт сигнализации (нужно дополнительное подключение).
- Температура АСВ отображается на переднем светодиодном дисплее блока.
- Блок RCTU можно установить в корзине АСВ или на панели.
- Модуль RCU оснащен такими же функциями, как и модуль RCTU, за исключением измерения температур.


Светодиодная индикация		Параметры
Статус RCTU	Run LED	Индикатор работы RCTU
	Com LED	Индикатор связи
	Temp. Alarm LED	Индикатор высокой температуры
	Alarm DO LED	Индикатор выхода сигнализации высокой температуры
Универсальный цифровой вход	DI1	Сухой контакт [5 В]
	DI2	Сухой контакт [5 В]
Сигнализация высокой температуры	CB Close	Индикатор включенного АСВ
	CB open	Индикатор отключенного АСВ
	CB Error	Клемма включенного/отключенного АСВ Нет контакта или ошибка управления

Клеммная колодка

№	Назначение	№	Назначение
1	DI1 +	17	ИК датчик NTC
2	DI1 -	18	ИК датчик NTC
3	DI2 +	19	ИК датчик 3 AOR (черный)
4	DI2 -	20	ИК датчик 3 GND (зеленый)
5	DI+ Замкнуть	21	ИК датчик 3 AOT (желтый)
6	DI- Замкнуть	22	ИК датчик 3 питание (красный)
7	DI+ Разомкнуть	23	ИК датчик 2 AOR (черный)
8	DI- Разомкнуть	25	ИК датчик 2 GND (зеленый)
9	DO Сигнализация перегрева	25	ИК датчик 2 AOT (желтый)
10	DO Сигнализация перегрева	26	ИК датчик 2 питание (красный)
11	DO Замкнуть	27	ИК датчик 1 AOR (черный)
12	DO Замкнуть	28	ИК датчик 1 GND (зеленый)
13	DO Разомкнуть	29	ИК датчик 1 AOT (желтый)
14	DO Разомкнуть	30	ИК датчик 1 питание (красный)
15	Питание перем. тока	31	RS485 (-)
16	Питание перем. тока	32	RS485 (+)

Характеристики контактов


Пункт		Значение
Управление пост. тока выключателем АСВ	Параметры контактов	10 А 240 В пер. тока, 30 В пост. тока
	Параметры контактов	2400 ВА, 300 Вт
Сигнализация высокой температуры	Параметры контактов	10 А 120 В пер. тока/5 А 240 В пер. тока, 5 А 30В пост. тока
	Макс. коммутир. мощность	1200 ВА, 150 Вт

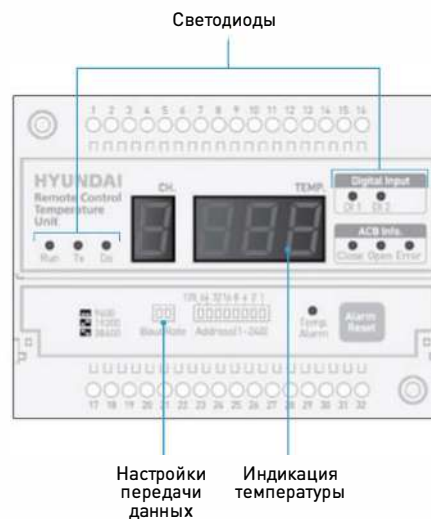

Внимание

1. Показания ИК датчика зависят от отражающей способности поверхности металла. Точка измерения должна быть покрыта матовым черным лаком или краской в зависимости от материала.
2. Размер точки измерения S и расстояние до нее D определяют апертуру ИК излучения как отношение S/D. Апертура ИК датчик датчика равна 1:8.

Блок-схема

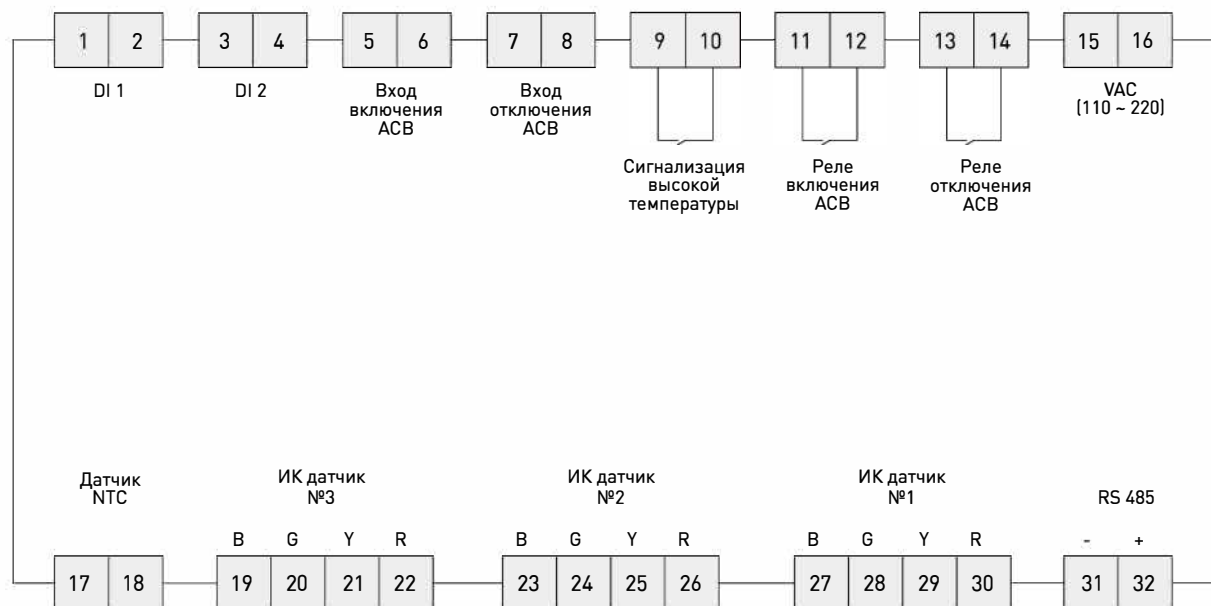

Аксессуары

Датчик температуры

- Датчик температуры в стандартном варианте устанавливается в определенном месте, но пользователь может установить его в другое место.
- Датчик продается отдельно.

Выбор кода заказа

Название аксессуара	Код заказа для отдельного устройства (HGNS-)	Технические характеристики
Датчик температуры	HGNS TSN	Датчик температуры
	HGNS RCU	Модуль дистанционного управления
Модуль дистанционного управления	HGNS RCTU	Модуль дистанционного управления + модуль контроля температуры
	HGNS RCTUN	Модуль дистанционного управления + модуль контроля температуры + датчик температуры

Физическая среда передачи:

- Используйте экранированный кабель с витой парой.


Внимание

1. Рекомендуется использовать экранированный кабель с витой парой.
2. Максимальная длина линии связи равна 1 км, но она может быть меньше из-за местных условий и из-за большого числа устройств, подключенных к линии связи.
3. Дальность передачи данных может зависеть от скорости передачи.

Параметры передачи данных


- RS-485 (Modbus-RTU)
- Скорость в бодах: 9600, 19200, 38400 бит/сек (по умолчанию: 9600)
- Биты данных: 8 битов
- Бит четности: Нет
- Стопové биты: 1 бит

Настройка адреса: 1 ~ 240

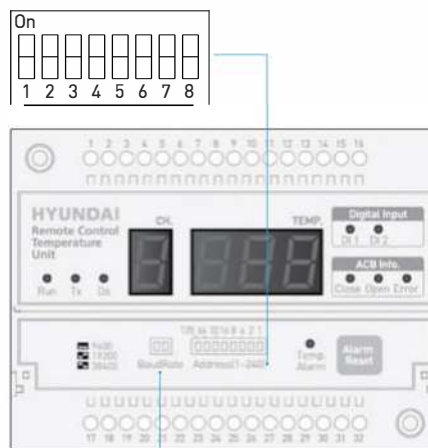


Настройка скорости в битах

Настройка	Описание
Откл	Откл
Откл	Вкл
Вкл	Откл

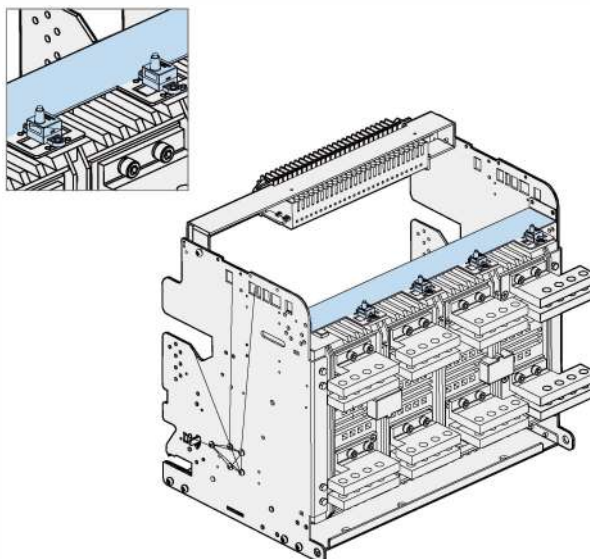


Технические характеристики ИК (инфракрасного) датчика (по заказу)


ИК датчик

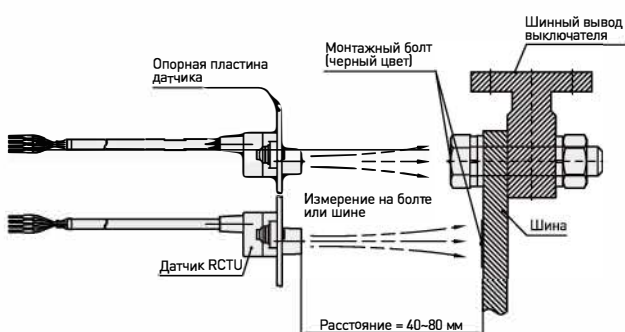

Пример применения ИК датчика

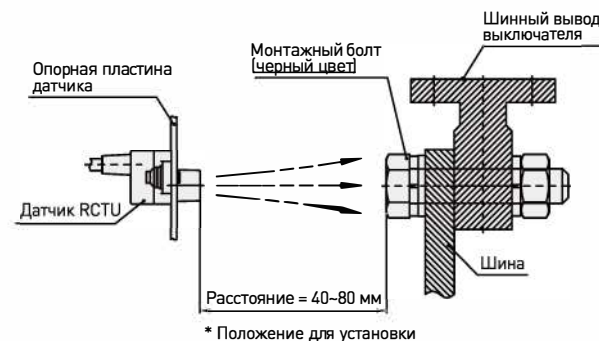

Важно

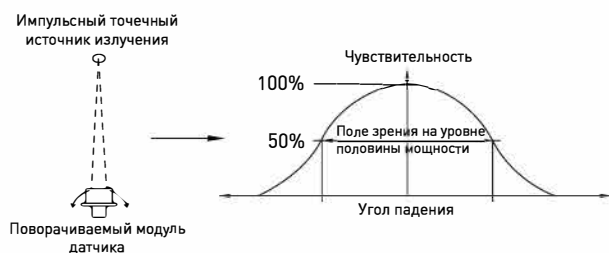

Важно

Параметр	Пределы			Ед. изм.	Условия
	Мин.	Тип.	Макс.		
Длина кабеля		3		м	
Оптическая ось	- 3.5	0	+ 3.5	Градусы	Направление обзора датчика
Поле зрения		6	11	Градусы	Снижение мощности на 50 %
Отношение D:S		8:1			Расстояние (мм) к размеру пятна

Измерение с ИК датчиком

- ИК датчик температуры следует монтировать на достаточном расстоянии от измеряемой точки.
- Рекомендуемое расстояние от датчика температуры до точки измерения равно 50-80 мм.
- Из-за характеристик ИК датчика точка измерения должна быть поверхностью и она не должна отражать свет, для нее рекомендуется покрытие черной матовой краской.

⚠ Внимание

1. Измеренное ИК датчиком значение зависит от коэффициента отражения металлической поверхности. Следует измерять температуру поверхности, окрашенной матовой черной краской или лаком, кроме металлического лака.
2. Размер точки измерения может быть разным в зависимости от отношения D:S для поверхности, измеряемой ИК датчиком. У датчика это отношение равно 8:1.

Аксессуары

Датчик температуры

Подключение контактов управления

Информация о контактах АСВ

Контакт «а»	Контакт «b»	Испытание	Присоединен
45, 47, 49	55, 57	61	71
46, 48, 50	56, 58	62	72


Информация о контактах катушек АСВ

СС	ТС
3	7
4	8

HGN



Пример: вход DI считывает положение выдвижного блока АСВ

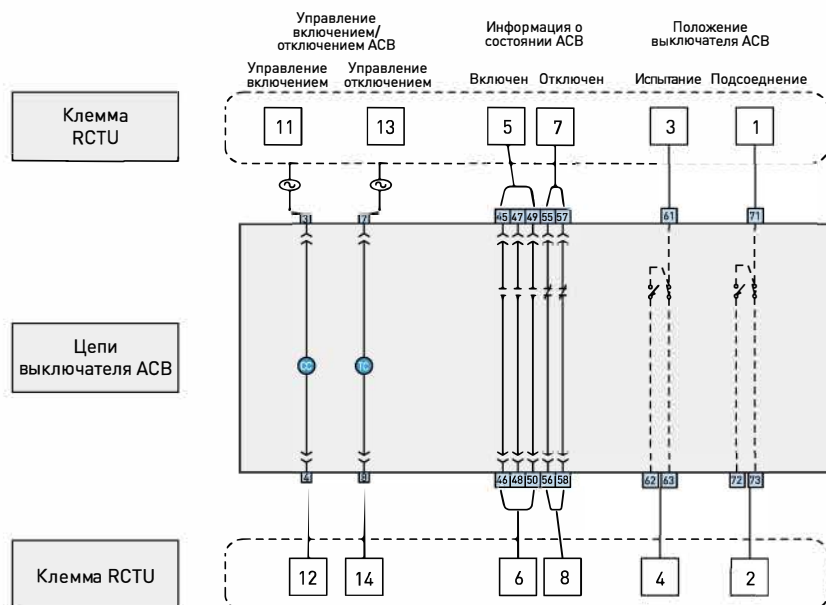

Технические характеристики термистора NTC (по заказу)

- Значение электрического сопротивления зависит от температуры окружающего воздуха, что позволяет измерить температуру.
- Длина кабеля равна 1000 мм, датчик измеряет температуру окружающего воздуха в месте установки блока RCTU.
- Датчик измеряет температуру в диапазоне -50 ~ 250°C.

Параметр	Значение	Условия
Длина кабеля	1,000 мм	
Величина сопротивления	10 кОм ± 1%	Температура окружающего воздуха 25°C

Портативное устройство тестирования OCR


- Портативный тестер реле OCR (далее называется тестер) позволяет проверить основные функции реле OCR (защиту с длительной выдержкой/селективную токовую отсечку/мгновенную токовую отсечку/от однофазного замыкания на землю).
- С помощью кнопочной панели можно настроить величину тока и выбрать фазу для проверки OCR.
- Параметры проверки реле можно просмотреть на дисплее, как и время срабатывания.
- Тестер оснащен аккумулятором, так что ему не нужен внешний источник питания.
- Кабель тестера подключается при отключенном питании управления для реле OCR.
- При отдельной покупке этого аксессуара используйте код заказа HGNS OC.
- Изделие HGNS OC поставляется с сертификатом калибровки, оформленном в специализированной организации.



Номинальные параметры


Пункт	Технические характеристики
Внешний блок питания	Вход: пер./пост. ток 100-200 В, 50/60 Гц Выход: 24 В пост. тока, 2,5 А
Аккумулятор	Щелочной 9 В, 3 шт.
Измеряемое время отключения	0 ~ 999.999 сек
Испытательный диапазон	0.3Ict ~ 17Ict
Погрешность	(диапазон 1 – 17 Ict) ±20%
Размеры (мм)	193,40 (В) x 110,60 (Ш) x 44,60 (Г)

Кнопочная панель

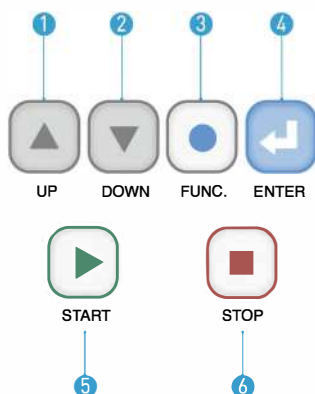

№	Кнопка	Назначение
1	UP	Переход по меню вверх и увеличение значения уставки
2	DOWN	Переход по меню вниз и уменьшение значения
3	FUNC.	Переход к предыдущему меню и возврат на экран настройки
4	ENTER	Сохранение уставки и переход по разрядам в токе уставки
5	START	Выдать синусоиду сигнала
6	STOP	Остановить вывод синусоиды

Внешний вид

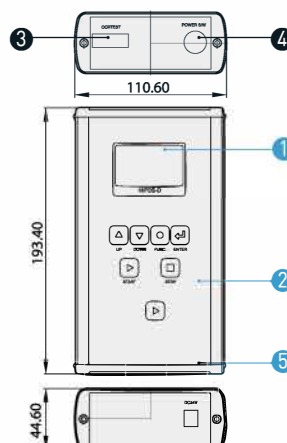

№	Кнопка	Назначение
1	Дисплей ЖК	Показывает меню, ток уставки, время отключения
2	Кнопочная панель	Переход по меню и ввод уставки
3	Выходной разъем	Разъем для подключения реле ЩСК
4	Кнопка питания	Вкл/Откл питания
5	Разъем для блока питания	Разъем питания тестера

Аксессуары

Многофункциональное тестирующее устройство OCR

Многофункциональный тестер OCR - это прибор для проверки работы реле защиты OCR без подключения нагрузки к выключателю, состояние OCR проверяется по линии связи.

- Питание управления: 85 - 270 В пост./перем. тока (50/60 Гц)
- Основные параметры
 - Размеры: 411 (Д) x 321 (Ш) x 165 (В)
 - Масса: 8 кг
- Основные функции
 - Проверка функций LTD, STD, INST, GFT и времени срабатывания
 - Проверка функции РТА (предварительная сигнализация)
 - Сенсорный дисплей

Номиналы	Технические характеристики
Питание управления	85 - 270 В пост./перем. тока (50/60 Гц)
Выход	Выходных каналов: 4 (фазы R, S, T, N) Выход тока для проверки: 0,4 ~ 17 lct Погрешность: ± 3%
Ввод данных	По линии связи: RS 485 Сенсорный экран как HMI
Размеры	411 x 321 x 165 мм, 8 кг



NCT (ТТ для нейтрального проводника)


- Это отдельно монтируемый трансформатор тока, устанавливаемый на нейтраль N в случае защиты от замыкания на землю с помощью 3-полюсного воздушного автоматического выключателя с функцией защиты от замыкания на землю в трехфазной 4-проводной системе питания. Он измеряет ток в нейтрали N и запускает защиту GFT при обнаружении замыкания на землю.
- Правильная фаза очень важна для подключения трансформатора, поэтому внимательно проверяйте подключение.
- Этот продукт поставляется отдельно, укажите код заказа согласно номинальному току по следующей таблице.
- Переключите переключатель OCR с 3P на 4P после подключения NCT, питания 29(k), 30 (l) к 3-полюсному автоматическому выключателю.

Выбор кода заказа

Название аксессуара	Код заказа для отдельного устройства (HGNS-)	Технические характеристики
ТТ нейтрали	HGNS NCT_T	NCT T = 630A/внутренний диаметр 80
	HGNS NCT_H	NCT H = 800A/ внутренний диаметр 80
	HGNS NCT_J	NCT J = 1,000A/внутренний диаметр 80
	HGNS NCT_K	NCT K = 1,250A/ внутренний диаметр 80
	HGNS NCT_L	NCT L = 1,600A/ внутренний диаметр 80
	HGNS NCT_M	NCT M = 2,000A/внутренний диаметр 135
	HGNS NCT_N	NCT N = 2,500A/внутренний диаметр 135
	HGNS NCT_P	NCT P = 3,200A/внутренний диаметр 135
	HGNS NCT_Q	NCT Q = 4,000A/ внутренний диаметр 200
	HGNS NCT_S	NCT S = 5,000A/ внутренний диаметр 200
	HGNS NCT_X	NCT_X= 6,300A/ внутренний диаметр 200

Внешний вид

Единицы: мм

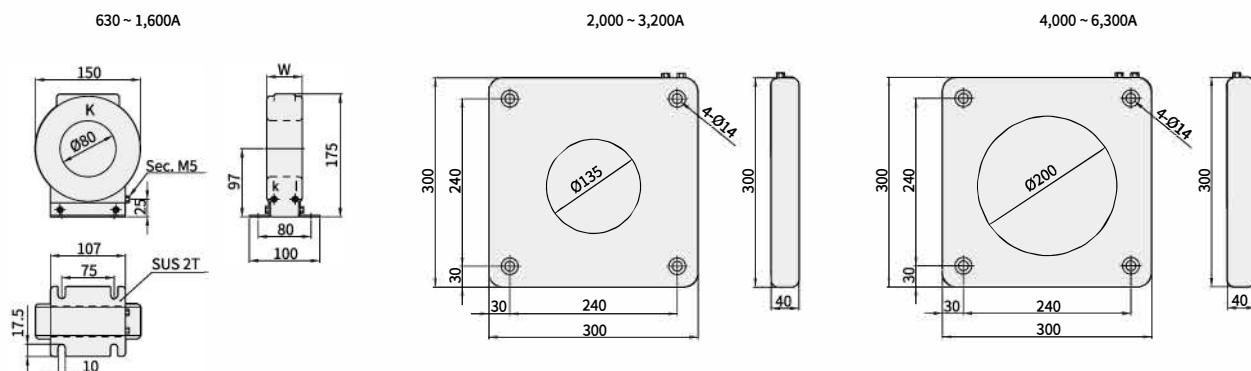

Аксессуары

CTD - конденсаторное устройство отключения


- Это устройство, которое может выполнить электрическое отключение автоматического выключателя за счет накопленной в нем энергии после отключения питания управления автоматического выключателя из-за аварии или по другой причине.
- Это изделие продается отдельно.



Выбор кода заказа

Название аксессуара	Код заказа для отдельного устройства (HGNS-)	Технические характеристики
CTD	HGNS CTD1	110 В пер./пост. тока
	HGNS CTD2	220 В пер./пост. тока


Схема подключения

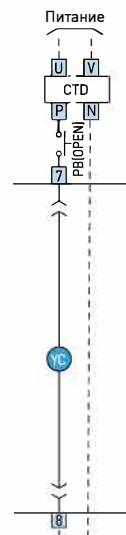


Номиналы

Пункт	Параметры	
Номинальное напряжение питания	110 В пер. тока	220 В пер. тока
Нормальное напряжение заряда	145 В пост. тока	290 В пост. тока
Нормальная сила тока	2 А пост. ток	
Номинальная частота	50/60 Гц	
Время заряда	Не более 1,5 сек	
Применяемый стандарт	МЭК 60694/KSC 4611	

Схема и выводы устройства CTD

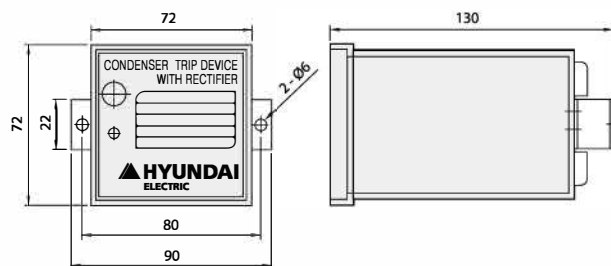

Единицы: мм

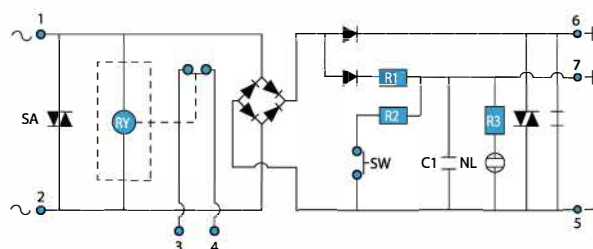

- Вход питания прем. тока № 1, 2
- Питание отключения с CTD № 7 (+), 5 (-)

- Норм. питание пост. тока № 6 (+), 5 (-)
- Контакты задержки № 3, 4

Перемычка для тестирования

- Это перемычка, которая позволяет подключить цепь управления снятого из корзины выдвижного блока к корзине. Применяется только для выкатных АСВ.
- При отдельной покупке этого аксессуара используйте код заказа HGNS AJ.




Рукоятка для вкатывания/выкатывания

- Рукоятка для вкатывания/выкатывания выдвижного блока входит в стандартный комплект поставки выкатного автоматического выключателя.
- Если стандартная рукоятка неудобна для вкатывания и выкатывания автоматического выключателя, можно использовать длинную рукоятку или рукоятку с карданным шарниром, которые продаются отдельно.
- При отдельной покупке этого аксессуара используйте код заказа в таблице ниже.




Тип


Длинная рукоятка

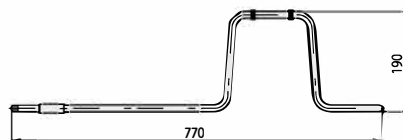

Рукоятка с карданным шарниром

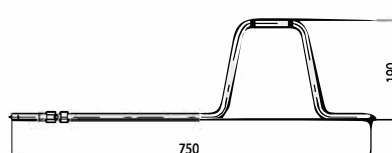

Т-образная рукоятка

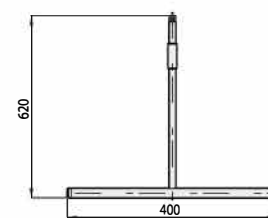

Выбор кода заказа

Название аксессуара	Код для заказа при отгрузке выключателя	Код заказа для отдельного устройства (HGNS-)	Технические характеристики
Рукоятка для вкатывания/выкатывания		HGNS HANDLE	Стандартная рукоятка (в стандартном комплекте поставки)
		HGNS LHANDLE	Длинная рукоятка для вкатывания/ выкатывания (для АСВ)
		HGNS UHANDLE	Рукоятка с карданным шарниром
		HGNS THANDLE	Длинная Т-образная рукоятка


Аксессуары

Пылезащитная рамка

- Это вспомогательное устройство монтируется на дверь распределительного устройства, тем самым закрывая вырез под лицевую часть автоматического выключателя АСВ.
- Степень защиты фланца двери IP30.
- Размеры прорези в панели указаны на чертеже.
- Размер прорези в панели одинаковый для выключателей выкатного и стационарного типа, и он не меняется при установке пылезащитной крышки.
- При отдельной покупке этого аксессуара используйте код заказа HGNS AG.

Размеры выреза в двери распредел. устройства

Единицы: мм


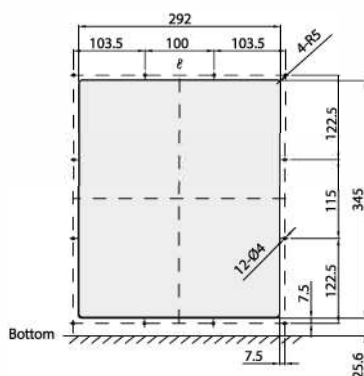


Пылезащитная крышка

- Это устройство монтируется у проема в панели для двери у автоматического выключателя АСВ с выступом спереди, он предназначен для защиты от проникновения пыли и влаги.
- Степень защиты пылезащитной крышки нашей компании IP52.
- Крышка может быть установлена в испытательном и присоединенном положениях выдвижного блока выключателя.
- Размеры проема в панели указаны на чертеже.
- При отдельной покупке этого аксессуара используйте код заказа HGNS DC.

Размеры выреза в двери распредел. устройства


Единицы: мм

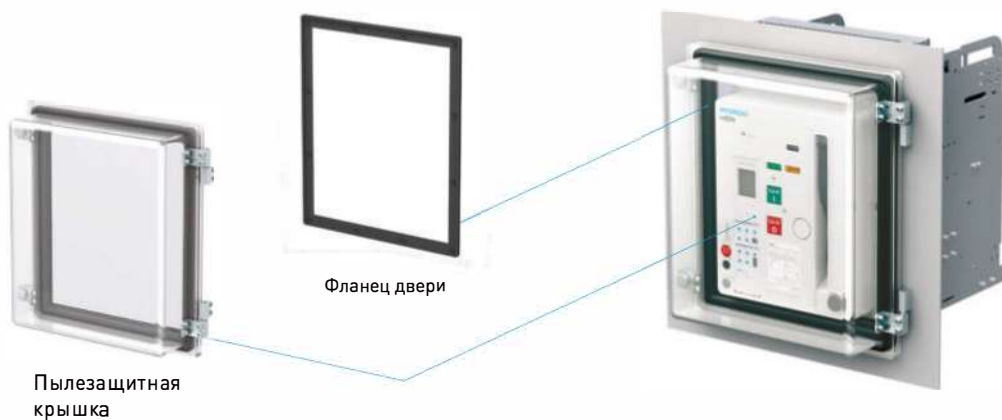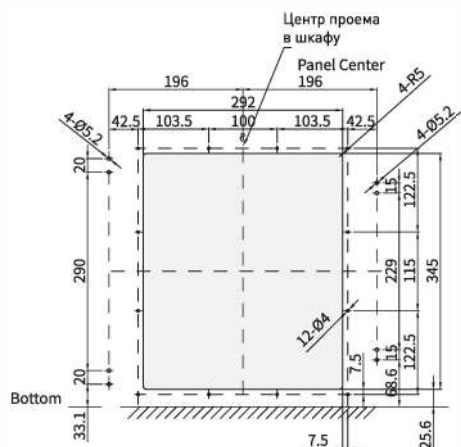

Устройство автоматического ввода резерва и контроллер


Описание

- Стабильное энергообеспечение
- Выключатели Hyundai, обладающие высокой отключающей способностью, предоставляют различные функции защиты энергосистемы.
- Автоматизированная система
- Выключатели оснащаются автоматическими системами контроля и устройствами механической взаимоблокировки для работы установки без участия человека.
- Различные режимы работы
- Для удобства использования предлагается 4 режима.
- Многофункциональное устройство защиты
- Многофункциональное устройство защиты устанавливается на выключатель и имеет различные функции защиты, мониторинга и самодиагностики для обеспечения стабильной работы.
- Компактная конструкция
- Небольшой вес
- Выключатели более компактные и легкие, они легко устанавливаются в РУ и занимают меньше места.
- Конфигурация АВР
- АСВ1: "Основной" выключатель (Линия, UN)
- АСВ2: "Резервный" выключатель (Генератор, UR)
- 3 : Устройство механической взаимоблокировки
- 4 : Контроллер АВР
- Каждый выключатель должен быть укомплектован следующими компонентами:
- Электроприводом для взвода пружины
- Катушками включения/отключения
- Устройством защиты от перегрузки и короткого замыкания

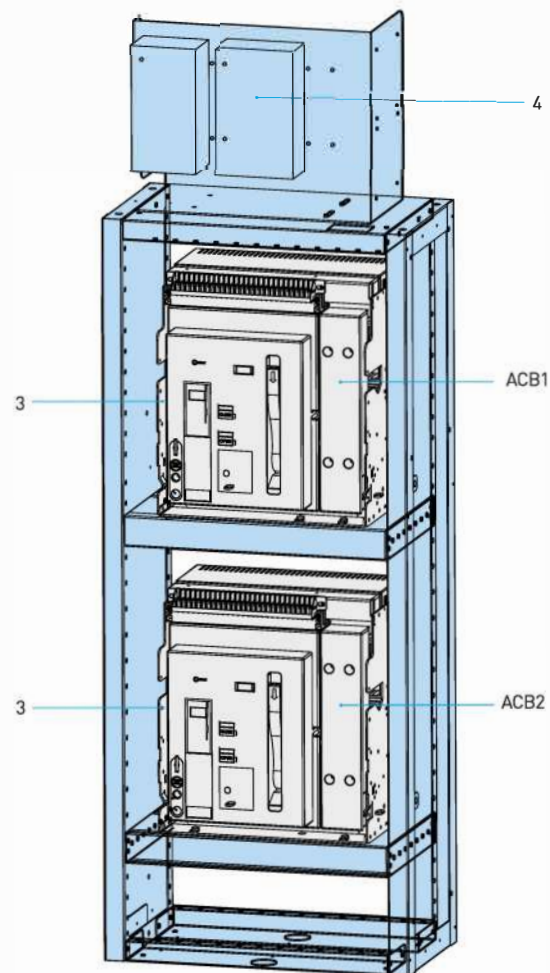

Состояния блокировки

АСВ1	АСВ2
Разомкнут	Разомкнут
Замкнут	Разомкнут
Разомкнут	Замкнут

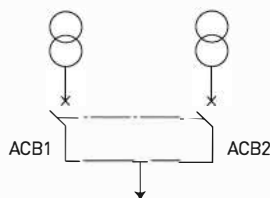

Выбор кода заказа


Название аксессуара	Заказные коды		Описание	Применение		Монтажное положение
	Комплектующие выключателя/корзины	Отдельный заказ		UAN	UAS	
Контроллер АВР	-	UANS ATS	Устройство авт. включения резерва и контроллер	○		-

Аксессуары

Устройство автоматического ввода резерва и контроллер


Описание режимов

- Режим Stop**
В данном режиме переключение между основным и резервным источниками питания осуществляется в ручном режиме, оператором при помощи панели управления
- Режим Auto**
В этом режиме переключение между основным и резервными вводами осуществляется в автоматическом режиме.
- Режим N**
В данном режиме можно осуществить проверку генератора без нагрузки ACB1(UN) остается включенным.
- Режим R**
В данном режиме можно осуществить проверку генератора под нагрузкой, имитируется исчезновение питания на основном источнике с переключением на резервный.

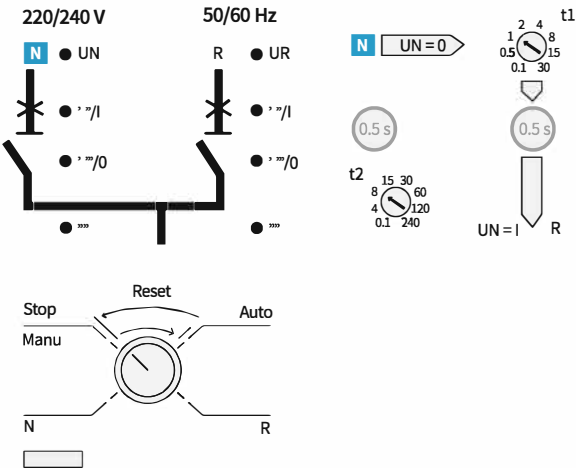


Выдержка времени	Индикация состояния контроллера
t1 0.1 ~ 30 "	On (включен), Off (выключен), Fault (сбой)
t2 0.1 ~ 240 "	(Сторона энергокомпании, сторона генератора)

Характеристики работы

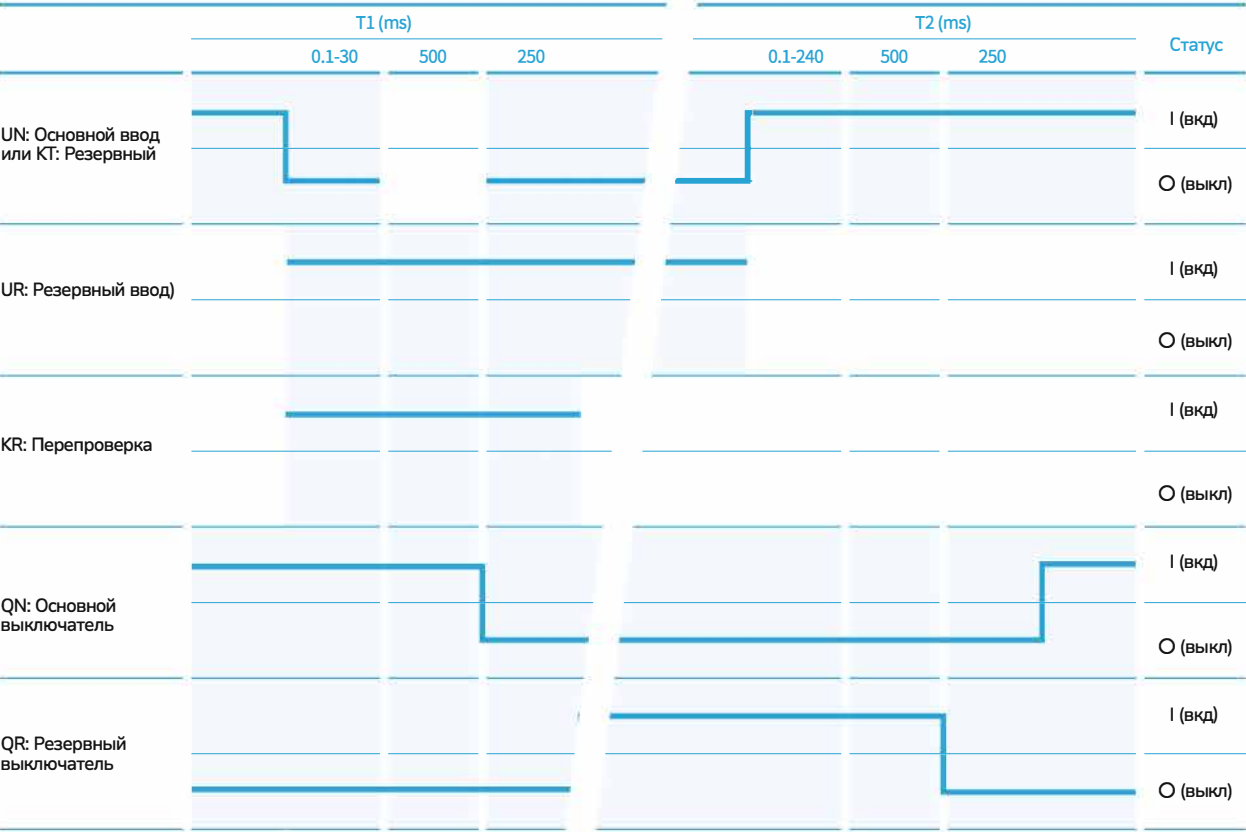

Работа системы

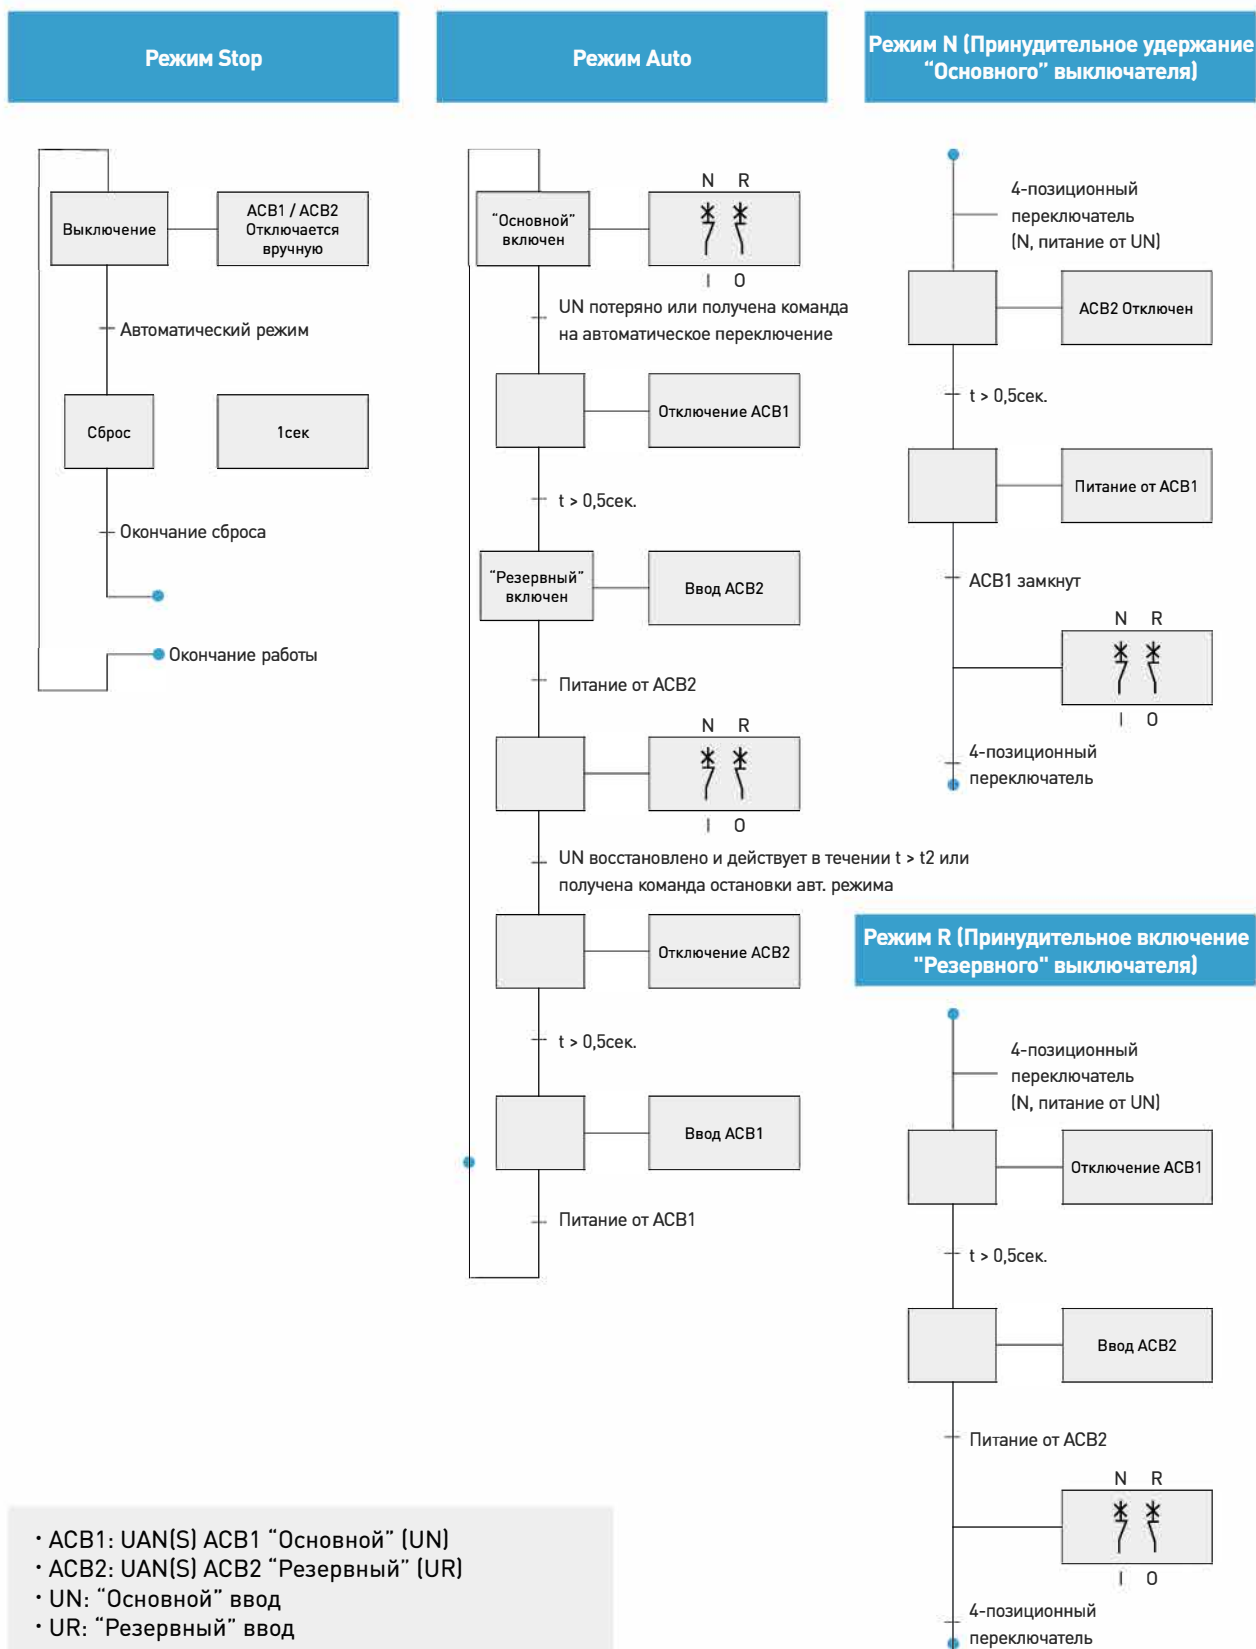


Аксессуары

Устройство автоматического ввода резерва и контроллер


Описание устройства (моели HGS/HDN)

Схема подключения доп. компонентов к АВР

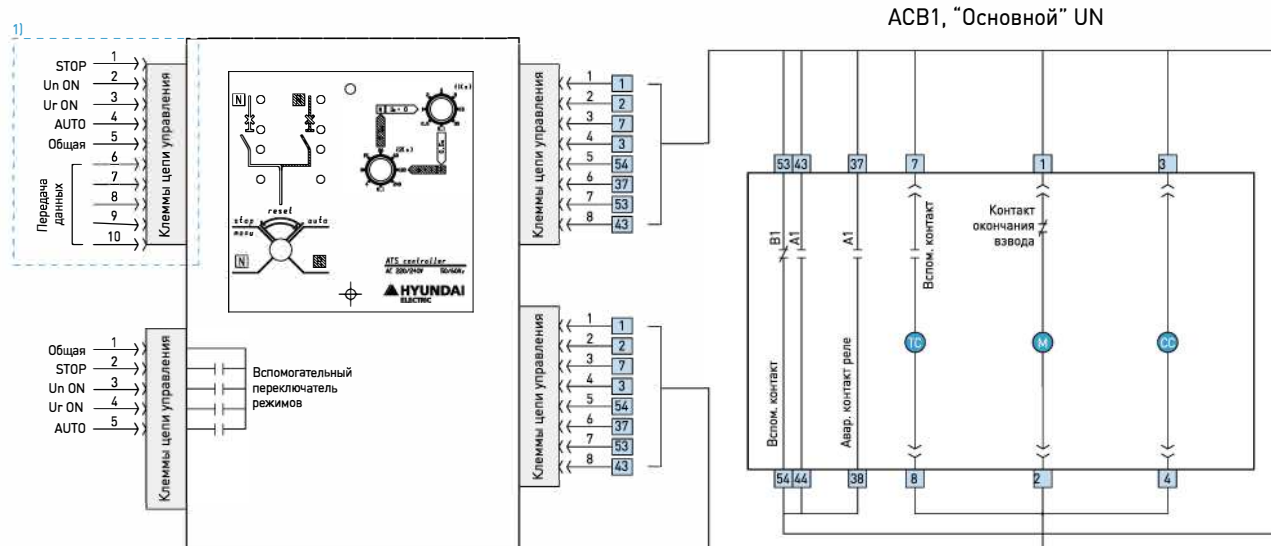


* 1) Стандартно модели оснащаются переключателем на контроллере (модель с клеммным блоком управления не является стандартной).

Схема подключения АВР с двумя выключателями

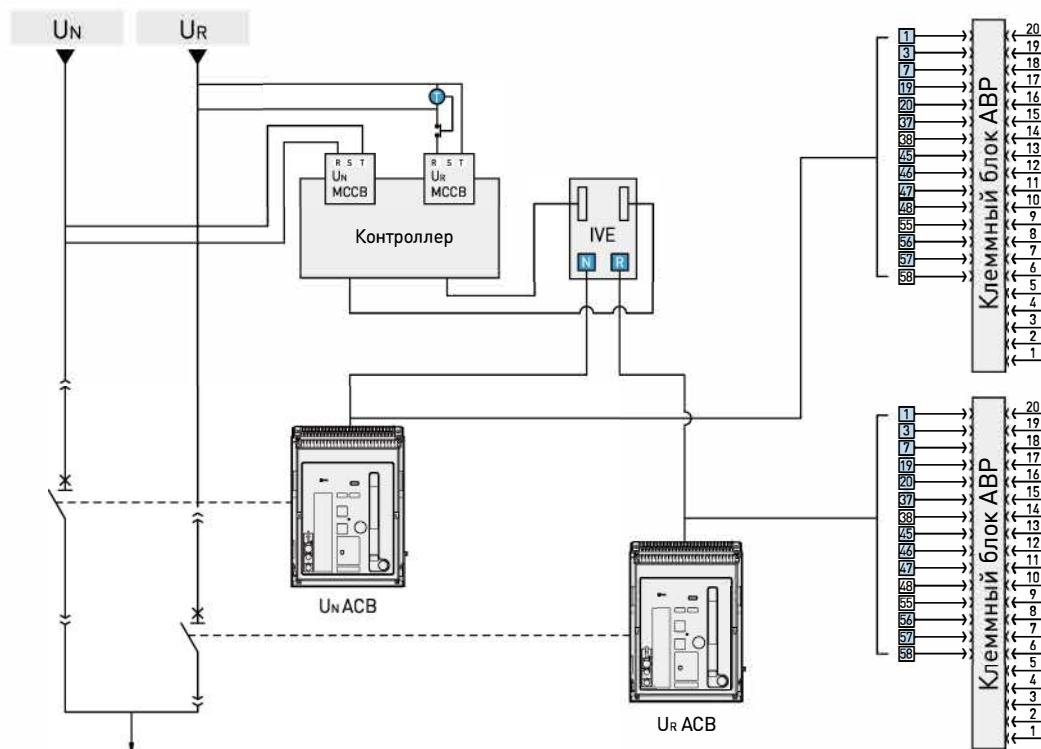


ACB2, "Резерв" UR

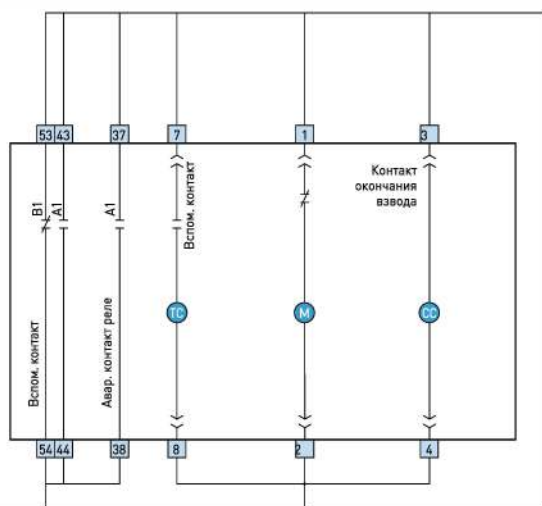

- 37 38 Дискретный выход реле
- 43 44 Вспом. контакт NO
- 53 54 Вспом. контакт NC
- ТС Катушка отключения
- 7 8 Клеммы питания нез. расцепителя
- 1 2 Клеммы питания электропривода
- 3 4 Клеммы питания катушки включения
- М Электропривод
- СР Катушка включения

Схема подключения панели дист. управления АТС

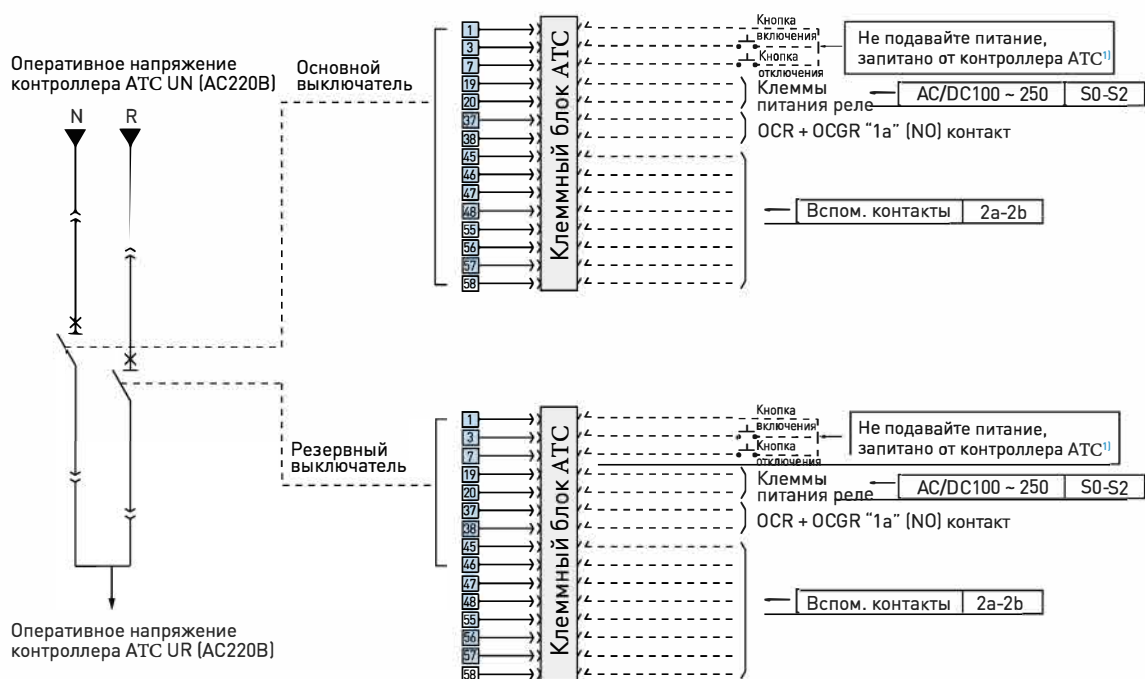

* 1) Не подавайте дополнительно питание для дистанционного управления включением/выключением, питание подается от контроллера АВР (Клеммы No. "1", "7", "16").


Аксессуары

Устройство автоматического ввода резерва и контроллер

Размеры [ATS HGN типоразмера A]


HGN06 ~ 16 A

Единицы: мм

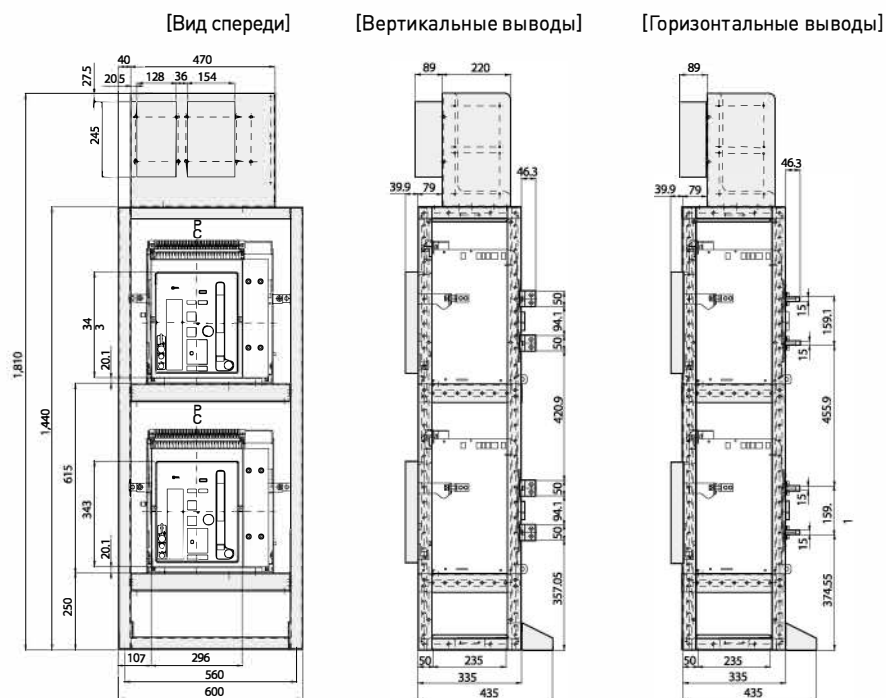

HGN20 A

Единицы: мм

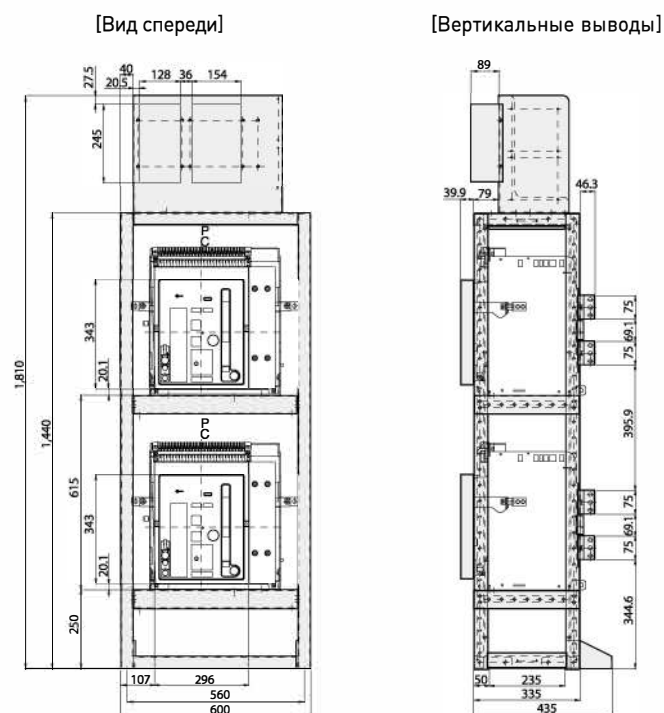


* Размеры на эскизе на этой странице могут быть изменены без предварительного оповещения.

Размеры [ATS HGN типоразмера B]


HGN20 ~ 25 В

Единицы: мм

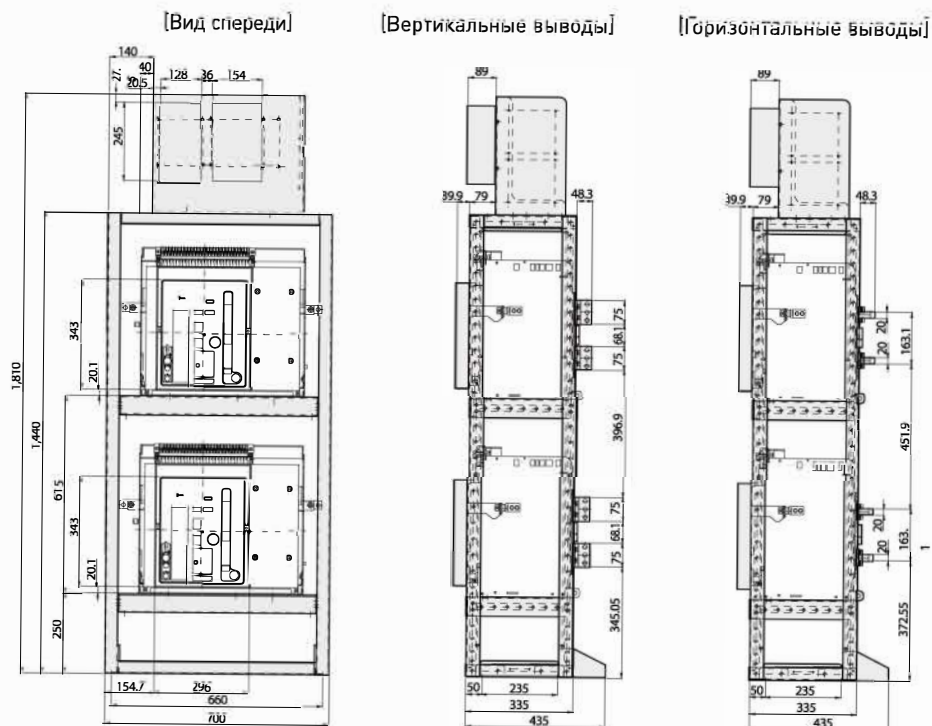

HGN32 В

Единицы: мм

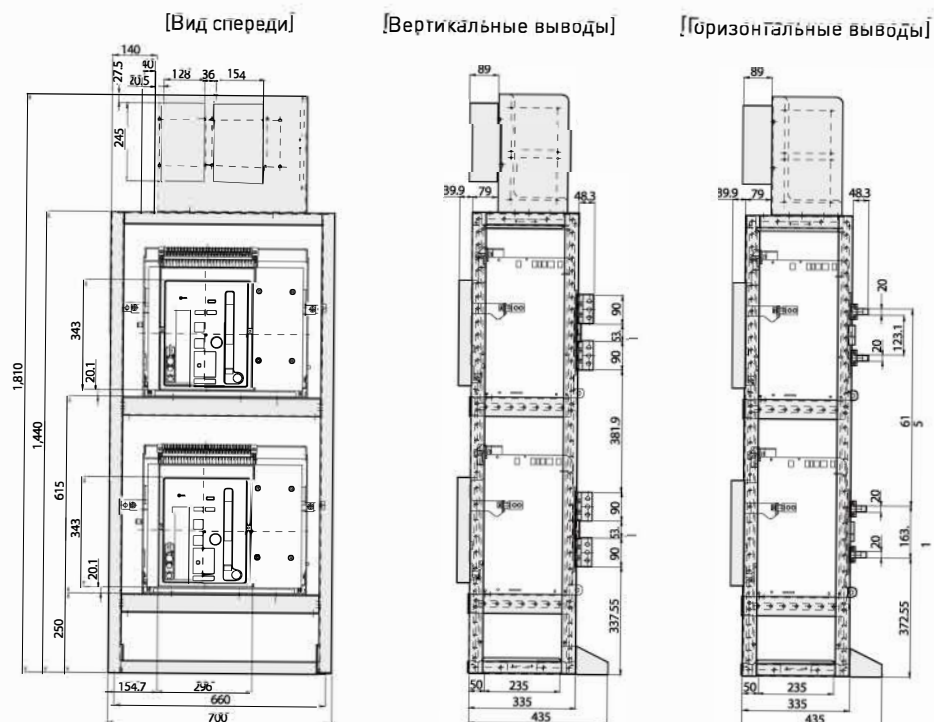

* Размеры на эскизе на этой странице могут быть изменены без предварительного оповещения.




Аксессуары

Устройство автоматического ввода резерва и контроллер

Размеры [ATS HGN типоразмера B]

HGN40 B



Единицы: мм

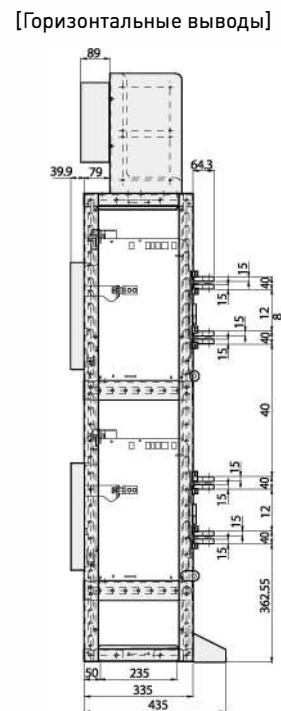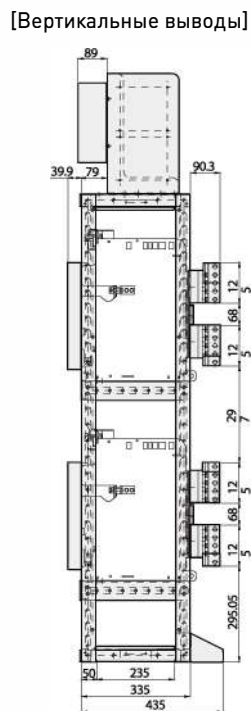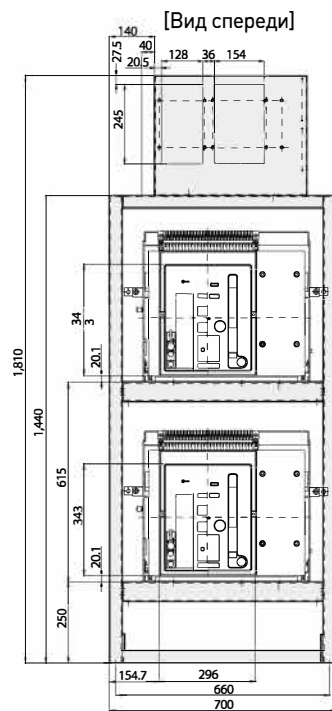

* Размеры на эскизе на этой странице могут быть изменены без предварительного оповещения.

Размеры [ATS HGN типоразмера C]

Единицы: мм

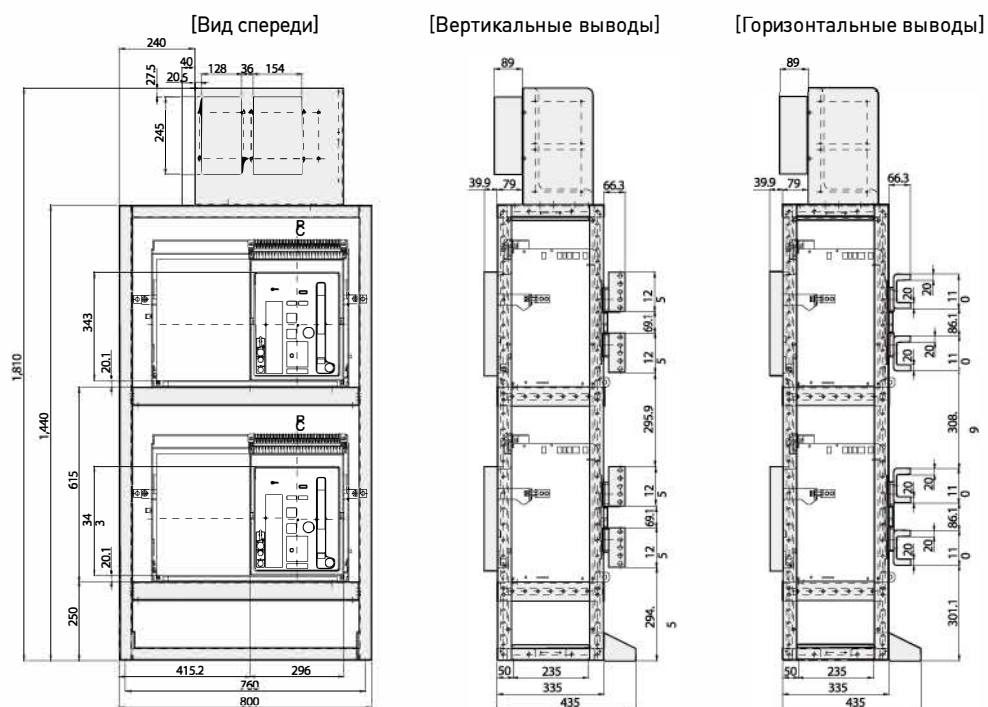
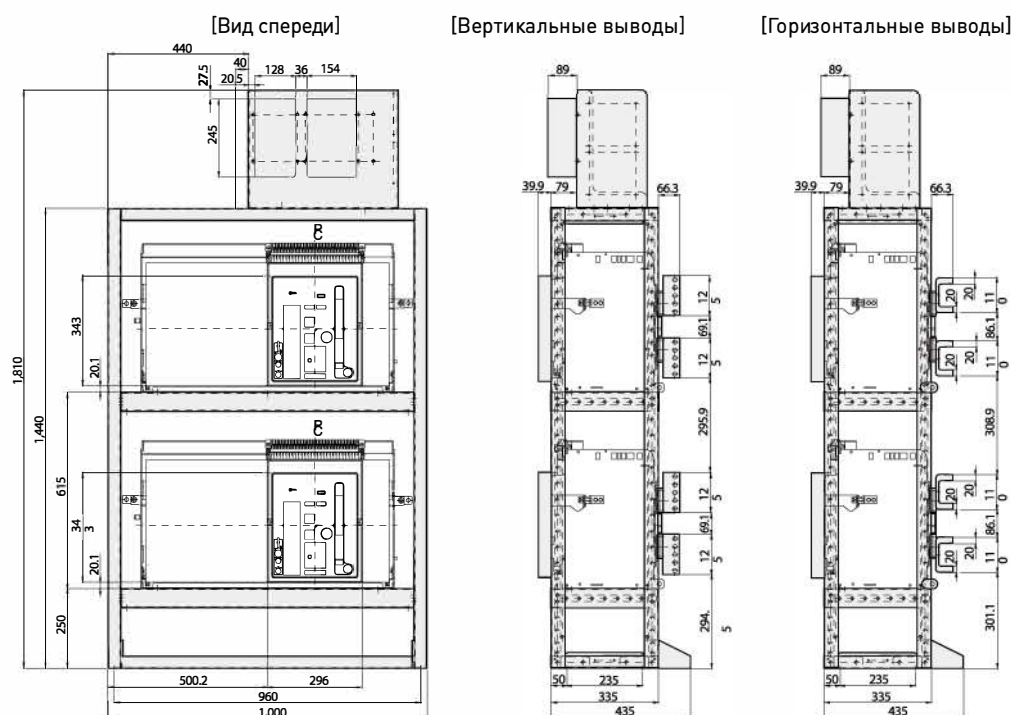
HGN40 ~ 50 C,
3PHGN40 ~ 50 C,
4P

* Размеры на эскизе на этой странице могут быть изменены без предварительного оповещения.

Аксессуары


Устройство автоматического ввода резерва и контроллер

Размеры [ABP HGN типоразмера D]

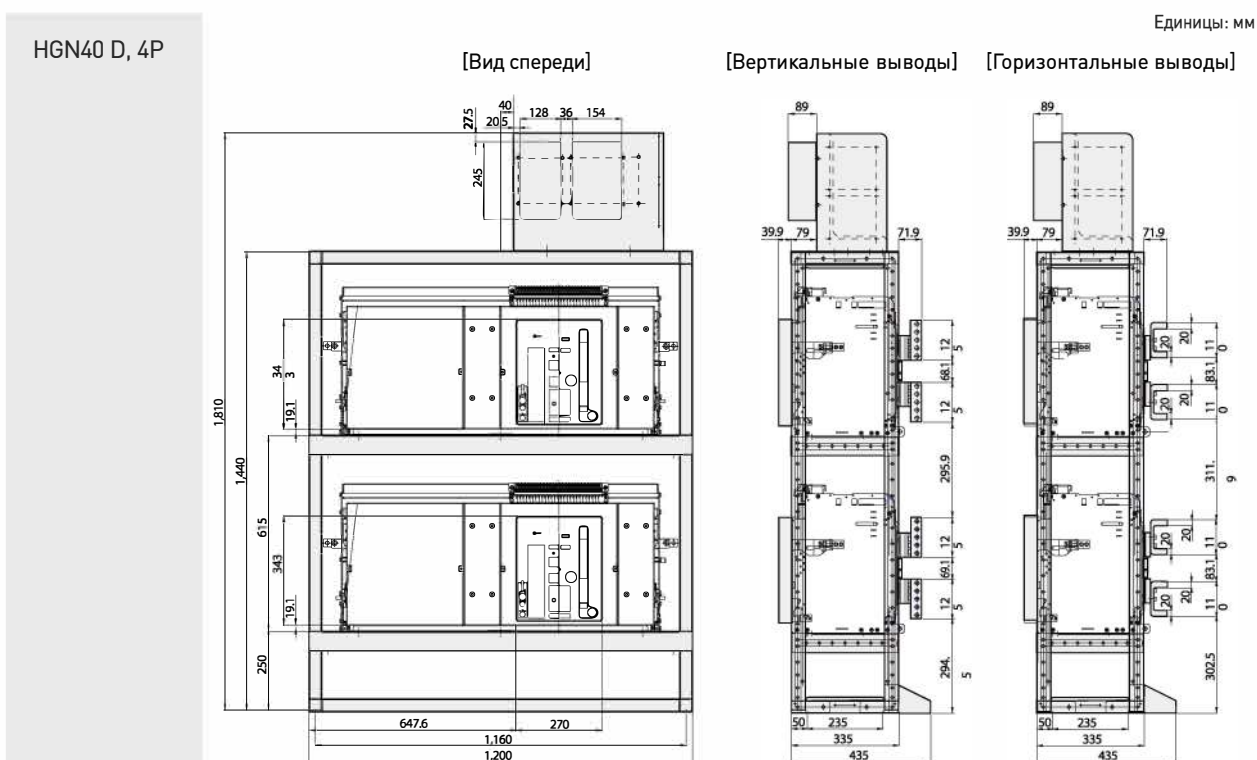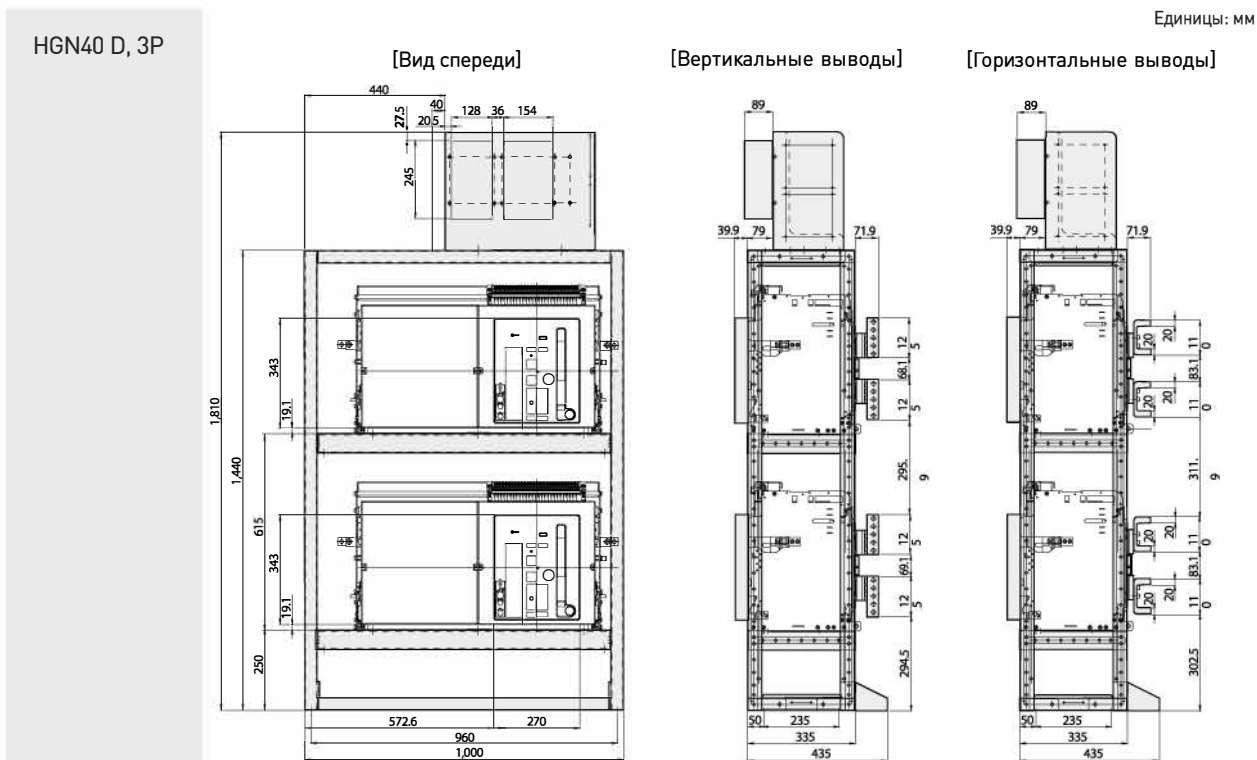


* Размеры на эскизе на этой странице могут быть изменены без предварительного оповещения.

Единицы: мм

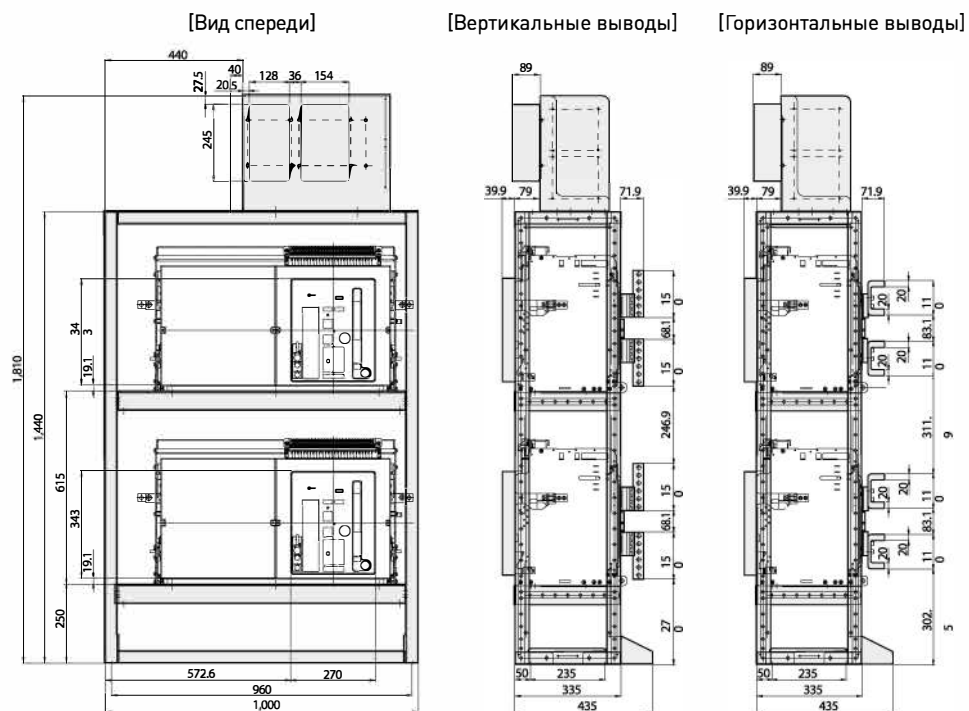HGN50 ~ 63 D,
3P

Единицы: мм

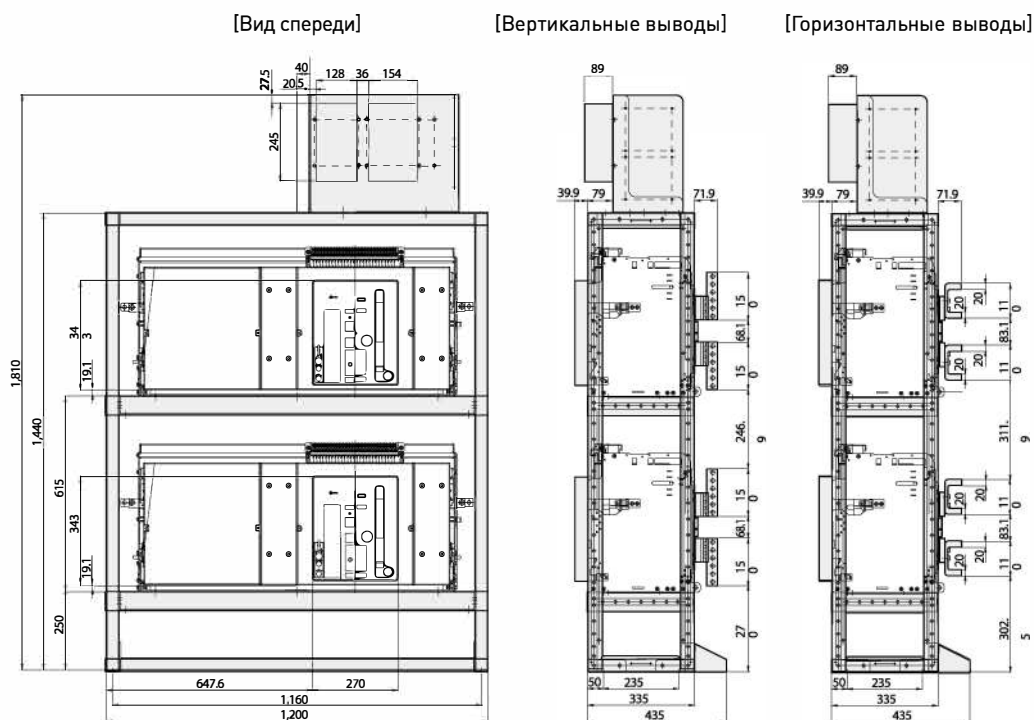HGN50 ~ 63 D,
4P

* Размеры на эскизе на этой странице могут быть изменены без предварительного оповещения.

Аксессуары

Код для заказа

Название аксессуара	Код для заказа		Технические характеристики	Тип отгрузки	Стр.
	Установлен	Продается отдельно			
Шинные выводы ¹⁾ (выкатной тип выключателя)	-	HGNS HVA3	Сверху горизонтальные/снизу вертикальные (типоразмер А, 06 ~ 16А 3 полюса)	Продается отдельно	-
	-	HGNS HVA4	Сверху горизонтальные/снизу вертикальные (типоразмер А, 06 ~ 16А 4 полюса)		
	-	HGNS HVB3	Сверху горизонтальные/снизу вертикальные (типоразмер В, 06 ~ 32 А 3 полюса)		
	-	HGNS HVB4	Сверху горизонтальные/снизу вертикальные (типоразмер В, 06 ~ 32А 4 полюса)		
	-	HGNS FRA3	Сверху и снизу передние 6 шт. (типоразмер А, 06 ~ 16А 3 полюса)		
	-	HGNS FRA4	Сверху и снизу передние 8 шт. (типоразмер А, 06 ~ 16А 4 полюса)		
	-	HGNS FRB3	Сверху и снизу передние 6 шт. (типоразмер В, 06 ~ 32А 3 полюса)		
	-	HGNS FRB4	Сверху и снизу передние 8 шт. (типоразмер В, 06 ~ 32В 4 полюса)		
	-	HGNS FHVA3	Сверху передние 3 шт. + снизу горизонтальные/вертикальные 3 шт. 06 ~ 16А 3 полюса		
	-	HGNS FHVA4	Сверху передние 4 шт. + снизу горизонтальные/вертикальные 4 шт. 06 ~ 16А 4 полюса		
	-	HGNS FHVB3	Сверху передние 3 шт. + снизу горизонтальные/вертикальные 3 шт. 06 ~ 32А 3 полюса		
	-	HGNS FHVB4	Сверху передние 4 шт. + снизу горизонтальные/вертикальные 4 шт. 06 ~ 32А 4 полюса		
Шинные выводы ²⁾ (стационарный тип выключателя)	-	HGNS FRA3F	Сверху и снизу передние 6 шт. (типоразмер А, 06 ~ 16А 3 полюса) + дополнительная проставка 6	Продается отдельно	-
	-	HGNS FRA4F	Сверху и снизу передние 8 шт. (типоразмер А, 06 ~ 16А 4 полюса) + дополнительная проставка 8		
	-	HGNS FRB3F	Сверху и снизу передние 6 шт. (типоразмер В, 6 ~ 32А 3 полюса) + дополнительная проставка 6		
	-	HGNS FRB4F	Сверху и снизу передние 8 шт. (типоразмер В, 06 ~ 32А 4 полюса) + дополнительная проставка 8		
	-	HGNS FHVA3F	Сверху передние 3 шт. + снизу горизонтальные/вертикальные 3 шт. 06 ~ 16А 3 полюса + дополнительная проставка 3		
	-	HGNS FHVA4F	Сверху передние 4 шт. + снизу горизонтальные/вертикальные 4 шт. 06 ~ 16А 4 полюса + дополнительная проставка 4		
	-	HGNS FHVB3F	Сверху передние 3 шт. + снизу горизонтальные/вертикальные 3 шт. 06 ~ 32А 3 полюса + дополнительная проставка 3		
	-	HGNS FHVB4F	Сверху передние 4 шт. + снизу горизонтальные/вертикальные 4 шт. 06 ~ 32А 4 полюса + дополнительная проставка 4		
Блок вспомогательных контактов ³⁾	MC	HGNS MOC	Внешние вспомогательные контакты 10a10b (механически управляемые)	Установлен при отгрузке и продается отдельно	-
Защитная крышка выводов управления автоматического подключения	BC	HGNS BC	Защитная крышка выводов управления автоматического подключения (нельзя установить на стационарном выключателе, там только ручное подключение)	Установлен при отгрузке и продается отдельно	-
Ручной разъем	J	HGNS MCJ	Разъем ручного подключения цепей управления	Продается отдельно	-
Ручной разъем провода	J	HGNS MWIRE	Разъем ручного подключения провода	Установлен при отгрузке и продается отдельно	-
Конденсаторный блок питания расцепителя	-	HGNS CTD1	110 В пер./пост. тока	Продается отдельно	-
	-	HGNS CTD2	220 В пер./пост. тока		
Контроллер задержки срабатывания UVT ⁴⁾	-	HGNS UT1	110 В пер./пост. тока и 125 В пост. тока	Продается отдельно	-
	-	HGNS UT2	220 В пер./пост. тока		
	-	HGNS UT3	380 В пер. тока		
	-	HGNS UT4	440 В пер. тока		
	-	HGNS UT9	110 В пер./пост. тока и 125 В пост. тока		
Контроллер задержки срабатывания UVT	V1	HGNS V1	110 В пер./пост. тока	Установлен при отгрузке и продается отдельно	-
	V2	HGNS V2	220 В пер./пост. тока		
	V3	HGNS V3	380 В пер. тока		
	V4	HGNS V4	440 В пер. тока		
	V9	HGNS V9	125 В пост. тока		
Портативный тестер OCR	-	HGNS OC	Портативный тестер OCR	Продается отдельно	-
Модуль напряжения	-	HGNS VM	Модуль напряжения		
Блокиратор с ключом	AB	HGNS HROC	Блокиратор с ключом	Установлен при отгрузке и продается отдельно	-

¹⁾ Можно заказать только шинные выводы (выкатной выключатель) типоразмера А 630 ~ 1600 А /типоразмера В 2000 ~ 3200 А.

²⁾ Можно заказать только шинные выводы (стационарный выключатель) типоразмера А 630 ~ 1600 А /типоразмера В 2000 ~ 3200 А.

³⁾ Обращайтесь к нам для указания заказываемого комплекта контактов для монтажа.

⁴⁾ Контроллер задержки срабатывания UVT монтируется внутри панели или на корзине выключателя.

Аксессуары

Код для заказа

Название аксессуара	Код для заказа		Технические характеристики	Тип отгрузки	Стр.
	Установлен	Продается отдельно			
Блокиратор с ключом	AB	HGNS AB	HGNS AB	Установлен при отгрузке и продается отдельно	-
Предохранительная задвижка	AE	HGNS AEA3	06A3 ~ 20A3	Установлен при отгрузке и продается отдельно	-
		HGNS AEA4	06A3 ~ 20A4		
		HGNS AEB3	20B3 ~ 40B3		
		HGNS AEB4	20B4 ~ 40B4		
		HGNS AEC3	32C3 ~ 50C3		
		HGNS AEC4	32C4 ~ 50C4		
		HGNS AED3	40D3 ~ 63D3		
		HGNS AED4	40D4 ~ 63D4		
Блок фиксации	AF	HGNS AF	Для основного устройства + подставки	Установлен при отгрузке и продается отдельно	-
		HGNS AFB	Для основного устройства + подставки	Продается отдельно	-
		HGNS AFC	Для подставки		
Позиционный переключатель ⁵⁾	AQ	HGNS AQ	Тест 1C, С соединитель 1C	Установлен при отгрузке и продается отдельно	-
	AR	HGNS AR	Соединитель 2C		
	AS	HGNS AS	Тест 2C		
	AT	HGNS AT	Изолятор 1C, Вставка 1C		
	AU	HGNS AU	Вставка 2C		
	AV	HGNS AV	Изолятор 2C		
	P4	HGNS P4	Тест 2C, С соединитель 2C		
	PS	HGNS PS	Изолятор 1C, Тест 1C, С соединитель 2C		
	PT	HGNS PT	Тест 4C		
	PQ	HGNS PQ	Вставка 1C, Изолятор 1C, Тест 1C, С соединитель 1C		
	P8	HGNS P8	Вставка 2C, Изолятор 2C, Тест 2C, С соединитель 2C		
	PR	HGNS PR	Вставка 1C, Изолятор 1C, Тест 3C, С соединитель 3C		
Устройство предотвращения неправильной установки	AW	HGNS AW	Включите бланк заказа в упаковку для "Основного устройства + Подставка", для каждого из них отдельно	Установлен при отгрузке и продается отдельно	-
Дугогасительный элемент	AX	HGNS AXA3	06A3 ~ 20A3	Установлен при отгрузке и продается отдельно	-
		HGNS AXA4	06A4 ~ 20A4		
		HGNS AXB3	20B3 ~ 40B3		
		HGNS AXB4	20B4 ~ 40B4		
		HGNS AXC3	32C3 ~ 50C3		
		HGNS AXC4	32C4 ~ 50C4		
		HGNS AXD3	40D3 ~ 63D3		
		HGNS AXD4	40D4 ~ 63D4		
Механический блокировщик ⁶⁾		HGNS DWB1	Выдвижной (неподвижный)/проводной тип блокировки 2-х полюсового MI	Продается отдельно	-
		HGNS DWB2	Выдвижной (неподвижный)/проводной тип блокировки 3-х полюсового MI		
		HGNS FWB1	Фиксированный/проводной тип блокировки 2-х полюсового MI		
		HGNS FWB2	Фиксированный/проводной тип блокировки 2-х полюсового MI		
		HGNS DWB1A	Типоразмер А, выдвижной тип, проводной тип блокировки 2-х полюсового MI + части блокировки (B0)		
		HGNS DWB2A	Типоразмер А, выдвижной тип, проводной тип блокировки 3-х полюсового MI + части блокировки (B0)		
		HGNS DWB1B	Типоразмер В, выдвижной тип, проводной тип блокировки 2-х полюсового MI + части блокировки (B0)		
		HGNS DWB2B	Типоразмер В, выдвижной тип, проводной тип блокировки 3-х полюсового MI + части блокировки (B0)		

※ ⁵⁾ Переключатель положения не может использоваться одновременно и может быть установлен только с правой стороны подставки.

⁶⁾ Механическая блокировка выполнена в виде провода. Блок механической блокировки устанавливается снаружи основного устройства или на подставке, а часть блокировки устанавливается внутри основного устройства.

Аксессуары

Коды заказа

Название аксессуара	Код для заказа		Технические характеристики	Тип отгрузки	Стр.
	Установлен	Продается отдельно			
Механический блокировщик ⁶⁾	-	HGNS DWB1C3	Типоразмер С 3P, выдвижной тип, Проводной тип блокировки 2-х полюсового MI + части блокировки (B0).	Продается отдельно	
	-	HGNS DWB1C4	Типоразмер С 4P, выдвижной тип, Проводной тип блокировки 2-х полюсового MI + части блокировки (B0).		
	-	HGNS DWB2C3	Типоразмер С 3P, выдвижной тип, Проводной тип блокировки 3-х полюсового MI + части блокировки (B0).		
	-	HGNS DWB2C4	Типоразмер С 4P, выдвижной тип, Проводной тип блокировки 3-х полюсового MI + части блокировки (B0).		
	-	HGNS FWB1A	Типоразмер А, стационарный тип, Проводной тип блокировки 2-х полюсового MI + части блокировки (B0).		
	-	HGNS FWB2A	Типоразмер А, стационарный тип, Проводной тип блокировки 3-х полюсового MI + части блокировки (B0).		
	-	HGNS FWB1B	Типоразмер В, стационарный тип, Проводной тип блокировки 2-х полюсового MI + части блокировки (B0).		
	-	HGNS FWB2B	Типоразмер В, стационарный тип, Проводной тип блокировки 3-х полюсового MI + части блокировки (B0).		
	-	HGNS FWB1C3	Типоразмер С, 3P, стационарный тип, Проводной тип блокировки 2-х полюсового MI + части блокировки (B0).		
	-	HGNS FWB1C4	Типоразмер С, 4P, стационарный тип, Проводной тип блокировки 2-х полюсового MI + части блокировки (B0).		
	-	HGNS FWB2C3	Типоразмер С, 3P, стационарный тип, Проводной тип блокировки 3-х полюсового MI + части блокировки (B0).		
	-	HGNS FWB2C4	Типоразмер С, 4P, стационарный тип, Проводной тип блокировки 3-х полюсового MI + части блокировки (B0).		
	B0	HGNS B0DA	Типоразмер А, Ч асти блокировки (B0)	Установлен при отгрузке и продается отдельно	
		HGNS B0DB	Типоразмер В, Ч асти блокировки (B0)		
		HGNS B0DC3	Типоразмер С, 4P Ч асти блокировки (B0)		
		HGNS B0DC4	Типоразмер А, Ч асти блокировки (B0) + Ф иксирующий кронштейн		
		HGNS B0FA	Типоразмер В, Ч асти блокировки (B0) + Ф иксирующий кронштейн		
		HGNS B0FB	Типоразмер С, 3P Ч асти блокировки (B0) + Ф иксирующий кронштейн		
		HGNS B0FC3	Типоразмер С, 4P Ч асти блокировки (B0) + Ф иксирующий кронштейн		
		HGNS B0FC4	NCTx= 6,300 A/Внутренний диаметр 200		
Контролер ABP	B6B7	HGNS ATS	Устройство контроллера ATS (контроллер ATS + 2-полюсный блокировщик + сборка проводки) для выдвижения.	Установлен при отгрузке и продается отдельно	
Блок дистанционного управления RCTU	-	HGNS RCU	RCTU	Продается отдельно	
	-	HGNS RCTU	RCTU + Модуль устройства мониторинга температуры		
	-	HGNS RCTUN	RCTU + М одуль устройства мониторинга температуры + датчик температуры		
	-	HGNS TSN	Датчик температуры		
Трансформатор тока нулевой последовательности	-	HGNS NCT_T	T = 630 A/Внутренний диаметр 80	Продается отдельно	
	-	HGNS NCT_H	NCT H = 800 A/Внутренний диаметр 80		
	-	HGNS NCT_J	NCT J = 1,000 A/Внутренний диаметр 80		
	-	HGNS NCT_K	NCT K = 1,250 A/Внутренний диаметр 80		
	-	HGNS NCT_L	NCT L = 1,600 A/Внутренний диаметр 80		
	-	HGNS NCT_M	NCT M = 2,000 A/Внутренний диаметр 135		
	-	HGNS NCT_N	NCT N = 2,500 A/Внутренний диаметр 135		
	-	HGNS NCT_P	NCT P = 3,200 A/Внутренний диаметр 135		
	-	HGNS NCT_Q	NCT Q = 4,000 A/Внутренний диаметр 200		
	-	HGNS NCT_S	NCT S = 5,000 A/Внутренний диаметр 200		
	-	HGNS NCT_X	NCTx= 6,300 A/Внутренний диаметр 200		
Фланец двери	AG	HGNS AG	IP30	Установлен при отгрузке и продается отдельно	
Пылезащитный кожух	-	HGNS DC	IP54	Продается отдельно	
Переходник для тестирования	-	HGNS AJ	Для автоматического подключения тестера	Продается отдельно	
Короткое соединение 'B'	AK	HGNS AK	Контакт короткого замыкания "B"	Установлен при отгрузке и продается отдельно	
Грузовое ухо	-	HGNS AL	2 шт. = 1 комплект, Рама С номиналом 5 000 А предоставляется в стандартной комплектации.	Продается отдельно	

※⁶⁾ Механическая блокировка выполнена в виде провода. Модуль механической блокировки устанавливается снаружи основного устройства или на подставке, а часть блокировки устанавливается внутри основного устройства.

Название аксессуара	Код для заказа		Технические характеристики	Тип отгрузки	Стр.
	Установлен	Продается отдельно			
Блокировка кнопки включения/выключения	AM	HGNS AM	Типоразмер А, Ч асти блокировки (B0)	Продается отдельно	-
Замок двери (Вкл./Выкл.)	-	HGNS DL_CO	Замок двери панели для включения/выключения (в случае включения) в стадии разработки.	Продается отдельно	-
Замок двери (Позиция)	-	HGNS DL_PO	Замок двери панели для положения (в случае теста или подключения) в стадии разработки.	Продается отдельно	-
Изоляционный барьер	-	HGNS PBAR	Изоляционный барьер	Продается отдельно	-
Ручка для выдвижения	-	HGNS LHANDLE	Ручка для выдвижения длинного типа	Продается отдельно	-
	-	HGNS UHANDLE	Универсальная соединительная ручка для выдвижения		
	-	HGNS THANDLE	Ручка для выдвижения длинного типа с рукояткой в форме буквы "Т"		
	-	HGNS HANDLE	Стандартная ручка для выдвижения		



Габаритные размеры

HGS/HGN стационарный тип 630~2000 А


(HGS06~16/HGN06~20 типоразмер А)

Единицы: мм


Вид спереди

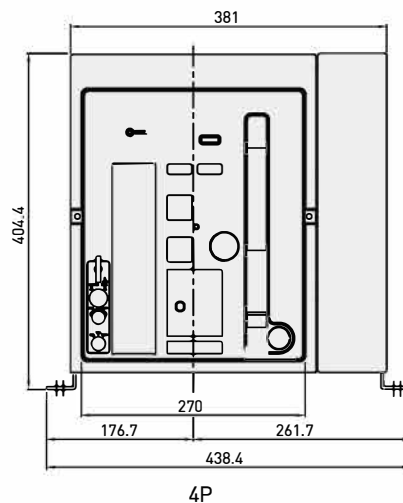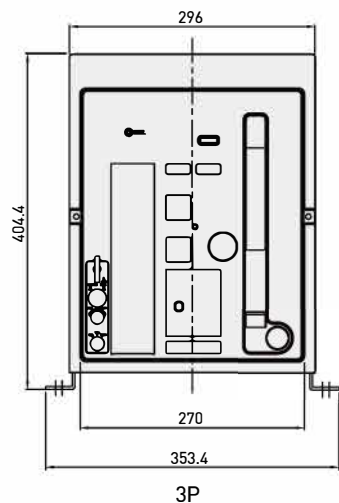



Вертикальные выводы

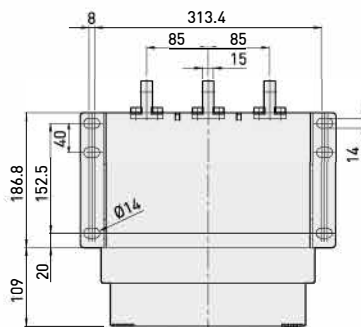

[HGS/HGN 630 ~ 1,600 A]

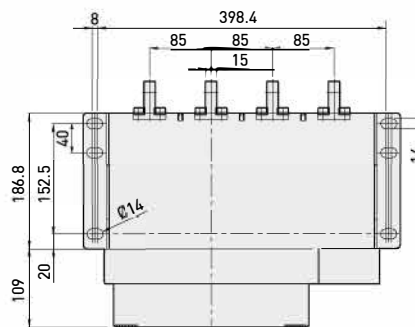

[HGN 2,000 A]

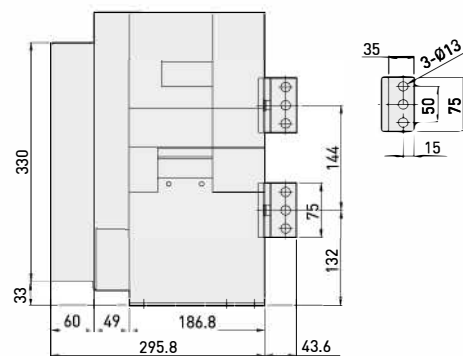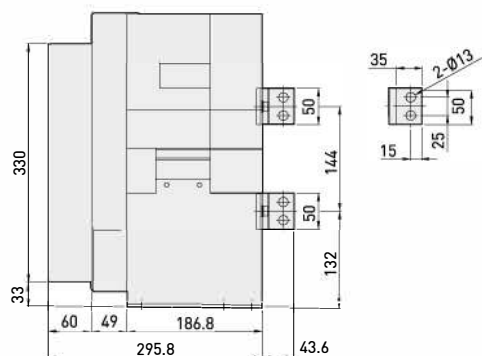

* Размеры на эскизе на этой странице могут быть изменены без предварительного оповещения.

Для стационарного выключателя HGN типоразмера А 2000 А возможны только вертикальные выводы главной цепи.


Габаритные размеры

HGS/HGN стационарный тип 630~2000 А


(HGS06~16/HGN06~20 типоразмер А)

Единицы: мм

Вид спереди


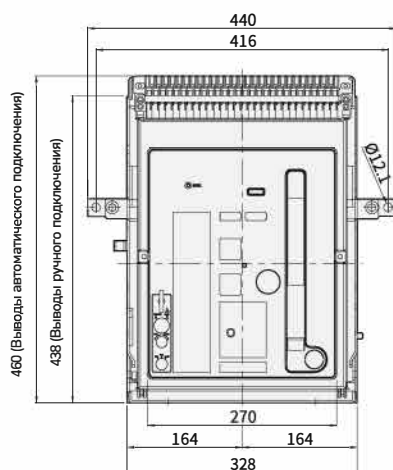


3P

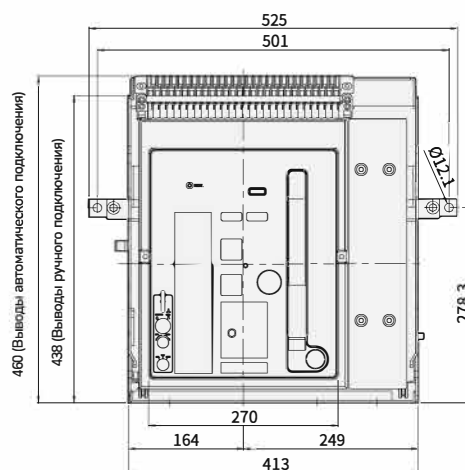


4P


Вертикальные выводы

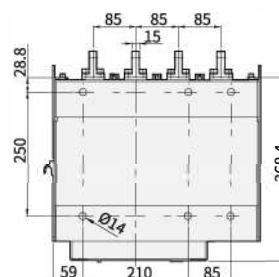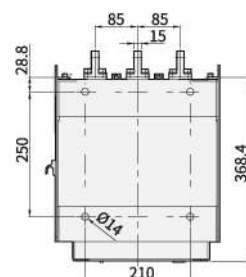

[HGS/HGN 630 ~ 1,600 А]

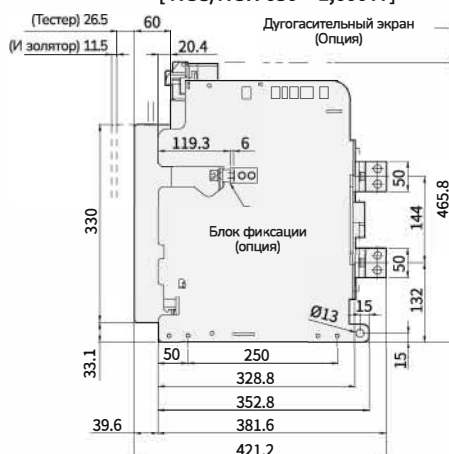


[HGN 2,000 А]

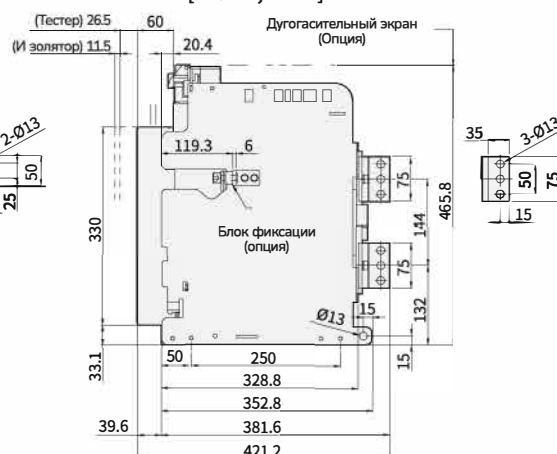

* Размеры на эскизе на этой странице могут быть изменены без предварительного оповещения.

Для стационарного выключателя HGN типоразмера А 2000 А возможны только вертикальные выводы главной цепи.

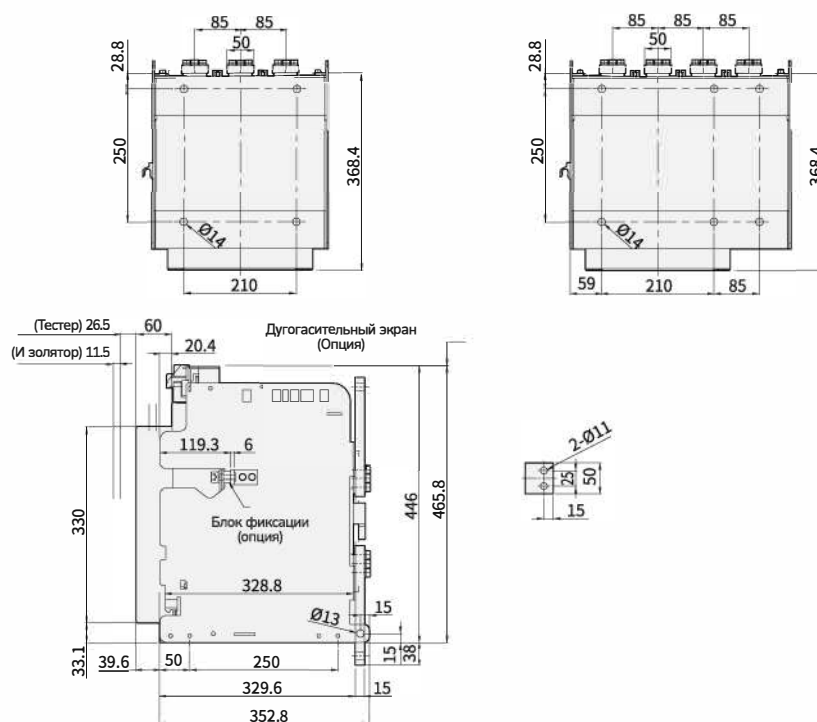

* Размеры на эскизе на этой странице могут быть изменены без предварительного оповещения.


Габаритные размеры

HGS/HGN стационарный тип 630~2000 А


(HGS/HGN20 (06) ~ 32 типоразмер В)

Единицы: мм

Вид спереди

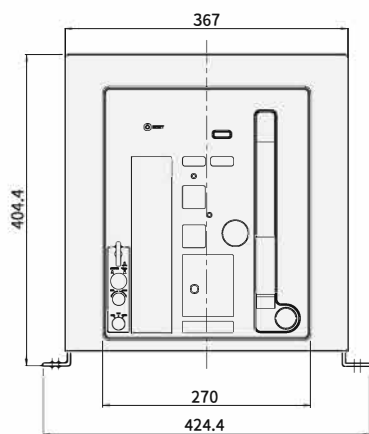


3P



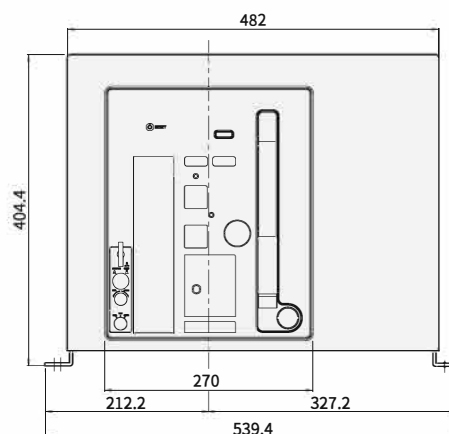


4P



Вертикальные выводы

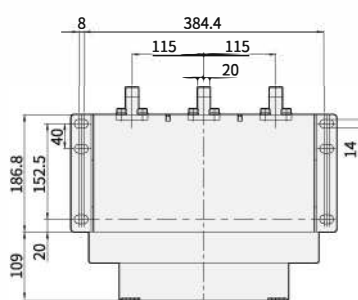

[630 ~ 2,500 A]

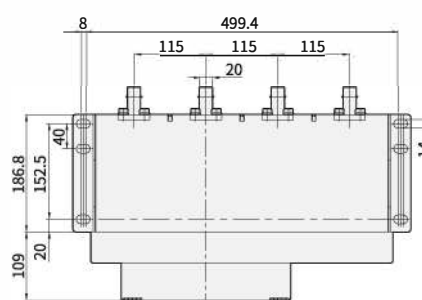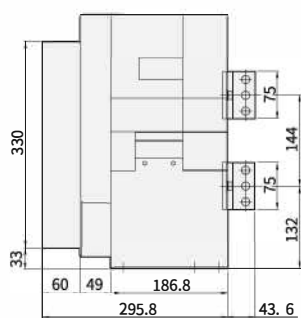



[3,200 A]

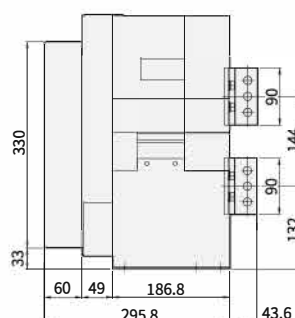

* Размеры на эскизе на этой странице могут быть изменены без предварительного оповещения.



Единицы: мм

Горизонтальные выводы

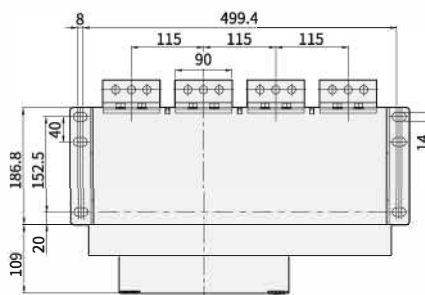
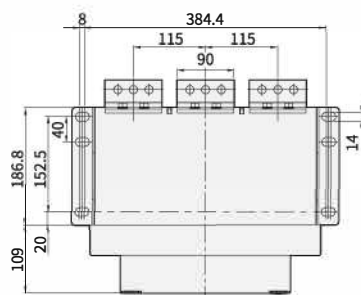


Название модели	Местный вид «А»
HGN20 (06) ~ 25	75
HGN32	90





[2,000 ~ 2,500 A]

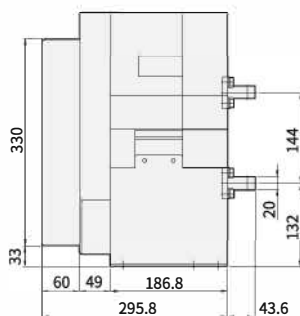

[3,200 A]

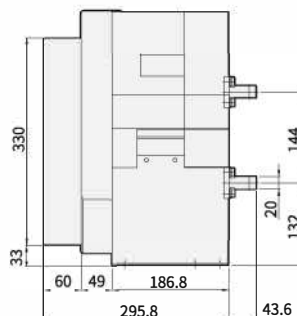

Фронтальные выводы

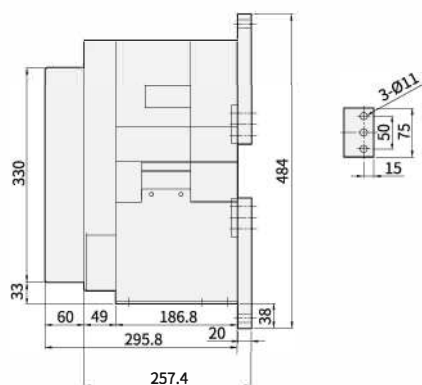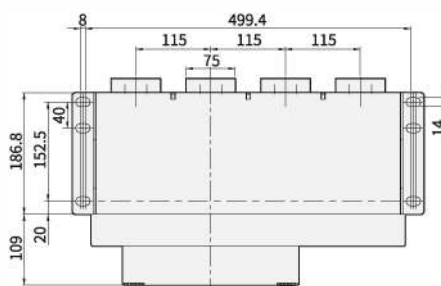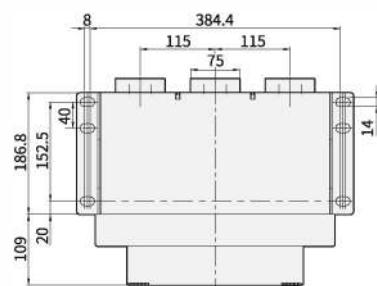

* Размеры на эскизе на этой странице могут быть изменены без предварительного оповещения.


Габаритные размеры

HGS/HGN выдвижной тип 2,000 (630) ~ 3,200 A


(HGS/HGN20 (06) ~ 32 типоразмер В)

Единицы: мм

Вид спереди

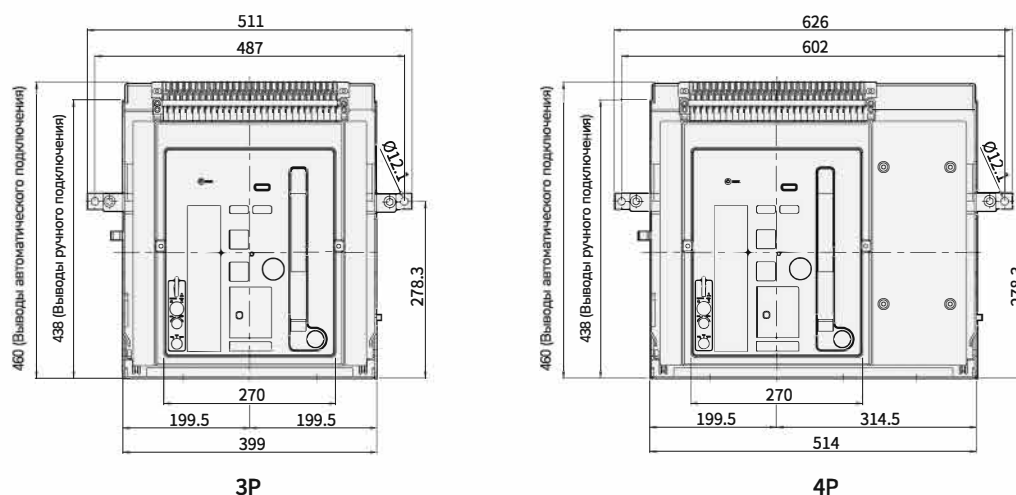


Вертикальные выводы

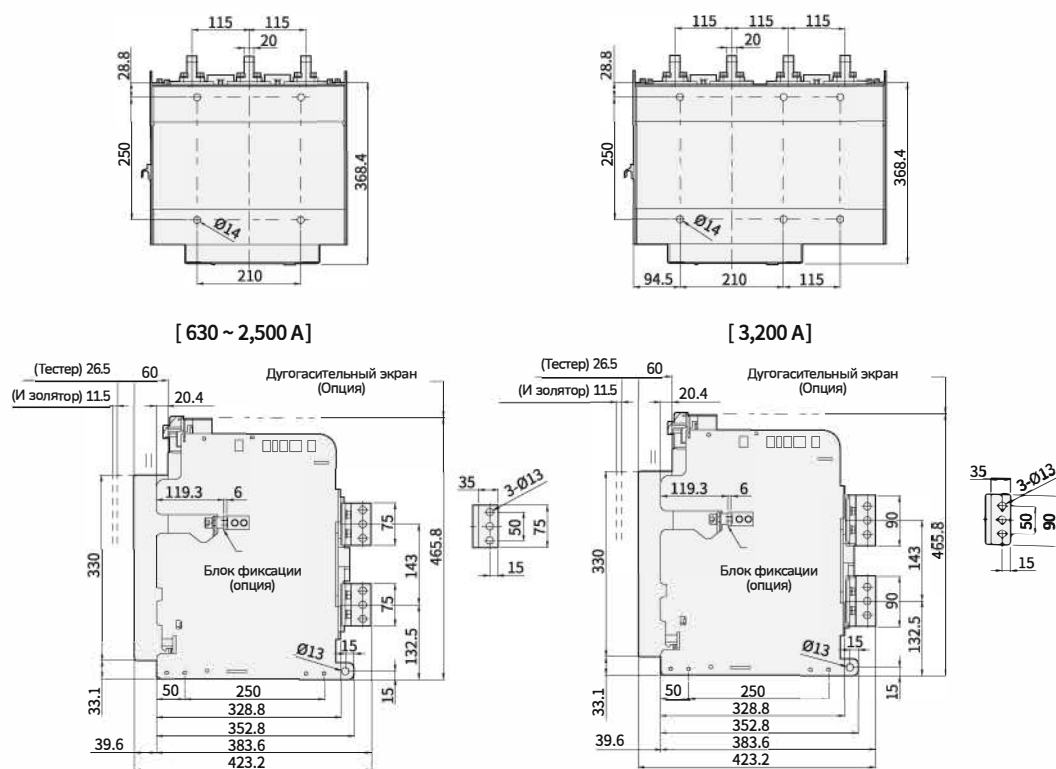


* Размеры на эскизе на этой странице могут быть изменены без предварительного оповещения.

Единицы: мм

Горизонтальные выводы

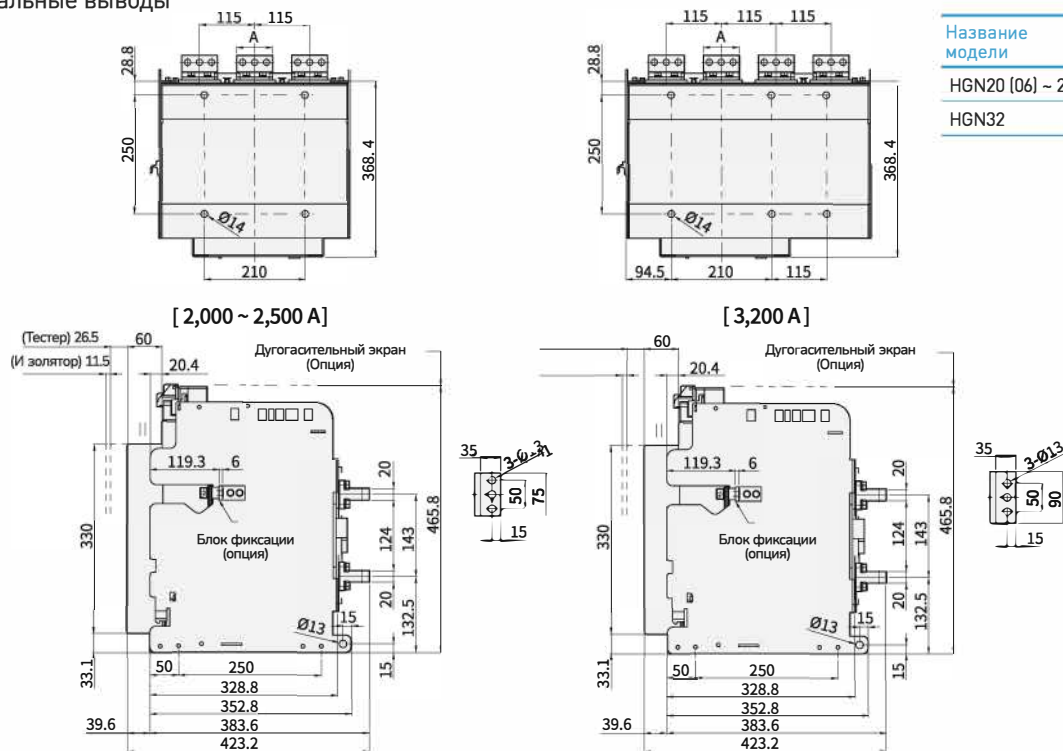

Фронтальные выводы

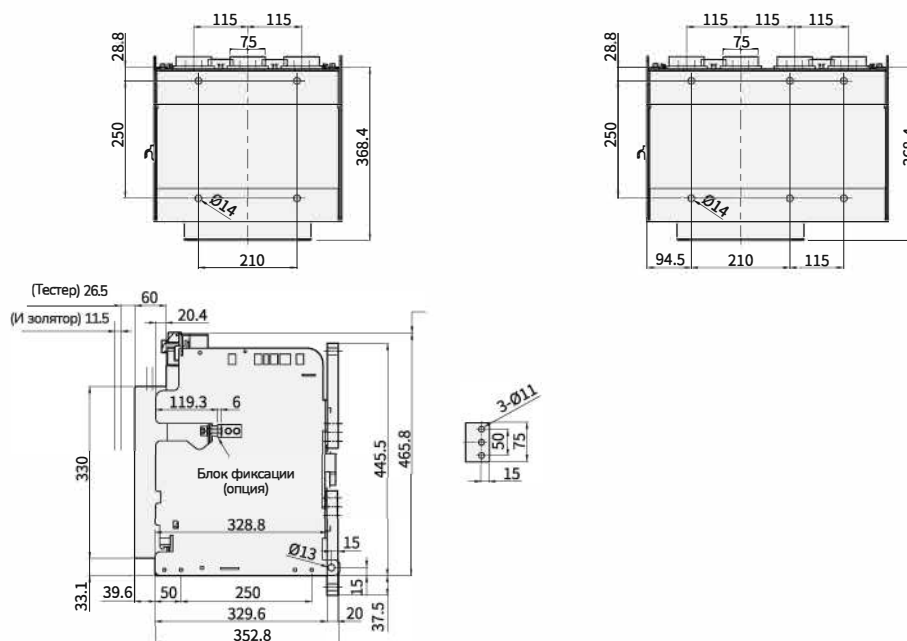

* Размеры на эскизе на этой странице могут быть изменены без предварительного оповещения.



Габаритные размеры

HGN стационарный тип 4,000 A





(HGN40 типоразмер B)

Единицы: мм

Вид спереди

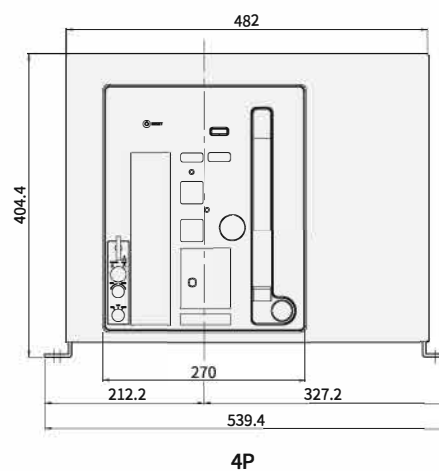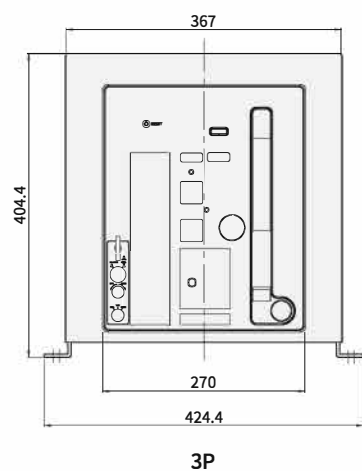


Вертикальные выводы

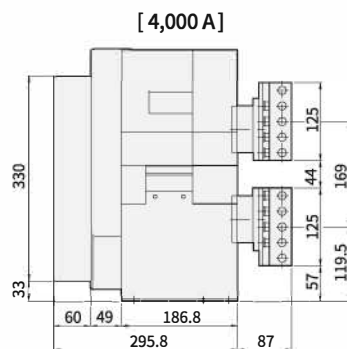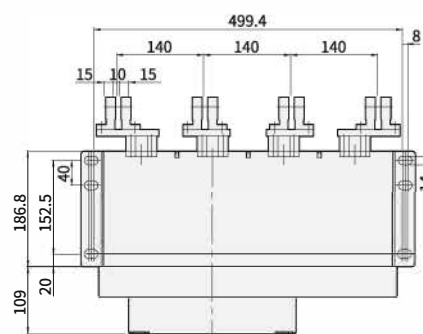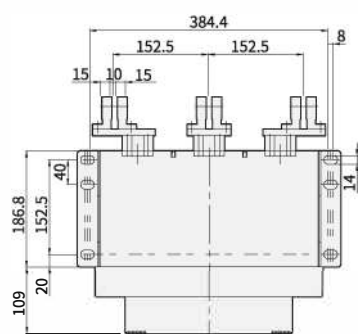

* Размеры на эскизе на этой странице могут быть изменены без предварительного оповещения.

Единицы: мм

Горизонтальные выводы

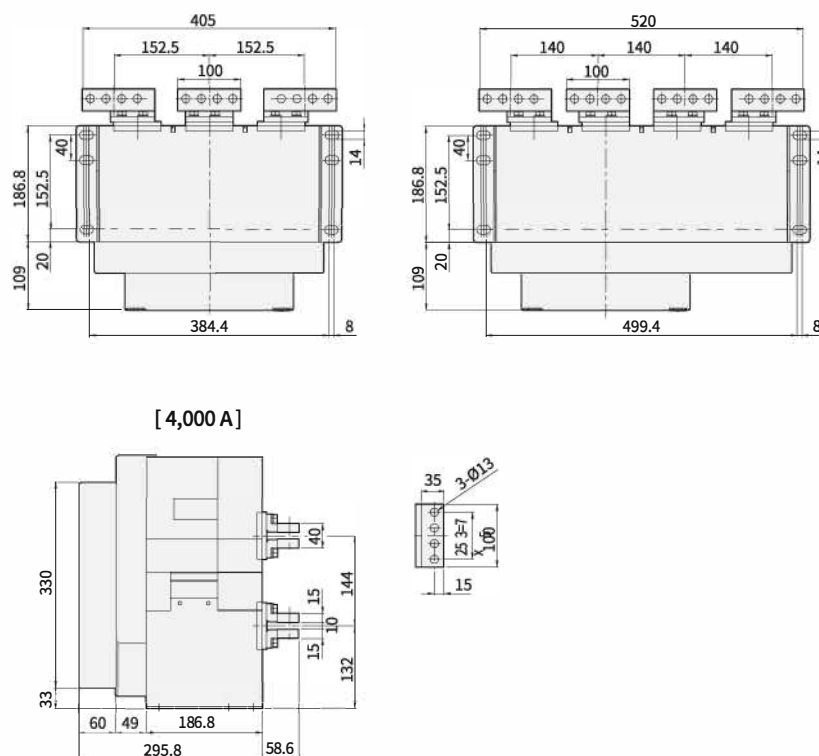

* Размеры на эскизе на этой странице могут быть изменены без предварительного оповещения.


Габаритные размеры

HGN стационарный тип 4,000 А


(HGN40 типоразмер В)

Единицы: мм

Вид спереди

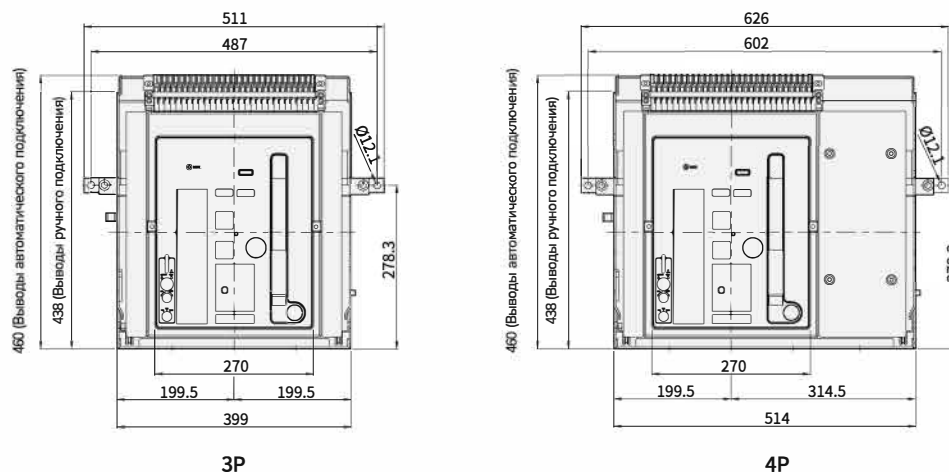


Вертикальные выводы

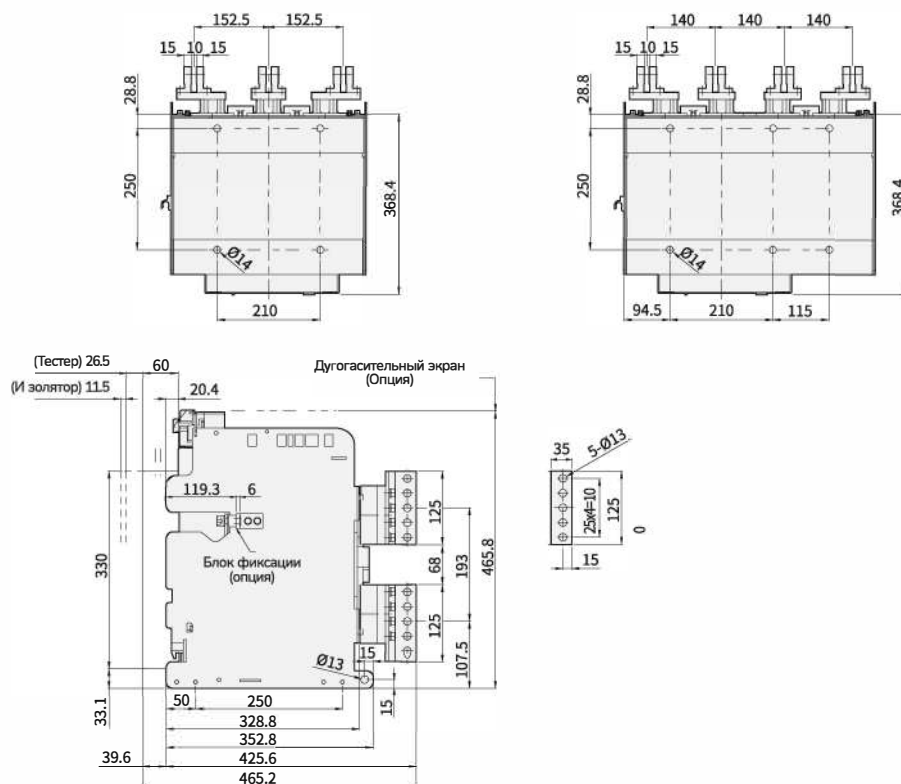

* Размеры на эскизе на этой странице могут быть изменены без предварительного оповещения.

Горизонтальные выводы

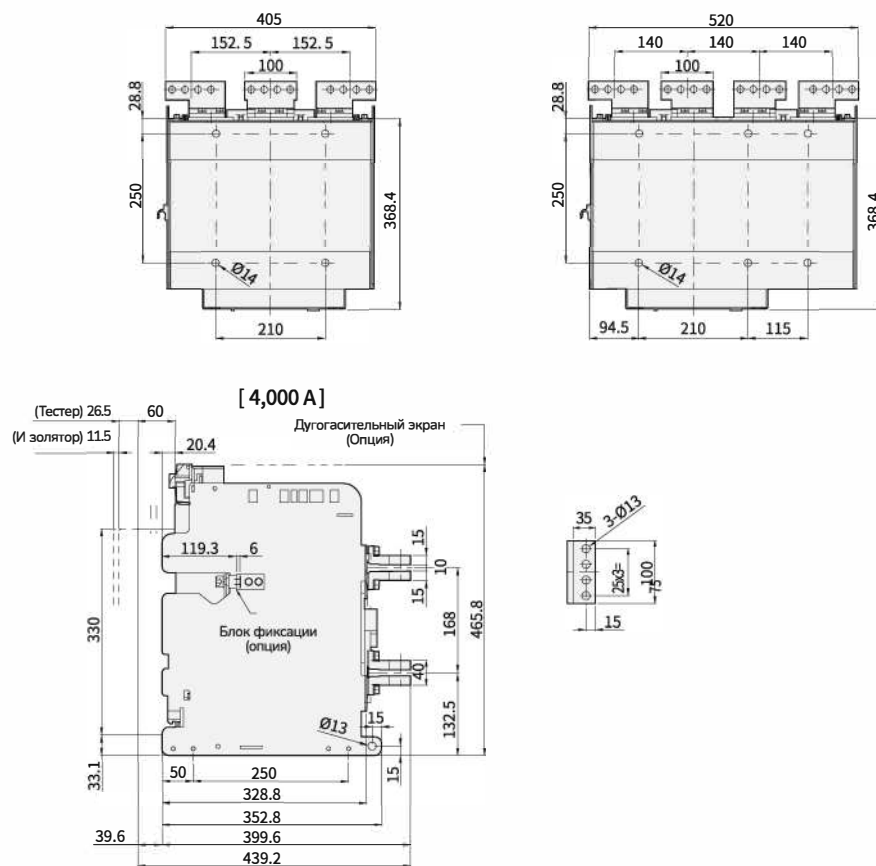

* Размеры на эскизе на этой странице могут быть изменены без предварительного оповещения.


Габаритные размеры

HGN стационарный тип 4,000 (3,200) ~ 5,000 А


(HGN40 (30) ~ 50 типоразмер С)

Единицы: мм

Вид спереди



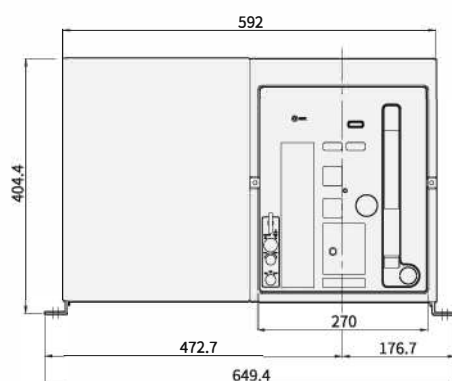


3P

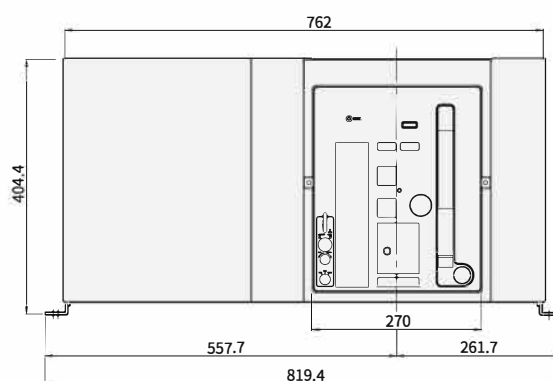

4P


Вертикальные выводы

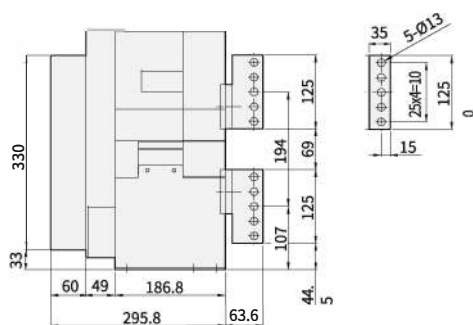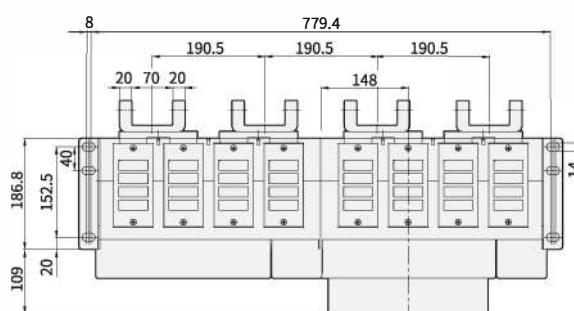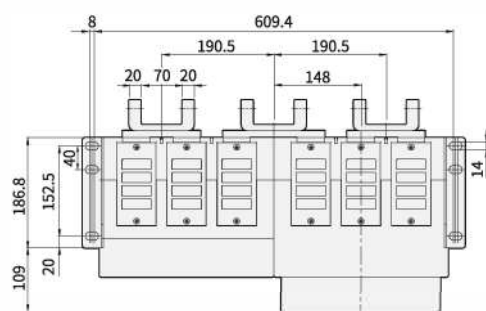

* Размеры на эскизе на этой странице могут быть изменены без предварительного оповещения.

Единицы: мм

Вид спереди

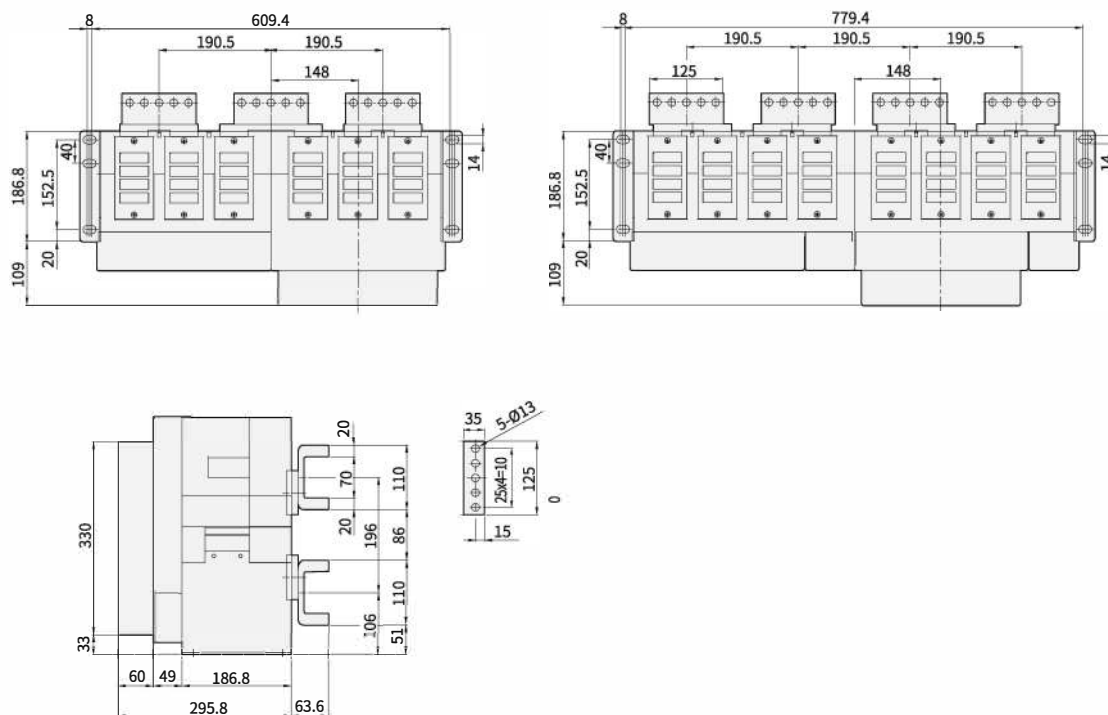

* Размеры на эскизе на этой странице могут быть изменены без предварительного оповещения.


Габаритные размеры

HGN стационарный тип 4,000 (3,200) ~ 5,000 А


(HGN40 (30) ~ 50 типоразмер С)

Единицы: мм

Вид спереди

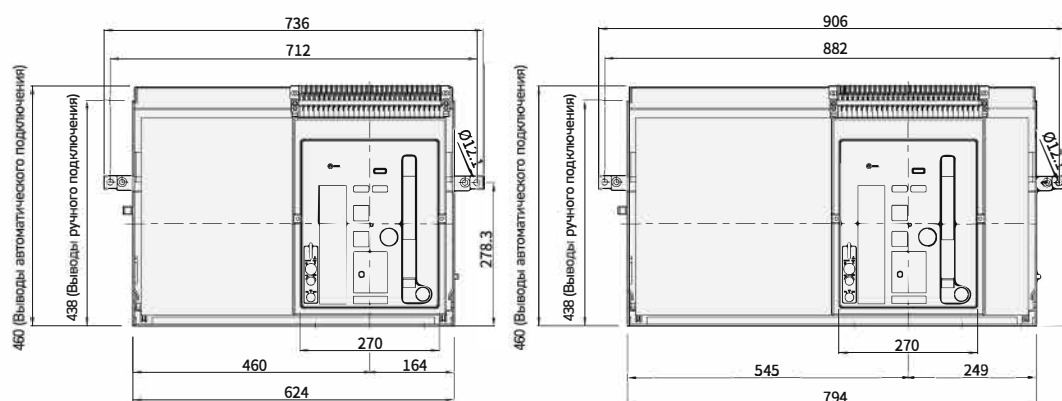


Вертикальные выводы

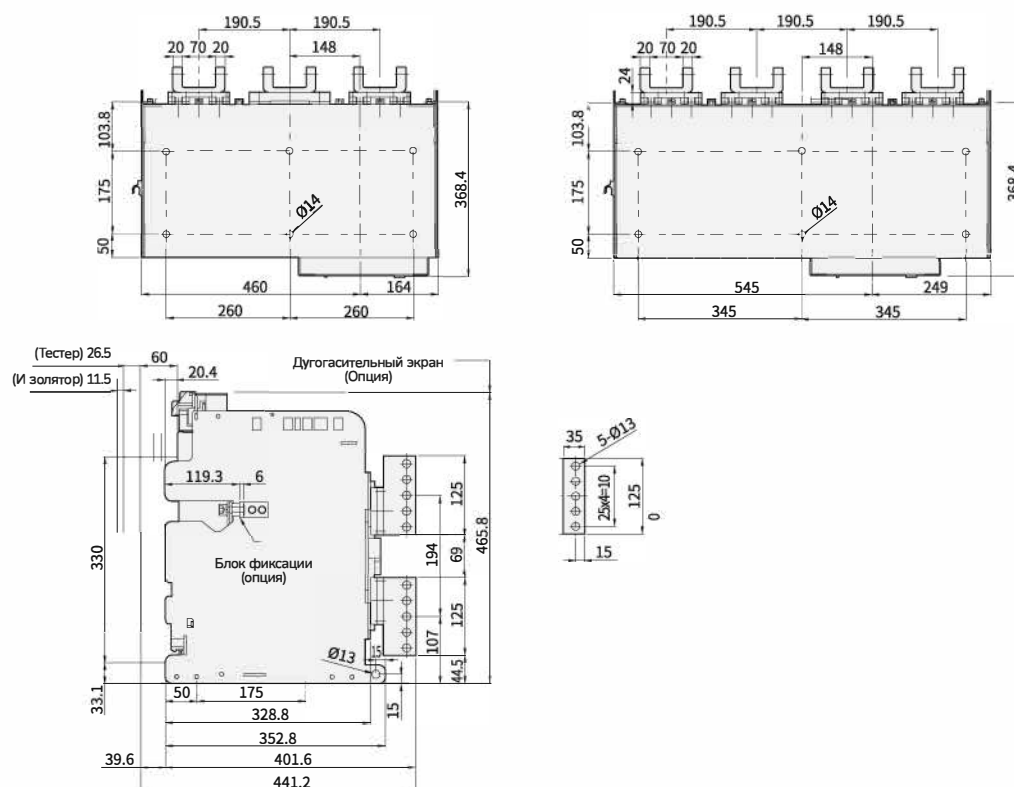

* Размеры на эскизе на этой странице могут быть изменены без предварительного оповещения.

Единицы: мм

Горизонтальные выводы

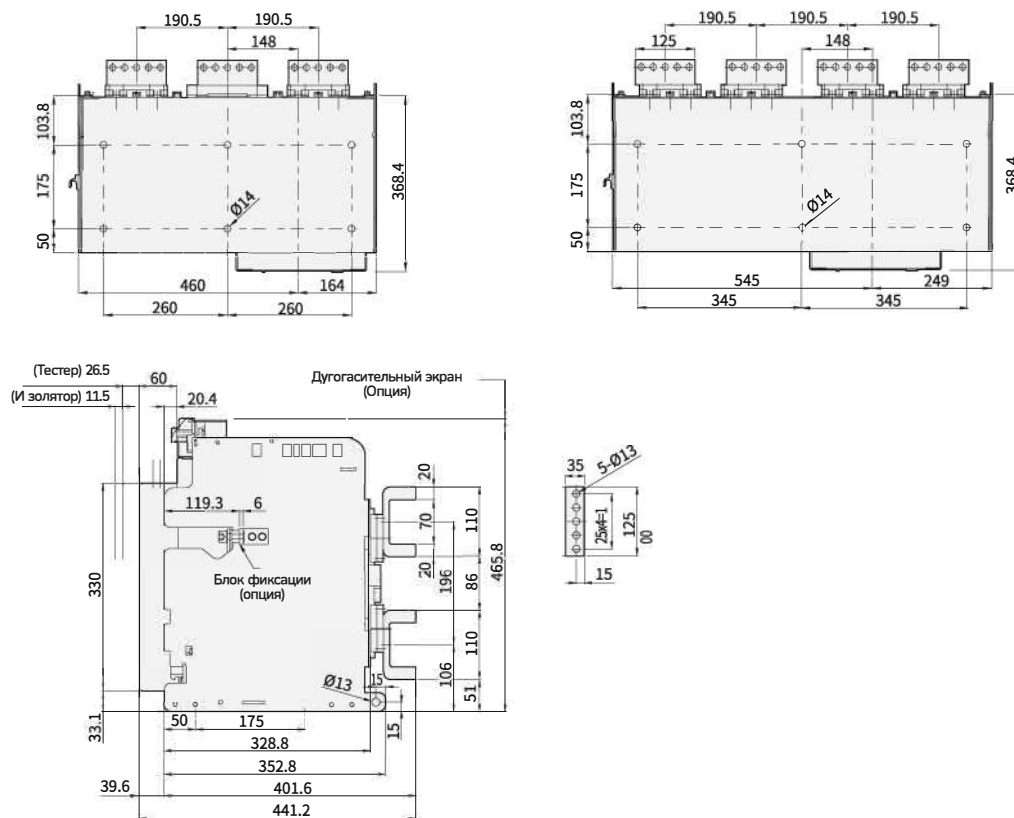

* Размеры на эскизе на этой странице могут быть изменены без предварительного оповещения.



Габаритные размеры

HGN стационарный тип 4,000 ~ 6,300 А




(HGN40 ~ 63 типоразмер D)

Единицы: мм

Вид спереди

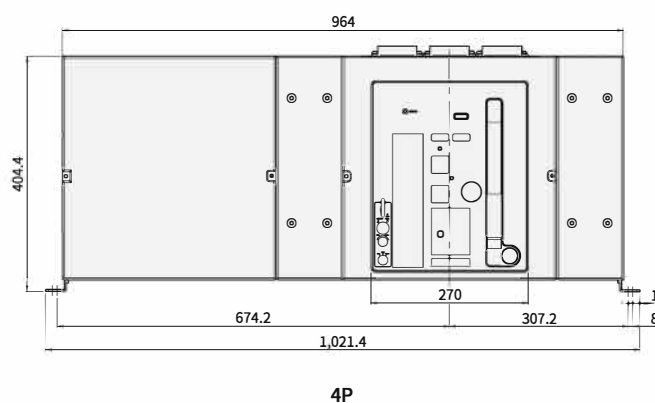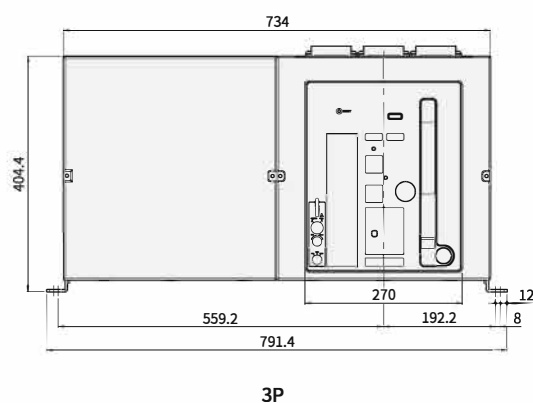




Вертикальные выводы

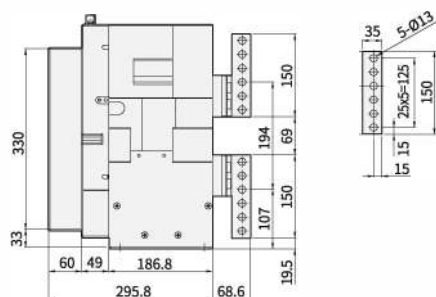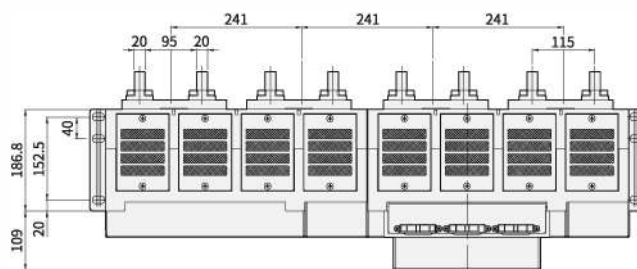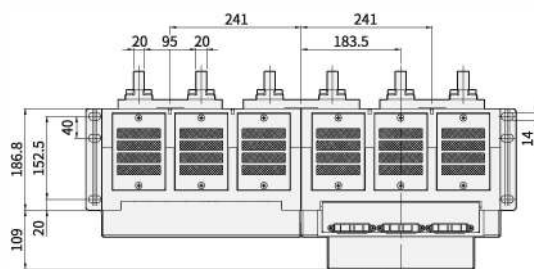

* Размеры на эскизе на этой странице могут быть изменены без предварительного оповещения.

Единицы: мм

Горизонтальные выводы

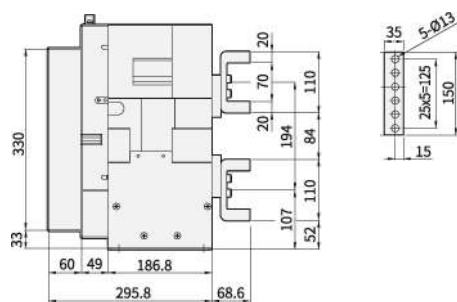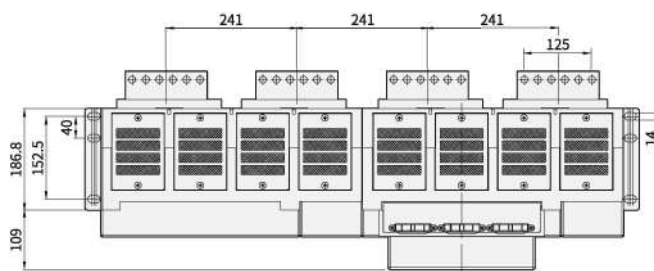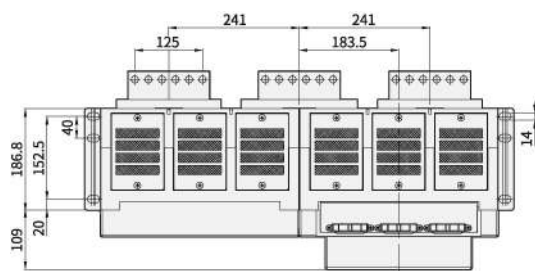

* Размеры на эскизе на этой странице могут быть изменены без предварительного оповещения.


Габаритные размеры

HGN выдвижной тип 4,000 А


(HGN40 типоразмер D)

Единицы: мм

Вид спереди

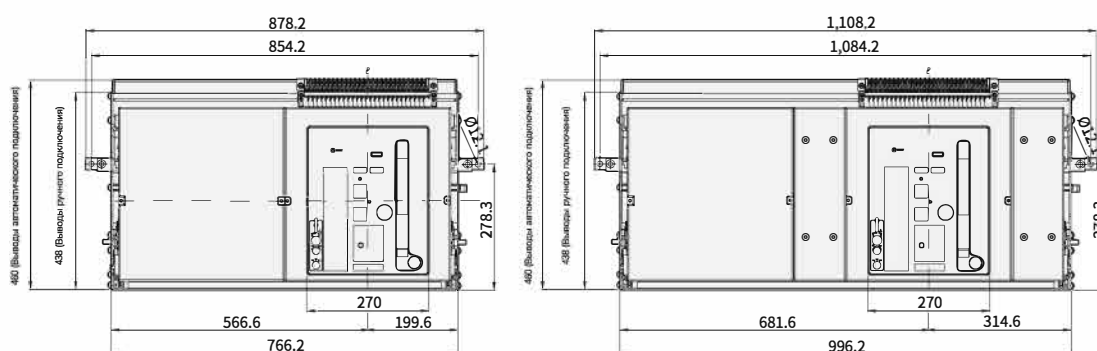


Вертикальные выводы

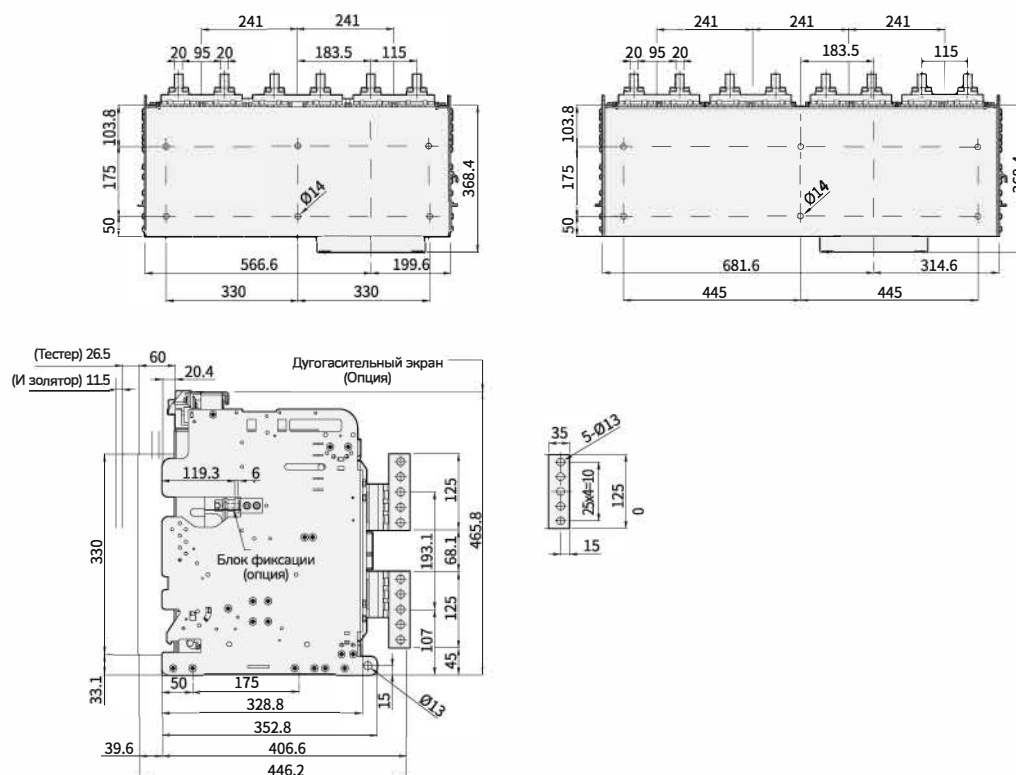

* Размеры на эскизе на этой странице могут быть изменены без предварительного оповещения.

Единицы: мм

Горизонтальные выводы

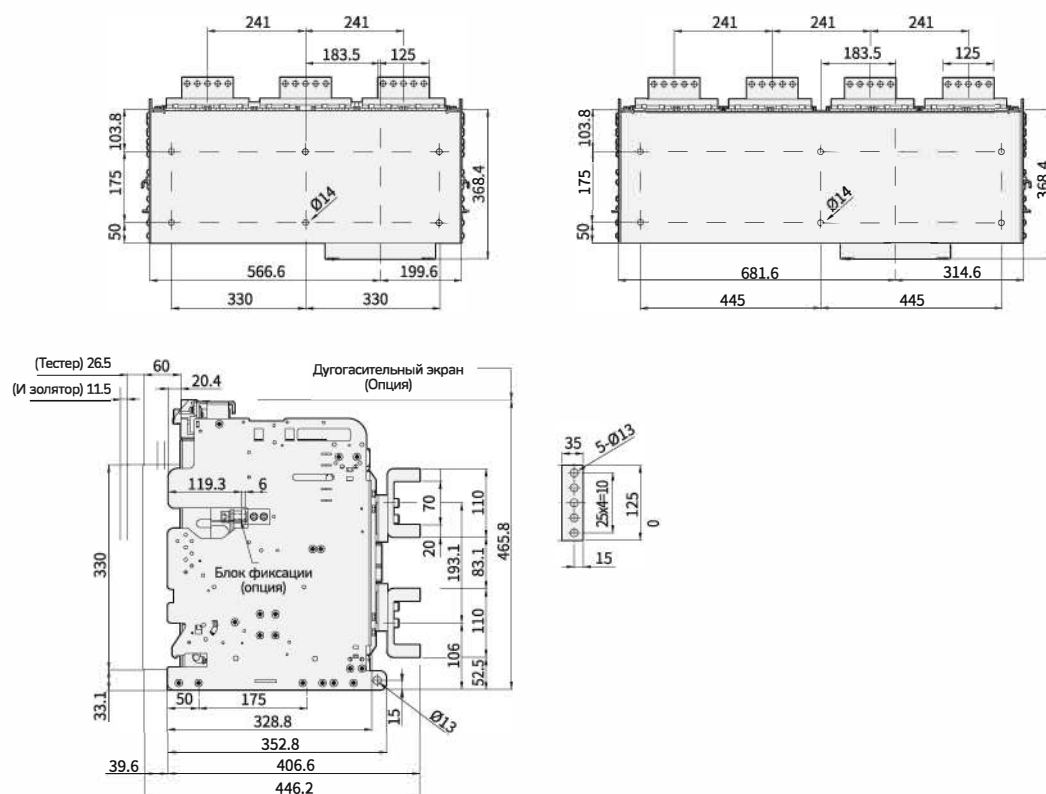

* Размеры на эскизе на этой странице могут быть изменены без предварительного оповещения.


Габаритные размеры

HGN выдвижной тип 5,000 ~ 6,300 A


(HGN50 ~ 63 типоразмер D)

Единицы: мм

Вид спереди

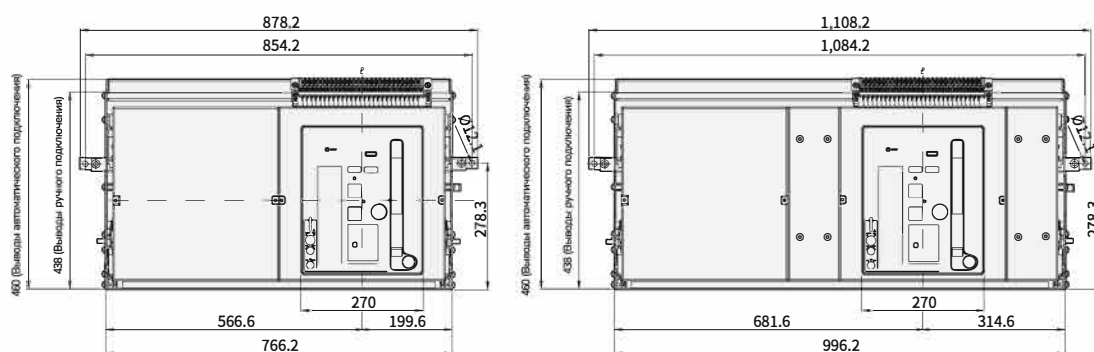


Вертикальные выводы

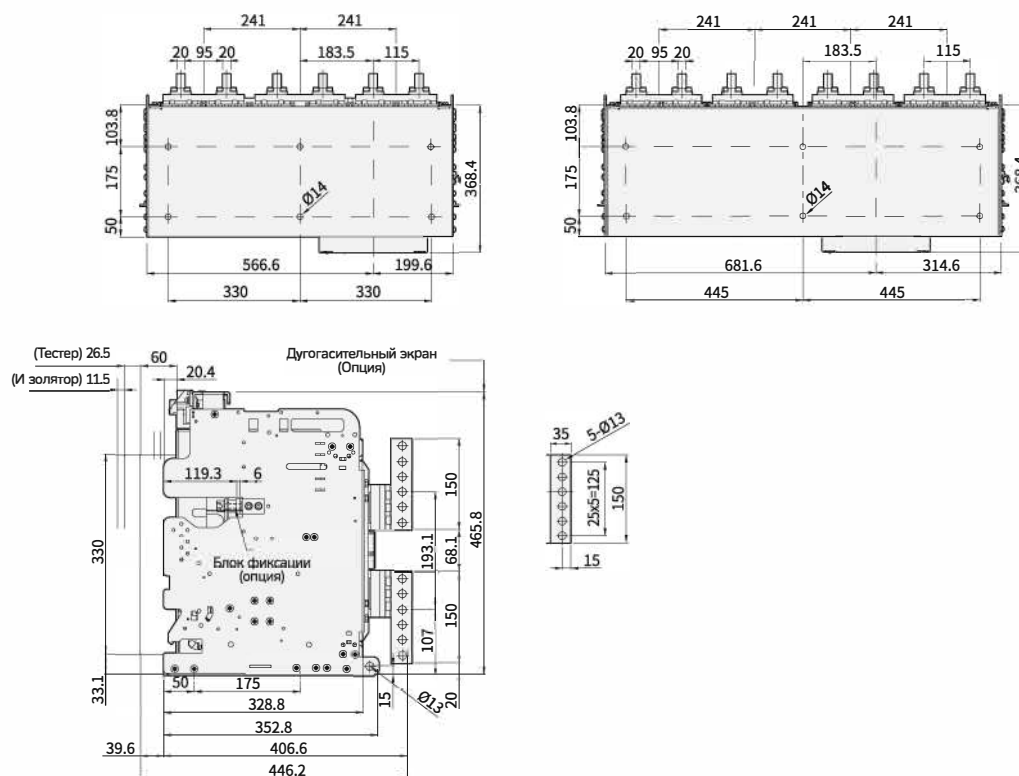

* Размеры на эскизе на этой странице могут быть изменены без предварительного оповещения.

Единицы: мм

Горизонтальные выводы

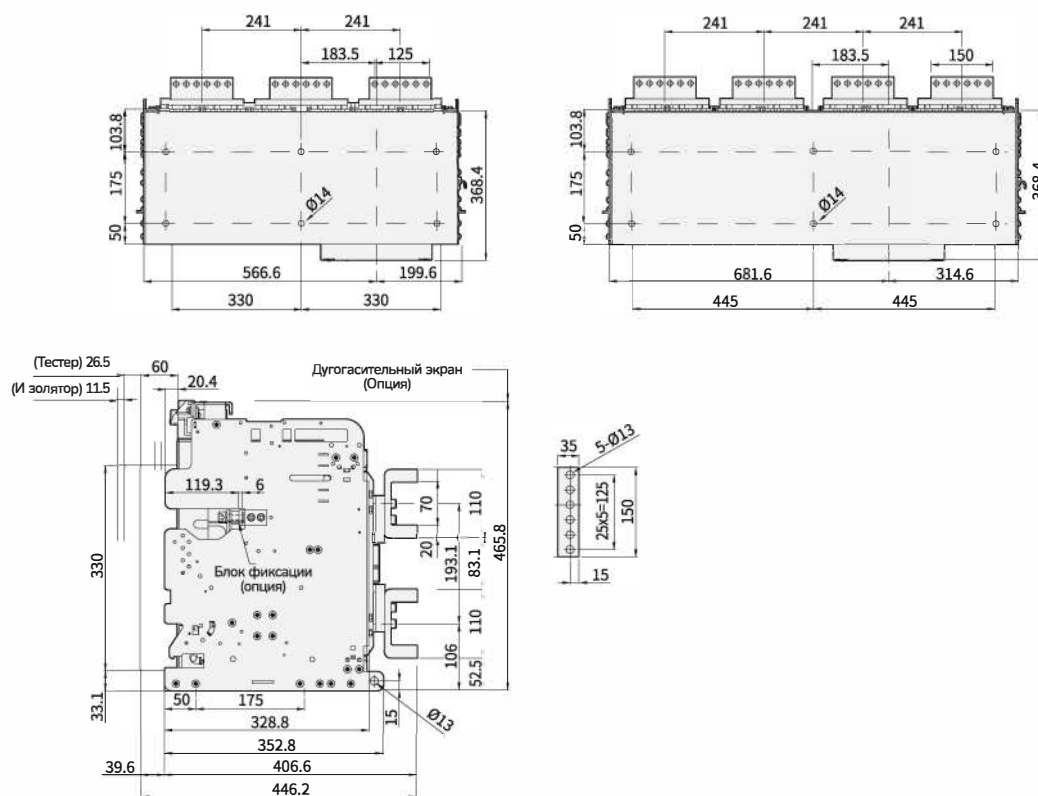


* Размеры на эскизе на этой странице могут быть изменены без предварительного оповещения.

Габаритные размеры

Размеры выреза в панели для фиксированного типа HGS/HGN

Единицы: мм


Вырез в двери панели (для защитного кожуха от пыли)

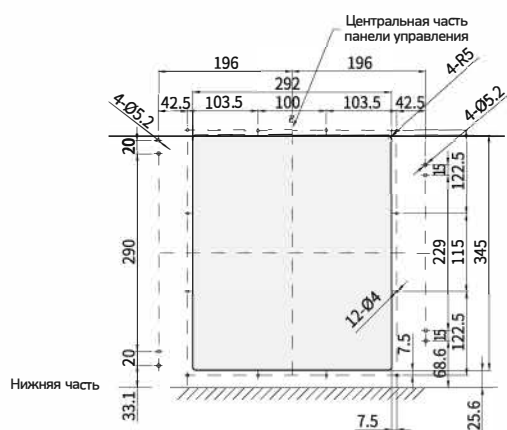


Вырез в двери панели (для дверного фланца)



Вид сбоку

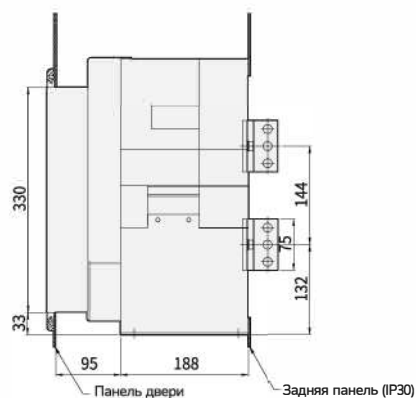

Размер выреза задней панели (для степени защиты Ip30)

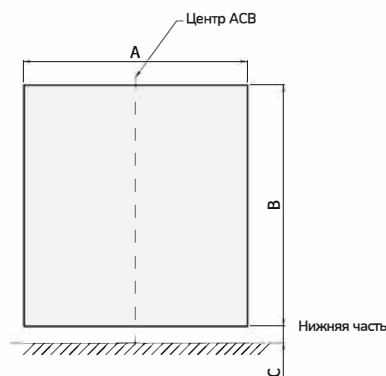



Размеры выреза в панели

Название модели	A	B	C
HGN 06A3 ~ 20A3, HGS 06A3 ~ 16A3	283	355	25
HGN 06A4 ~ 20A4, HGS 06A4 ~ 16A4	368	355	25
HGN 06B3 ~ 40B3, HGS 20B3 ~ 32B3	354	355	25
HGN 06B4 ~ 40B4, HGS 20B4 ~ 32B4	469	355	25
HGN 32C3 ~ 50C3	579	355	25
HGN 32C4 ~ 50C4	749	355	25

* Размеры на эскизе на этой странице могут быть изменены без предварительного оповещения.


Размеры выреза в панели для фиксированного типа HGS/HGN

Вырез в двери панели (для защитного кожуха от пыли)



* Размеры на эскизе на этой странице могут быть изменены без предварительного оповещения.

Электрические схемы

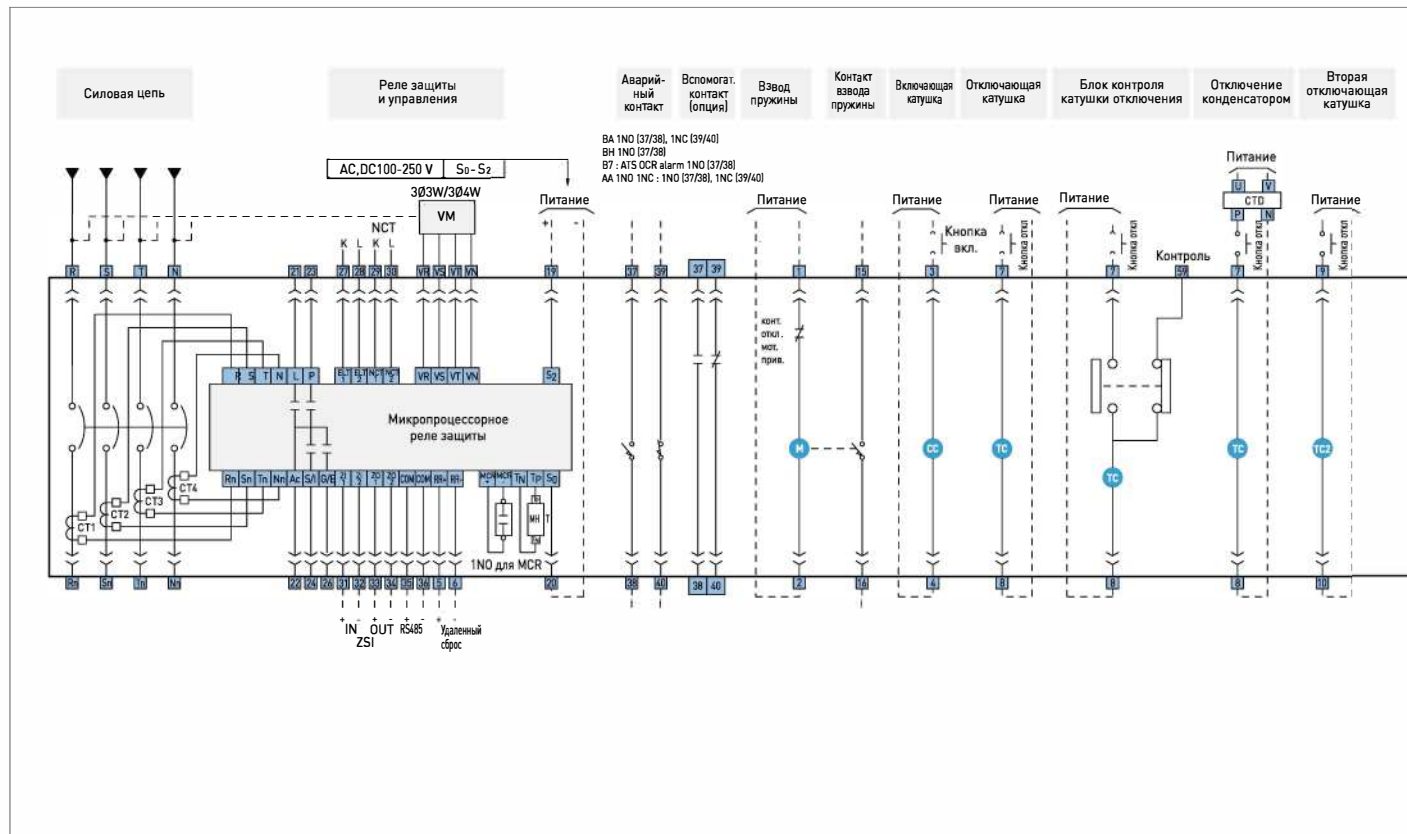

Описание символов

CT	Трансформатор тока
L	LTD клемма для функции с длинной выдержкой по времени
PT	Клемма предаварийной сигнализации
G	Клемма отключения коротким замыканием на землю
S/I	Клемма для функции с короткой выдержкой по времени/ мгновенным отключением
Ac	Общая клемма
NCT	Трансформатор тока нейтрали
ZI	Зона селективного входа
ZO	Зона селективного выхода
MCR +/-	Входная клемма расцепителя тока включения
Tr / Tn	Входящий источник магнитного держателя
M	Моторный привод
CC	Катушка включения
TC	Катушка отключения (независимый расцепитель)
UVT	Расцепитель по минимальному напряжению
CT	Магнитный держатель
S0 / S2	Источник питания релейной защиты OCR

Описание клемм

1	2	Источник питания моторного привода (M)
3	4	Источник питания катушки включения (CC)
7	8	Источник питания катушки отключения (TC)
9	10	Клемма расцепителя по минимальному напряжению (UVT)
15	16	Контакт сигнализации взведения пружины
19	20	Источник питания реле (OCR)
22	21	LTD контакт
22	23	PTA/TEMP контакт
22	24	STD/INST контакт
22	26	GFT/ELT контакт
29	30	Входная клемма трансформатора тока нейтрали
31 - 34		ZSI
41 - 60		Вспомогательный контакт
61 - 93		Контакты положения выключателя в корзине

— Подключается производителем

--- Подключается пользователем

⏏ Разъемы втычные и выкатные цепей силовых и управления

- RR / Удаленный сброс
- VM / Модуль измерения напряжения
- R-N / Входной ток
- Rn-Nn / Выходной ток
- VR-VN / Клеммы подачи напряжения через модуль

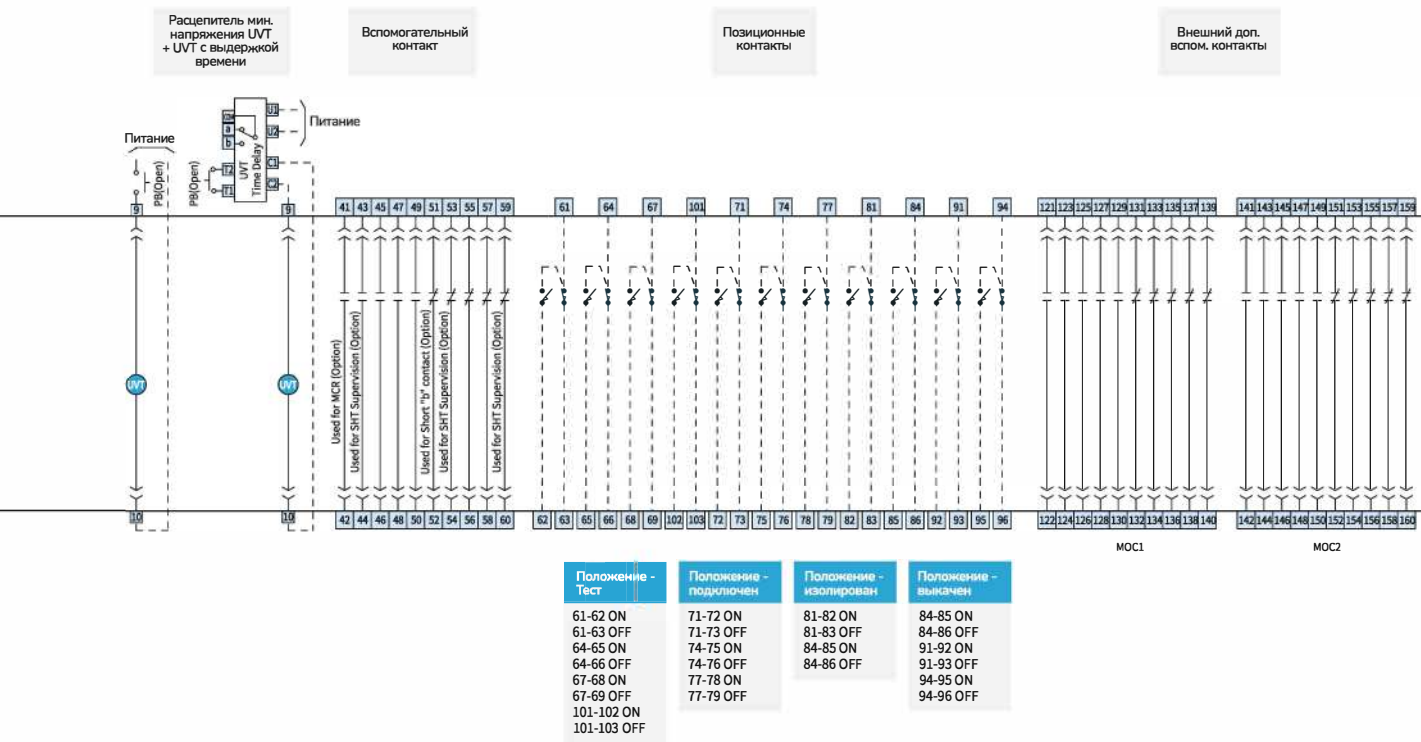


Схема расположения контрольных клемм

OCR													Управление					Вспомогательный контакт											
POW	OCR Contact					ELT	N-CT	ZSI	COM	Temp	V Input		M	CC	TC	UVT	CHA	1a	2a	3a	4a	5a	1b	2b	3b	4b	5b		
	COM	L	S/I	P/T	G/E																								
19	21	23			27	29	31	33	35	37	39	VR	VT	1	3	7	9	15	41	43	45	47	49	51	53	55	57	59	
20	22	24			26	28	30	32	34	36	38	40	VS	VN	2	4	8	10	16	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60
OCR Protection Relay													Цепи управления					Вспомогательный контакт											

OCR													
POW	OCR Contact					ELT	N-CT	ZSI	COM	Temp	V Input		
	COM	L	S/I	P/T	G/E								
	19	21	23	27	29	31	33	35	37	39	VR	VT	
20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	VS	VN	

- GPR Protection Relay -

Управление					Вспомогательный контакт									
M	CC	TC	UVT	CHA	1a	2a	3a	4a	5a	1b	2b	3b	4b	5b
1	3	7	9	15	41	43	45	47	49	51	53	55	57	59
2	4	8	10	16	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60

Цепи управления Вспомогательный контакт

Код для заказа

Тип HGN

HGN	12	A	3	J	M2
Название модели	Номинальный ток	Типоразмер и полюс нейтрали	Количество полюсов	Клеммное подсоединение	Моторный привод
Тип HGN	6 630A	630-2000AF 3/4 полюса стандартный тип RST (N)	3 3 полюса	Выкатной тип (только выключатель)	M0 Ручной тип
	8 800A	A 630-2000AF 4 полюса, обратный тип NRST	4 4 полюса	A Автоматическое подключение	M1 110 В пер./пост. тока
	10 1,000A			J Ручное подключение	M2 220 В пер./пост. тока
	12 1,250A				M3 380 В пер. тока ³⁾
	16 1,600A			Фиксированный тип/ Расположение шин	M4 440 В пер. тока ³⁾
	20 2,000A ¹⁾			H Горизонтальный тип	M7 24 В пост. тока
		B 630-4000AF 3/4 полюса стандартный тип RST (N)		V Вертикальный тип	M8 48 В пост. тока
	6 630A			T Сторона питания: Горизонтальный тип Сторона нагрузки: Вертикальный тип	M9 125 В пост. тока
	8 800A			L Сторона питания: Вертикальный тип Сторона нагрузки: Горизонтальный тип	
	10 1,000A			P ²⁾ Фронтальный тип и др.	
	12 1,250A				
	16 1,600A	X 630-4000AF 4 полюса, обратный тип NRST		Выкатной тип выключателя (вместе с корзиной)	
	20 2,000A			B Автомат. подключение + горизонтальный тип	
	25 2,500A			C Автом. подключение + вертикальный тип	
	32 3,200A			D Автом. подключение + питание-гориз.тип/ нагрузка-верт.тип	
	40 4,000A			E Автом. подключение + питание-верт. тип/ нагрузка-горизон. тип	
		C 3200-5000AF 3/4 полюса стандартный тип RST (N)		G ²⁾ Автом.подключение + фронтальный тип/ установка пользователем	
	32 3,200A			K Ручное подключение + горизонтальный тип	
	40 4,000A			M Ручное подключение + вертикальный тип	
	50 5,000A	Y 3200-5000AF 4 полюса, обратный тип NRST		N Ручное подключение + питание-гориз.тип/ нагрузка-верт. тип	
	40 4,000A			Q Ручное подключение + питание-верт.тип/ нагрузка-горизон. тип	
	50 5,000A			R ²⁾ Ручное подключение + фронтальный тип/ установка пользователем	
	63 6,300A	D 4000-6300AF 3/4 полюса стандартный тип RST (N)			
		Z 4000-6300AF 4 полюса, обратный тип NRST			

Расшифровка.

AB – блокировка кнопок ключом (open/closed)

В коде XXXXXX указываются все элементы стандартной комплектации: AB, AE, AG, AK, AM, AW, AX, B6

AE – защитные шторки

AG – фланец дверцы

AK – замыкающий контакт b

AM – блокировка кнопок (open/closed) с помощью замка

AW – защита от ошибочного подключения

AX – крышка дугогасительной камеры

B6 – контакт взвода пружины

¹⁾ Типоразмер A 2000 A выпускаются только с вертикальными шинными выводами.²⁾ Для типов P, G, R выводы нужно заказывать отдельно и монтировать самостоятельно.

(смотрите дополнительные компоненты)

Выпускаются типоразмеры A06-16, B06-32.

³⁾ Электродвигатель взвода пружины для 380 и 440 В пер. тока находится в стадии разработки.⁴⁾ TT для защиты от сверхтока

- Типоразмер A/W: 200-2000 A

- Типоразмер B/X: 400-4000 A

- Типоразмер C/Y: 3200 – 5000 A

- Типоразмер D/Z: 4000-6300 A

⁵⁾ При установке реле OCR типа P, H, закажите дополнительно модуль напряжения (HGNS VM) для увеличения функционала.

C2	S2	61	K	XXXXXX		RU
Катушка включения	Катушка отключения	Реле защиты	Трансформатор тока CT 3)	Аксессуары для выключателя	Аксессуары для корзины (только для комбинированного типа)	Для поставки в РФ
C0 N/A	S0 N/A	General Feeder	0 OCR N/A	Реле мин. напряжения UVT	Реле мин. напряжения с выдержкой времени (катушка UVT + контроллер UVT)	
C1 AC/DC 110 V	S1 AC/DC 110 V	00 N/A	0 200 A			
C2 AC/DC 220 V	S2 AC/DC 220 V	50 Hz	V 320 A	U1 AC/DC 110 V	V1 AC/DC 110 V	
C3 AC 380 V	S3 AC 380 V	50 GPR- LN	E 400 A	U2 AC/DC 220 V	V2 AC/DC 220 V	
C4 AC 440 V	S4 AC 440 V	51 GPR- LA	T 630 A	U3 AC 380 V	V3 AC 380 V	
C7 DC 24 V	S7 DC 24 V	52 GPR- LAG	H 800 A	U4 AC 440 V	V4 AC 440 V	
C8 DC 48 V	S8 DC 48 V	54 GPR- LP ⁴⁾	J 1,000 A	U7 DC 24 V	V9 DC 125 V	
C9 DC 125 V	S9 DC 125 V	55 GPR- LH ⁴⁾	K 1,250 A	U8 DC 48 V		
		60 Hz	L 1,600 A	U9 DC 125 V	Позиц. переключатель	
	Катушка контроля срабатывания	60 GPR- LN	M 2,000 A	Вторая откл. катушка	AQ Тест 1С, Подключено 1С	
	T1 AC/DC 110 V	61 GPR- LA	N 2,500 A		AR Подключено 2С	
	T2 AC/DC 220 V	62 GPR- LAG	P 3,200 A	S1 AC/DC 110 V	AS Тест 2С	
	T3 AC 380 V	64 GPR- LP ⁴⁾	Q 4,000 A	S2 AC/DC 220 V	AT Изолировано 1С, Вставлено 1С	
	T4 AC 440 V	65 GPR- LH ⁴⁾	S 5,000 A	S3 AC 380 V	AU Вклено 2С	
	T7 DC 24 V		X 6,300 A	S4 AC 440 V	AV Изолировано 2С	
	T8 DC 48 V	Generator		S7 DC 24 V	P4 Тест 2С, Подключено 2С	
	T9 DC 125 V	50 Hz		S8 DC 48 V	PT Тест 4С	
		57 GPR- SN		S9 DC 125 V	PS Изолировано 1С, Тест 1С, Подключено 2С	
		58 GPR- SA			PQ Вклено 1С, Изолировано 1С, Тест 1С, Подключено 1С	
		59 GPR- SP ⁴⁾		AM Устройство блокировки кнопки ON/OFF	P8 Вклено 2С, Изолировано 2С, Тест 2С, Подключено 2С	
		60Hz		AA Дополнительный выключатель (1a1b)	PR Вклено 1С, Изолировано 1С, Тест 3С, Подключено 3С	
		67 GPR- SN		AB Блокировка ключом (блокировка ON)		
		68 GPR- SA		B8 OCR MCR		
		69 GPR- SP ⁴⁾		BR Функция ручного сброса OCR	BC Защитная крышка цепей управления	
				BA Ручной сброс OCR + сигнальный контакт с 2a контактом	MC Внешний вспомогательный контакт (МОС) 10a10b	
				BH Ручной сброс CR + высоко емкостная сигнализация с 1a контактом	AK Короткий контакт "b"	
				B0 Устройство взаимной блокировки	AE Защитная шторка	
				B6 Контакт взвода пружины	AX Экран дугогасительной камеры	
				AG Фланец двери	AF Блок фиксации	
				BT Контакт готовности к закрытию	AW Защита от неправильного вкатывания	
				MR Морское исполнение	TM Кронштейн для датчика температуры	
					ATS Production	
					BAB7 Автоматический ввод резервов (ABP)	
					MR Морское исполнение	

- U1-9 применим только для мгновенных расцепителей INST и только когда установлена катушка UVT. При использовании типа с выдержкой времени, разместите отдельный заказ на контроллер типа с задержкой по времени (HGNS ~) и установите его снаружи.

- V1-9 применяются только при использовании типа с выдержкой времени и когда катушка UVT установлена в выкатном блоке, а контроллер выдержкой времени - на корзине сбоку. В случае проблем с размерами, разместите заказ на HGNS V1-9 для отдельной установки.

- B0: Механическое устройство взаимной блокировки должно быть заказано отдельно, если указано B0, то блокировки внутри выкатного блока будут смонтированы частично. (См. дополнительные компоненты).

- При применении второй катушки отключения S1-9, катушка UVT не может быть смонтирована.

- При использовании катушки контроля срабатывания T1-9, ACB становится 4a3b, а при использовании функций MCR B8 OCR он может использоваться как 4a5b. При применении обеих функций возможно 3a3b.

- При заказе стационарного выключателя или выкатного блока типа AJ, нельзя монтировать аксессуары. Их установка возможна только при заказе выключателя вместе с корзиной.

Для заказа только выкатного блока разместите отдельный заказ (HGNS ~) (см. дополнительные компоненты).

- Позиционный переключатель не может перекрываться другими узлами и может быть установлен только с правой стороны корзины. В случае необходимости другого расположения, отличного от указанного, сделайте запрос отдельно.

Механическое устройство взаимной блокировки (B0), внешний вспомогательный контакт (MC) и блок фиксации (AF) не могут использоваться вместе.

- BC: Защитная крышка разъема управления доступна только для автоматического подключения.

- AK: Отключающий контакт "b" доступен только для автоматического подключения и устанавливается на 51, 52. Он может быть установлен в количестве, равном числу контактов "b", поэтому при дополнительной установке разместите отдельный заказ (HGNS ~).

- AG: Входит в комплект поставки.

- MR: AE, AG, AF, AM устанавливаются в качестве стандартной опции, поэтому соответствующие аксессуары не отмечаются отдельно.

- AA и BA (BH) не могут быть установлены одновременно.

- Катушка UVT и вторичная откл. катушка не могут быть установлены одновременно.

Код для заказа

Код заказа корзины для типа HGN

DHN	12	A	3	A	H	AE
Название модели	Номинальный ток	Типоразмер и расположение шин	Число полюсов	Соединение цепи управления	Положение шинных выводов	Дополнительные комплектующие
DHN	16 DHN06 ~ 16A (W)	A 630 ~ 1,600A 3/4P стан. тип RSTN обр. тип NR ST	3 3 полюса	A Авт. подк.	H Горизонтальное	AE Защитная заслонка
	20 DHN20A (W) ¹⁾		4 4 полюса	J Ручное	V Вертикальное	
	25 DHN06 ~ 25B (X)	B 630 ~ 4,000A 3/4P стан. тип RSTN обр. тип NR ST			T Сторона линии: Горизонтальное Сторона нагрузки: Вертикальное	
	32 DHN32B (X)					
	40 DHN40B (X)	C 3,200 ~ 5,000A 3/4P стан. тип RSTN обр. тип NR ST			L Сторона линии: Вертикальное Сторона нагрузки: Горизонтальное	
	50 DHN32 ~ 50C (Y)				P ²⁾ Фронтальное или другие	
	40 DHN40D (Z)	D 4,000 ~ 6,300A 3/4P стан. тип RSTN обр. тип NRST				
	63 DHN50 ~ 63D (Z)					

* Маркировка при транспортировке корзины
 · DHN06/08/10/12/16A (W) > DHN06 ~ 16A (W)
 · DHN20A (W) > DHN20A (W)
 · DHN06/08/10/12/16/20/25B (X) > DHN06 ~ 25B (X)
 · DHN32B (X) > DHN32B (X)
 · DHN40B (X) > DHN40B (X)
 · DHN32/40/50C (Y) > DHN32 ~ 50C (Y)
 · DHN40/50D (Z) > DHN40 ~ 50D (Z)

¹⁾ Типоразмер А 2000 А выпускаются только с вертикальными шинными выводами.

²⁾ Для типа Р выводы нужно заказывать отдельно и монтировать самостоятельно (смотрите дополнительные компоненты).

Код для заказа

Тип HGS

HGS	12	A	3	J	M2			
Название модели	Номинальный ток	Габарит и расположение N полюса	Кол-во полюсов	Клеммное подсоединение	Моторный привод			
HGS	6	630A	33	Выкатной тип (только выключатель)	M0	Ручной тип		
	8	800A			44	M1	AC/DC 110V	
	10	1,000A	A	Автом. подключение		M2	AC/DC 220V	
	12	1,250A		J	Ручное подключение	M3	AC 380V ²⁾	
	16	1,600A	Фиксированный тип/ Расположение шин		M4	AC 440V ²⁾		
	20	2,000A		H	Горизонтальный тип	M5	DC 24V	
	25	2,500A	V		Вертикальный тип	M6	DC 48V	
	32	3,200A		T	Сторона питания: Горизонтальный тип Сторона нагрузки: Вертикальный тип	M9	DC 125V	
A	W	630 ~ 1,600AF 3/4P RST (N)	L		Сторона питания: Вертикальный тип Сторона нагрузки: Горизонтальный тип	P ¹⁾	Фронтальный тип и др.	
		630 ~ 1,600AF 4P NRST						
	B	2,000 ~ 3,200AF 3/4P RST (N)	R ¹⁾	Выкатной тип (выключатель + корзина)				
		2,000 ~ 3,200AF 4P NRST						
	3	3 полюса	B		Автом. подключение + Горизонтальный тип			
					4			4 полюса
	D	Автом. подключение + Питание- Гориз.тип/ Нагрузка-Верт.тип						
		E			Автом. подключение + Питание-Верт. тип/ Нагрузка-Горизон.тип			
G ¹⁾	Автом. подключение + Фронтальный тип/ Установка пользователем							
	K	Ручное подключение + Горизонтальный тип						
M		Ручное подключение + Вертикальный тип						
	N	Ручное по дключение + Питание-Гориз.тип/ Нагрузка-Верт. тип						
Q		Ручное по дключение + Питание-Верт. тип/ Нагрузка-Горизон.тип						
	R ¹⁾	Ручное подключение +Фронтальный тип/ Установка пользователем						

Для типов P, G, R стационарных выключателей выводы нужно заказывать отдельно и монтировать самостоятельно (смотрите дополнительные компоненты).

Моторный привод на 380 и 440 В пер. тока находится в стадии разработки.

O, V можно установить только на типоразмере A.

При установке реле OC R типа I P закажите дополнительный модуль

¹⁾ Для типов P, G, R стационарных выключателей выводы нужно заказывать отдельно и монтировать самостоятельно (смотрите дополнительные компоненты).

²⁾ Моторный привод на 380 и 440 В пер. тока находится в стадии разработки.

³⁾ O, V можно установить только на типоразмере A.

⁴⁾ При установке реле OC R типа LP закажите дополнительно модуль напряжения (HGNS VM) для увеличения функционала.

В коде XXXXXX указываются все элементы стандартной комплектации:

- Для выкатного исполнения: AB, AE, AG, AK, AM, AW, AX, B6

- Для стационарного исполнения: AB, AG, AM, B6

Расшифровка.

AB – блокировка кнопок ключом (open/closed)

AE – защитные шторки

AG – фланец дверцы

AK – замыкающий контакт b

AM – блокировка кнопок (open/closed) с помощью замка

AW – защита от ошибочного подключения

AX – крышка дугогасительной камеры

B6 – контакт взвода пружины

C2		S2		61		K		XXXXXX		RU	
Включающая катушка		Отключающая катушка		Реле защиты		Трансформатор тока CT ³⁾		Аксессуары для выключателей	Аксессуары для корзины	Для поставки в РФ	
C0	Отсутствует	S0	Отсутствует	Общего назн.		0	Отсутствует	Катушка пониженного напряжения UVT		Контроллер UVT (UVT катушка+Контроллер)	
C1	AC/DC 110V	S1	AC/DC 110V	00	Отсутствует	0	200A	U1	AC/DC 110V	V1	AC/DC 110V
C2	AC/DC 220V	S2	AC/DC 220V	50Hz		V	320A	U2	AC/DC 220V	V2	AC/DC 220V
C3	AC 380V	S3	AC 380V	50	GPR-LN	E	400A	U3	AC 380V	V3	AC 380V
C4	AC 440V	S4	AC 440V	51	GPR-LA	T	630A	U4	AC 440V	V4	AC 440V
C7	DC 24V	S7	DC 24V	52	GPR-LAG	H	800A	U7	DC 24V	V9	DC 125V
C8	DC 48V	S8	DC 48V	53	GPR-LAZ	J	1,000A	U8	DC 48V	Позиц. переключатель	
C9	DC 125V	S9	DC 125V	54	GPR-LP ⁴⁾	K	1,250A	U9	DC 125V		
				60Hz		L	1,600A			AQ	Тест 1C, Подключен 1C
				60	GPR-LN	M	2,000A			AR	Подключен 2C
				61	GPR-LA	N	2,500A	Вторая откл. кат.		AS	Тест 2C
				62	GPR-LAG	P	3,200A	S1	AC/DC 110V	AT	Изолирован 1C, Выкачен 1C
				63	GPR-LAZ			S2	AC/DC 220V	AU	Выкачен 2C
				64	GPR-LP ⁴⁾			S3	AC 380V	AV	Изолирован 2C
								S4	AC 440V	P4	Тест 2C, Подключен 2C
								S7	DC 24V	PT	Тест 4C
								S8	DC 48V	PS	Изолирован 1C, Тест 1C, Подключен 2C
								S9	DC 125V	PQ	Выкачен 1C, Тест 1C, Подключен 1C
								AM	Крышка кнопок ON/OFF	P8	Выкачен 2C, Тест 2C, Подключен 2C
								AA	Дополнительный контакт 1a1b	PR	Изолирован 1C, Тест 3C, Подключен 3C
								A5	Дополнительный контакт (5a 5b)	BC	Защитная крышка цепей управления
								AB	Блокировка ключом (блокировка вкл.)	AE	Защитные шторы
								B8	Функция MCR	AX	Экран дугогасительных камер
								BR	Устройство ручного сброса аварии	AF	Фиксирующий блок
								BA	Устройство ручного сброса аварии с2 доп. кон.		
								BH	Устройство ручного сброса аварии с1 доп. кон.		
								BT	(B6 контакт готовности к включению		
								B6	Контакт взведения пружины		
								AG	фланец дверцы		
								A5	Дополнительный контакт (5a 5b) Дополнительный контакт (5a 5b)		

Код для заказа

Код заказа корзины для типа HGS

DHS	12	A	3	A	H	AE
Название модели	Номинальный ток	Типоразмер и расположение шин	Число полюсов	Соединение цепи управления	Положение шинных выводов	Дополнительные комплектующие
DHS	10 DHS06 ~ 10A (W) 16 DHS12 ~ 16A (W) 20 DHS20B (X) 25 DHS25B (X) 32 DHS32B (X)	A 630 ~ 1,600A 3/4P станд. тип RSTN обр. тип NRST B 2,000 ~ 3,200A 3/4P стандарт. тип RSTN обр. типNRS T	3 3 полюса 4 4 полюса	A авт. подк. J ручное	H Горизонтальное V Вертикальное T Сторона линии: Горизонтальное Сторона нагрузки: Вертикальное L Сторона линии: Вертикальное Сторона нагрузки: Горизонтальное P¹⁾ Фронтальное или другие	AE Защитная заслонка

Маркировка при транспортировке корзины
 ·DHS06/08/10A (W) > DHS06 ~ 16A (W)
 ·DHS12/16A (W) > DHS12 ~ 16A (W)
 ·DHS20B (X) > DHS20B (X)
 ·DHS25B (X) > DHS25B (X)
 ·DHS32B (X) > DHS32B (X)

1) Типоразмер A 2000 A выпускаются только с вертикальными шинными выводами.

2) Для типа P выводы нужно заказывать отдельно и монтировать самостоятельно (смотрите дополнительные компоненты).

Монтаж и условия эксплуатации


Внутреннее сопротивление и потребляемая мощность

Название и типоразмер модели	Номинальный ток (А)	Стационарный тип		Выкатной тип	
		Внутреннее сопротивление (мОм)	Потребляемая мощность (Вт/3 фазы)	Внутреннее сопротивление (мОм)	Потребляемая мощность (Вт/3 фазы)
Типоразмер А HGS/HGN 06-16	630	20	24	40	48
	800	20	38	40	77
	1,000	20	60	40	120
	1,250	20	94	40	188
	1,600	20	154	40	307
Типоразмер А HGN20	630	15	18	30	36
	800	15	29	30	58
	1,000	15	45	30	90
	1,250	15	70	30	141
	1,600	15	115	30	230
	2,000	13	156	27	324



Название и типоразмер модели	Номинальный ток (А)	Стационарный тип		Выкатной тип	
		Внутреннее сопротивление (мОм)	Потребляемая мощность (Вт/3 фазы)	Внутреннее сопротивление (мОм)	Потребляемая мощность (Вт/3 фазы)
Типоразмер В HGS/HGN 20-32	2,000	10	120	20	240
	2,500	10	188	20	375
	3,200	10	307	20	614
	2,000	10	120	20	240
Типоразмер В HGN40	2,500	10	188	20	375
	3,200	10	307	20	614
	4,000	8	384	11	528
Типоразмер С HGN 40-50	4,000	8	384	11	528
	5,000	8	600	11	825
Типоразмер D HGN 40-63	4,000	6	288	9	432
	5,000	6	450	9	675
	6,300	5	595	7	833

1) Указанная выше рассеиваемая мощность - это полная потребляемая мощность автоматического выключателя для 50/60 Гц, 3/4 полюса. Значения внутреннего сопротивления указаны для одного полюса. Коэффициент мощности = 1,0

Момент затяжки

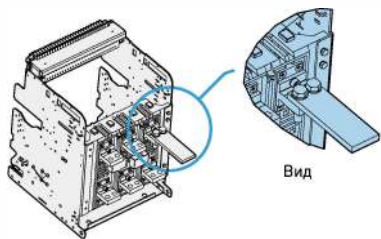

Момент затяжки
главной цепи
M10: 270 ± 32 кг-см
M12: 480 ± 57 кг-см

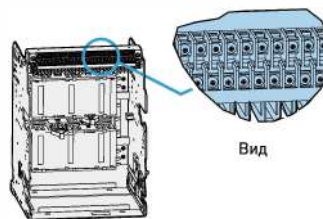

Момент затяжки цепи
управления
M3.5: 8,8 ± 1,1 кг-см



Воздушный зазор

При проектировании распределительного шкафа соблюдайте воздушный зазор согласно таблице ниже.

Воздушный зазор для устранения дуги


единицы: мм

Выключатель	A	B
Стационарный	150	50
Выкатной без дугогасительного экрана	150	50
Выкатной с дугогасительным экраном	0	50

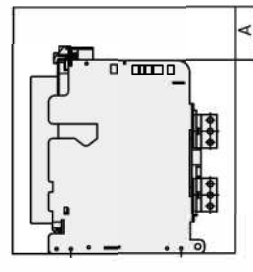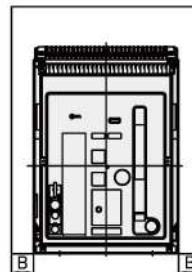

Минимальное значение воздушного зазора между фазами


Рабочее напряжение	Минимальный воздушный зазора (мм)
Ниже 600 В	8
Выше 600 В, ниже 1 000 В	14

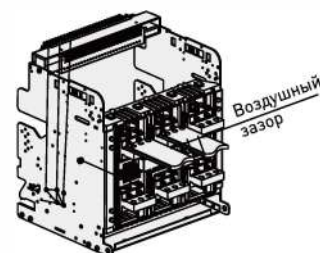

Монтаж и условия эксплуатации

Изменение номинального тока

Снижение номинального тока в зависимости от температуры окружающего воздуха и применяемых шин

Модель и типоразмер	Номиналь- ный ток	Размерность шин выключателя	Размерность шин, применяемых для подключения выключателя											
				Горизонтальные выводы					Вертикальные выводы					
				40°C	45°C	50°C	55°C	60°C	40°C	45°C	50°C	55°C	60°C	
Типоразмер А HGS/HGN 06~16	200А	15×50×1 шт.	5×50×1 шт.	200А	200А	200А	200А	200А	200А	200А	200А	200А	200А	
	400А		400А	400А	400А	400А	400А	400А	400А	400А	400А	400А		
	630А		5×50×2 шт. 10×60×1 шт.	630А	630А	630А	630А	630А	630А	630А	630А	630А	630А	
	800А		6×50×2 шт. 10×60×1 шт.	800А	800А	800А	800А	800А	800А	800А	800А	800А	800А	
	1,000А		8×50×2 шт. 6×75×2 шт.	1,000А	1,000А	1,000А	1,000А	1,000А	1,000А	1,000А	1,000А	1,000А	1,000А	
	1,250А		8×60×2 шт. 10×50×2 шт.	1,250А	1,250А	1,250А	1,250А	1,250А	1,250А	1,250А	1,250А	1,250А	1,250А	
	1,600А		6×75×3 шт. 10×60×2 шт.	-	-	-	-	-	1,600А	1,600А	1,580А	1,550А	1,500А	
	2,000А		8×60×3 шт. 8×75×3 шт. 10×100×2 шт.	1,600А	1,600А	1,520А	1,480А	1,420А	-	-	-	-	-	
	2,000А		15×75×1 шт.	-	-	-	-	-	2,000А	2,000А	1,940А	1,860А	1,780А	
	Типоразмер В HGS/HGN 06 ~ 25		630А	20×75×1 шт.	5×50×2 шт. 10×60×1 шт.	630А	630А	630А	630А	630А	630А	630А	630А	630А
800А		6×50×2 шт. 10×60×1 шт.	800А		800А	800А	800А	800А	800А	800А	800А	800А	800А	
1,000А		8×50×2 шт. 6×75×2 шт.	1,000А		1,000А	1,000А	1,000А	1,000А	1,000А	1,000А	1,000А	1,000А	1,000А	
1,250А		8×60×2 шт. 10×50×2 шт.	1,250А		1,250А	1,250А	1,250А	1,250А	1,250А	1,250А	1,250А	1,250А	1,250А	
1,600А		6×75×3 шт. 10×60×2 шт.	-		-	-	-	-	1,600А	1,600А	1,600А	1,600А	1,600А	
2,000А		8×60×3 шт. 8×75×3 шт. 10×100×2 шт.	1,600А		1,600А	1,600А	1,600А	1,600А	2,000А	2,000А	2,000А	2,000А	2,000А	
2,500А		10×75×3 шт. 8×75×4 шт. 10×100×3 шт.	2,000А		2,000А	2,000А	2,000А	2,000А	-	-	-	-	-	
3,200А		10×75×4 шт.	2,500А		2,500А	2,500А	2,400А	2,300А	2,500А	2,500А	2,500А	2,500А	2,500А	
4,000А горизонтальные		15×100×2 шт.	10×100×4 шт. 10×125×3 шт.		-	-	-	-	-	3,200А	3,200А	3,120А	3,050А	2,950А
4,000А вертикальные		15×125×2 шт.	10×100×4 шт. 10×125×3 шт.		4,000А	4,000А	3,900А	3,800А	3,640А	-	-	-	-	-
Типоразмер С HGN32 ~ 50	3,200А	20×125×2 шт.	10×100×3 шт.	3,200А	3,200А	3,100А	3,000А	2,900А	3,200А	3,200А	3,100А	3,000А	2,900А	
	4,000А		10×100×4 шт.	4,000А	4,000А	3,920А	3,860А	3,800А	4,000А	4,000А	3,960А	3,900А	3,880А	
	5,000А		10×125×4 шт.	5,000А	5,000А	4,900А	4,800А	4,700А	5,000А	5,000А	4,950А	4,900А	4,850А	
Типоразмер D HGN40 ~ 63	4,000А	20×125×2 шт.	10×100×4 шт.	4,000А	4,000А	4,000А	4,000А	4,000А	4,000А	4,000А	4,000А	4,000А	4,000А	
	5,000А		10×125×4 шт.	5,000А	5,000А	4,900А	4,820А	4,750А	5,000А	5,000А	4,950А	4,870А	4,850А	
	6,300А		10×150×4 шт.	6,300А	6,300А	6,170А	6,040А	5,900А	6,300А	6,300А	6,220А	6,160А	6,100А	

* Внешняя температура соответствует температуре автоматического выключателя, указаны размеры шин, которые можно подключить к автоматическому выключателю.

Считается, что шина медная и неокрашенная. Максимально допустимая температура шины принята ниже 100°C.

Данные на этой странице, основанные на испытаниях одиночных автоматических выключателей на открытом воздухе, по МЭК 60947-2, дают первичную оценку тепловых характеристик аппарата в стандартных условиях. Они не могут использоваться для оценки соответствующих характеристик аппарата, установленного в распределительном щите. Информация о снижении номинального тока выключателей, установленных в распределительном щите, представлена на стр. 134-139.




Изменение номинальных параметров при повышении высоты над уровнем моря

Выключатель АСВ спроектирован для работы с высотой над уровнем моря менее 2000 м. При работе на высоте выше 2000 м номиналы снижаются согласно таблице.

Номинал	Высота			
	2,000 м	3,000 м	4,000 м	5,000 м
Выдерживаемое напряжение (В)	3,500	3,150	2,500	2,100
Среднее напряжение изоляции (В)	1,000	900	700	600
Макс рабочее напряжение (В)	690	590	520	460
Козфф. снижения тока	1×In	0.99×In	0.96×In	0.94×In

Монтаж и условия эксплуатации

Таблица влияния окружающей температуры в распределительном устройстве на номинальный ток выключателя

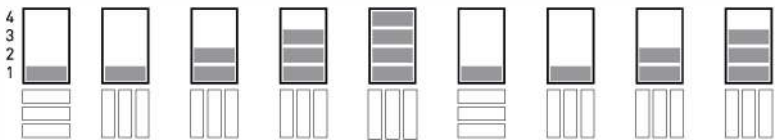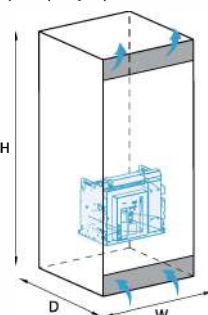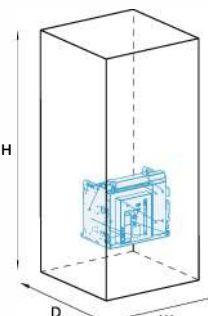Компоновка шкафа распределительного устройства												
Тип силовых клеммных выводов												
Название модели		HGN 06 ~ 08					HGN 10					
Номинальный ток ²⁾		~ 800A					1,000A					
Размеры шины (мм)		50×6×2 шт.					50×8×2 шт.					
Вентилируемый шкаф распределительного устройства (IP31)³⁾  Площадь приточного проема: 350 см² Площадь вытяжного проема: 350 см²		Ta ¹⁾ = 30 ~ 40°C	4				800↓					
			3				800↓	800↓				1,000
			2			800↓	800↓	800↓			1,000	1,000
			1	800↓	800↓	800↓	800↓	800↓	1,000	1,000	1,000	1,000
		Ta = 40 ~ 50°C	4				800↓					
			3				800↓	800↓				1,000
			2			800↓	800↓	800↓			1,000	1,000
			1	800↓	800↓	800↓	800↓	800↓	1,000	1,000	1,000	1,000
		Ta = 50 ~ 60°C	4				800↓					
			3				800↓	800↓				1,000
			2			800↓	800↓	800↓			1,000	1,000
			1	800↓	800↓	800↓	800↓	800↓	1,000	1,000	1,000	1,000
Невентилируемый шкаф распределительного устройства (IP41/54)⁴⁾ 		Ta ¹⁾ = 30 ~ 40°C	4				800↓					
			3				800↓	800↓				1,000
			2			800↓	800↓	800↓			1,000	1,000
			1	800↓	800↓	800↓	800↓	800↓	1,000	1,000	1,000	1,000
		Ta = 40 ~ 50°C	4				800↓					
			3				800↓	800↓				1,000
			2			800↓	800↓	800↓			1,000	1,000
			1	800↓	800↓	800↓	800↓	800↓	1,000	1,000	1,000	1,000
		Ta = 50 ~ 60°C	4				800↓					
			3				800↓	800↓				1,000
			2			800↓	800↓	800↓			1,000	1,000
			1	800↓	800↓	800↓	800↓	800↓	1,000	1,000	1,000	1000
Размеры шкафа (мм): Ш×В×Г		800×2,300×900										
Площадь вытяжных проемов (IP31)		350 см ²										
Площадь приточных проемов (IP31)		350 см ²										

1) Под внешней температурой Ta понимается температура снаружи шкафа (МЭК 60439-1).

2) Номинальный ток удовлетворяет условия повышения температуры согласно с описанием испытания на превышение температуры МЭК 60947-1, 2.

В случае монтажа внутри шкафа необходимо использовать таблицу снижения номинального тока и рекомендуемые шины.

3) Система вентиляции должна быть спроектирована для снижения температуры выключателя, установленного внутри шкафа.



4) Для снижения температуры внутри шкафа необходимо использовать принудительную вентиляцию.

5) Ток нагрузки в условиях снижения номинальных параметров согласно таблице выше должен быть меньше 70% номинального тока. В случае использования шин с размерами меньше рекомендованных возникнет повышение температуры из-за снизившегося поперечного сечения шины. Для защиты нагрузки величину тока нужно снизить до безопасной величины.

Расчеты приведены для медной неокрашенной шины.

Монтаж и условия эксплуатации

Таблица влияния окружающей температуры в распределительном устройстве на номинальный ток выключателя

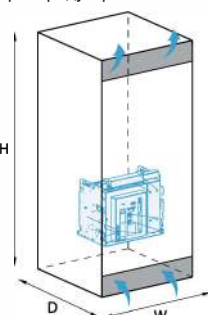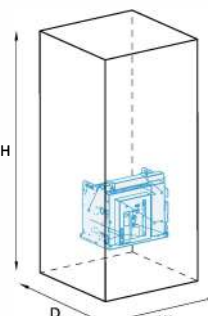Компоновка шкафа распределительного устройства												
Тип силовых клеммных выводов												
Название модели		HGN 12A				HGN 16A			HGN 20A			
Номинальный ток ²⁾		1,250A				1,600A			2,000A			
Размеры шины (мм)		75×8×2 шт.				75×8×3 шт.			100×10×2 шт.			
Вентилируемый шкаф распределительного устройства (IP31)³⁾  Площадь приточного проема: 350 см² Площадь вытяжного проема: 350 см²		Ta ¹⁾ = 30 ~ 40°C	4									
			3				1,250				2,000	
			2			1,250	1,250			1,600	2,000	2,000
			1	1,250	1,250	1,250	1,250	1,600	1,600	1,600		
		Ta = 40 ~ 50°C	4									
			3				1,250					1,900
			2			1,250	1,250			1,600	2,000	2,000
			1	1,250	1,250	1,250	1,250	1,600	1,600	1,600		
		Ta = 50 ~ 60°C	4									
			3				1,250					1,800
			2			1,250	1,250			1,470	1,900	1,900
			1	1,250	1,250	1,250	1,250	1,520	1,600	1,600		
Невентилируемый шкаф распределительного устройства (IP41/54)⁴⁾ 		Ta ¹⁾ = 30 ~ 40°C	4									
			3				1,250					1,750
			2			1,250	1,250			1,600	1,850	1,850
			1	1,250	1,250	1,250	1,250	1,600	1,600	1,600		
		Ta = 40 ~ 50°C	4									
			3				1,250					1,650
			2			1,250	1,250			1,500	1,750	1,750
			1	1,250	1,250	1,250	1,250	1,500	1,600	1,600		
		Ta = 50 ~ 60°C	4									
			3				1,250					1,550
			2			1,250	1,250			1,400	1,650	1,650
			1	1,250	1,250	1,250	1,250	1,400	1,520	1,520		
Размеры шкафа (мм): Ш×В×Г		800×2,300×900										
Площадь вытяжных проемов (IP31)		350 см ²										
Площадь приточных проемов (IP31)		350 см ²										

1) Под внешней температурой Ta понимается температура снаружи шкафа (МЭК 60439-1).

2) Номинальный ток удовлетворяет условия повышения температуры согласно с описанием испытания на превышение температуры МЭК 60947-1, 2.



В случае монтажа внутри шкафа необходимо использовать таблицу снижения номинального тока и рекомендуемые шины.

3) Система вентиляции должна быть спроектирована для снижения температуры выключателя, установленного внутри шкафа.

4) Для снижения температуры внутри шкафа необходимо использовать принудительную вентиляцию.
















5) Ток нагрузки в условиях снижения номинальных параметров согласно таблице выше должен быть меньше 70% номинального тока. В случае использования шин с размерами меньше рекомендованных возникнет повышение температуры из-за снизившегося поперечного сечения шины. Для защиты нагрузки величину тока нужно снизить до безопасной величины.

Расчеты приведены для медной неокрашенной шины.

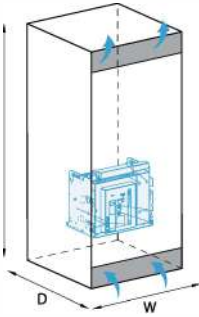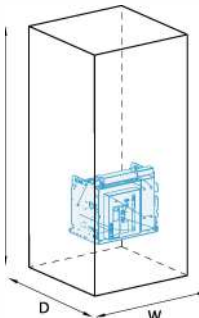Компоновка шкафа распределительного устройства		Тип силовых клеммных выводов									
		HGN 06 ~ 20B			HGN 25B		HGN 32B		HGN 40B		
Номинальный ток ²⁾		2,000A			2,500A		3,200A		4,000A		
Размеры шины (мм)		100×10×2 шт.			100×10×3 шт.		125×10×3 шт.		125×10×4 шт.		
Вентилируемый шкаф распределительного устройства (IP31)³⁾  Высота: H Глубина: D Ширина: W Площадь приточного проема: 350 см ² Площадь вытяжного проема: 350 см ²	Ta ¹⁾ = 30 ~ 40°C	4									
		3			2,000↓						
		2	2,000↓	2,000↓	2,000↓	2,375	2,500	3,040	3,200	3,320	3,700
		1									
	Ta = 40 ~ 50°C	4									
		3			2,000↓						
		2	2,000↓	2,000↓	2,000↓	2,250	2,380	2,880	3,100	3,160	3,500
		1									
	Ta = 50 ~ 60°C	4									
		3			2,000↓						
		2	2,000↓	2,000↓	2,000↓	2,100	2,250	2,690	2,900	2,960	3,280
		1									
Невентилируемый шкаф распределительного устройства (IP41/54)⁴⁾  Высота: H Глубина: D Ширина: W	Ta ¹⁾ = 30 ~ 40°C	4									
		3			2,000↓						
		2	2,000↓	2,000↓	2,000↓	2,125	2,275	2,650	2,850	3,040	3,320
		1									
	Ta = 40 ~ 50°C	4									
		3			1,900↓						
		2	1,900↓	1,960↓	1,960↓	2,000	2,150	2,550	2,700	2,880	3,120
		1									
	Ta = 50 ~ 60°C	4									
		3			1,780↓						
		2	1,800↓	1,920↓	1,920↓	1,900	2,020	2,370	2,530	2,720	2,960
		1									
Размеры шкафа (мм): Ш×В×Г		800×2,300×900									
Площадь вытяжных проемов (IP31)		350 см ²									
Площадь приточных проемов (IP31)		350 см ²									

Монтаж и условия эксплуатации

Таблица влияния окружающей температуры в распределительном устройстве на номинальный ток выключателя

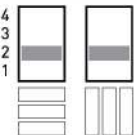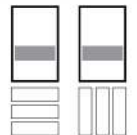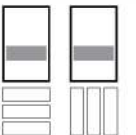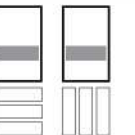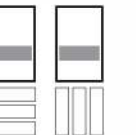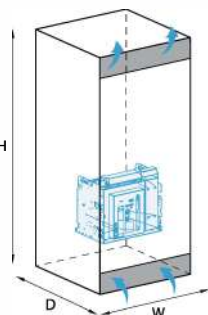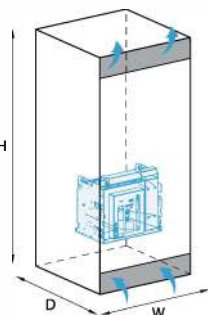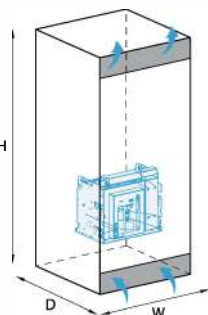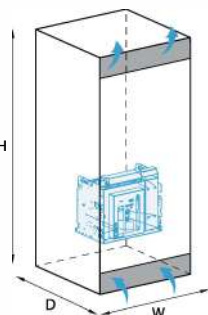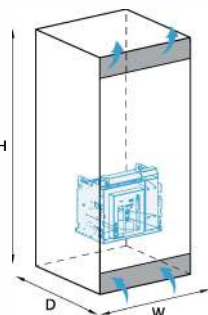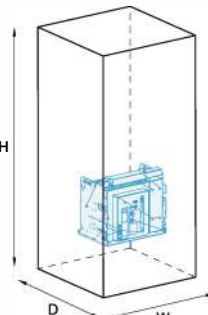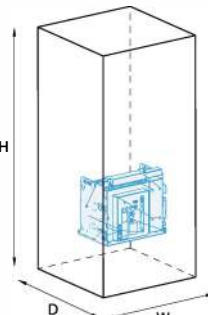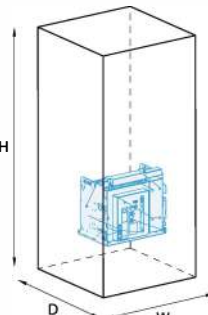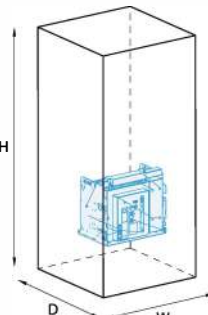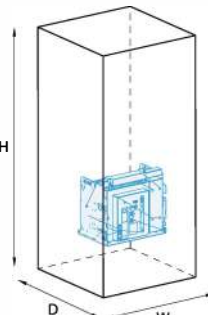Компоновка шкафа распределительного устройства											
Тип силовых клеммных выводов											
Название модели		HGN 40C		HGN 50C		HGN 40D		HGN 50D		HGN 63D	
Номинальный ток ²⁾		4,000A		5,000A		4,000A		5,000A		6,300A	
Размеры шины (мм)		4×125×10 шт.		5×140×10 шт.		4×125×10 шт.		5×140×10 шт.		5×160×10 шт.	
Вентилируемый шкаф распределительного устройства (IP31) ³⁾		 Площадь приточного проема: 350 см² Площадь вытяжного проема: 350 см²		 Площадь приточного проема: 350 см² Площадь вытяжного проема: 350 см²		 Площадь приточного проема: 350 см² Площадь вытяжного проема: 350 см²		 Площадь приточного проема: 350 см² Площадь вытяжного проема: 350 см²		 Площадь приточного проема: 350 см² Площадь вытяжного проема: 350 см²	
Невентилируемый шкаф распределительного устройства (IP41/54) ⁴⁾											
Размеры шкафа (мм): Ш×В×Г		1,000×2,300×900		1,400×2,300×1,500		1,400×2,300×1,500		1,400×2,300×1,500		1,400×2,300×1,500	
Площадь вытяжных проемов (IP31)		500cm ²		500cm ²		500cm ²		500cm ²		500cm ²	
Площадь приточных проемов (IP31)		500cm ²		500cm ²		500cm ²		500cm ²		500cm ²	

1) Под внешней температурой T_a понимается температура снаружи шкафа (МЭК 60439-1).

2) Номинальный ток удовлетворяет условия повышения температуры согласно с описанием испытания на превышение температуры МЭК 60947-1, 2.

В случае монтажа внутри шкафа необходимо использовать таблицу снижения номинального тока и рекомендуемые шины.

3) Система вентиляции должна быть спроектирована для снижения температуры выключателя, установленного внутри шкафа.



4) Для снижения температуры внутри шкафа необходимо использовать принудительную вентиляцию.

5) Ток нагрузки в условиях снижения номинальных параметров согласно таблице выше должен быть меньше 70% номинального тока. В случае использования шин с размерами меньше рекомендованных возникнет повышение температуры из-за снизившегося поперечного сечения шины. Для защиты нагрузки величину тока нужно снизить до безопасной величины. Расчеты приведены для медной неокрашенной шины.

Компоновка шкафа распределительного устройства																	
Тип силовых клеммных выводов																	
Название модели		HGS 06 ~ 08A					HGS 10A				HGS 12A						
Номинальный ток ²⁾		~ 800A					1,000A				1,250A						
Размеры шины (мм)		2×50×6 шт.					2×50×8 шт.				2×75×8 шт.						
Вентилируемый шкаф распределительного устройства (IP31)³⁾ 		$T_a^{1)} = 30 \sim 40^\circ\text{C}$		4				800↓									
				3				800↓	800↓			1,000				1,250	
				2			800↓	800↓	800↓			1,000	1,000			1,250	
				1	800↓	800↓	800↓	800↓	800↓	1,000	1,000	1,000	1,000	1,250	1,250	1,250	1,250
				4													
				3				800↓	800↓							1,250	
				2			800↓	800↓	800↓			1,000	1,000			1,250	
				1	800↓	800↓	800↓	800↓	800↓	1,000	1,000	1,000	1,000	1,250	1,250	1,250	1,250
				4													
				3				800↓	800↓							1,050	
				2			800↓	800↓	800↓			1,000	1,000			1,200	
				1	800↓	800↓	800↓	800↓	800↓	1,000	1,000	1,000	1,000	1,250	1,250	1,250	1,250
Невентилируемый шкаф распределительного устройства (IP41/54)⁴⁾ 		$T_a^{1)} = 30 \sim 40^\circ\text{C}$		4				800↓									
				3				800↓	800↓				1,000			1,050	
				2			800↓	800↓	800↓			1,000	1,000			1,200	
				1	800↓	800↓	800↓	800↓	800↓	1,000	1,000	1,000	1,000	1,250	1,250	1,250	1,250
				4													
				3				800↓	800↓							1,000	
				2			800↓	800↓	800↓			975	950			1,100	
				1	800↓	800↓	800↓	800↓	800↓	1,000	1,000	1,000	1,000	1,250	1,250	1,150	1,150
				4													
				3				800↓	800↓							975	
				2			800↓	800↓	800↓			950	900			1,050	
				1	800↓	800↓	800↓	800↓	800↓	1,000	1,000	975	950	1,250	1,250	1,150	1,050
Размеры шкафа (мм): Ш×В×Г		800×2,300×900															
Площадь вытяжных проемов (IP31)		350cm ²															
Площадь приточных проемов (IP31)		350cm ²															

Монтаж и условия эксплуатации

Таблица влияния окружающей температуры в распределительном устройстве на номинальный ток выключателя

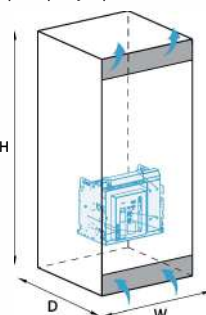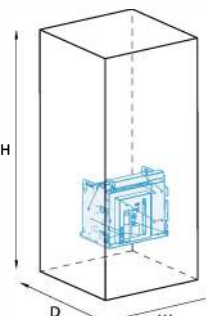Компоновка шкафа распределительного устройства		4 3 2 1													
Тип силовых клеммных выводов															
Название модели		HGS 16A		HGS 20B		HGS 25B		HGS 32B							
Номинальный ток ²⁾		1,600A		2,000A		2,500A		3,200A							
Размеры шины (мм)		75×8×3 шт.		100×10×3 шт.		100×10×3 шт.		125×10×3 шт.							
 Вентилируемый шкаф распределительного устройства (IP31)³⁾ Площадь приточного проема: 350 см² Площадь вытяжного проема: 350 см²	Ta ¹⁾ = 30 ~ 40°C	4													
		3					2,000								
		2			1,600	2,000	2,000	2,000	2,375	2,500	2,880	3,100			
		1	1,600	1,600	1,600										
	Ta = 40 ~ 50°C	4													
		3					1,900								
		2			1,520	1,900	2,000	2,000	2,250	2,380	2,690	2,900			
		1	1,600	1,600	1,600										
	Ta = 50 ~ 60°C	4													
		3					1,800								
		2			1,450	1,800	1,950	1,900	2,100	2,250	2,500	2,700			
		1	1,520	1,600	1,520										
 Невентилируемый шкаф распределительного устройства (IP41/54)⁴⁾	Ta ¹⁾ = 30 ~ 40°C	4													
		3					1,750								
		2			1,520	1,750	1,850	1,850	2,125	2,275	2,550	2,700			
		1	1,600	1,600	1,600										
	Ta = 40 ~ 50°C	4													
		3					1,650								
		2			1,450	1,650	1,750	1,750	2,000	2,150	2,370	2,530			
		1	1,520	1,600	1,520										
	Ta = 50 ~ 60°C	4													
		3					1,550								
		2			1,370	1,550	1,650	1,650	1,900	2,020	2,200	2,370			
		1	1,370	1,450	1,450										
Размеры шкафа (мм): Ш×В×Г		800×2,300×900		800×2,300×900		800×2,300×900		800×2,300×900							
Площадь вытяжных проемов (IP31)		350 см ²		350 см ²		350 см ²		350 см ²							
Площадь приточных проемов (IP31)		350 см ²		350 см ²		350 см ²		350 см ²							

1) Под внешней температурой Ta понимается температура снаружи шкафа (МЭК 60439-1).

2) Номинальный ток удовлетворяет условия повышения температуры согласно с описанием испытания на превышение температуры МЭК 60947-1, 2.

В случае монтажа внутри шкафа необходимо использовать таблицу снижения номинального тока и рекомендуемые шины.

3) Система вентиляции должна быть спроектирована для снижения температуры выключателя, установленного внутри шкафа.

4) Для снижения температуры внутри шкафа необходимо использовать принудительную вентиляцию.

5) Ток нагрузки в условиях снижения номинальных параметров согласно таблице выше должен быть меньше 70% номинального тока. В случае использования шин с размерами, меньше рекомендованных, возникнет повышение температуры из-за снизившегося поперечного сечения шины. Для защиты нагрузки величину тока нужно снизить до безопасной величины.

Расчеты приведены для медной неокрашенной шины.

Стандартные условия эксплуатации

Следующие условия эксплуатации были установлены согласно положениям МЭК 62271-100 (МЭК 62271-1).

| Температура окружающего воздуха |

-25 ~ +40°C (средняя температура за день ниже 35°C)
Выключатели HGN/HGS успешно выдержали испытания на стойкость к экстремальным атмосферным условиям:
холод в сухой атмосфере -40 °C;
тепло в сухой атмосфере +70 °C;
тепло во влажной атмосфере (+55 °C, относительная влажность 95 %).

| Высота над уровнем моря |

Ниже 2000 м над уровнем моря

| Относительная влажность |

Выключатели успешно прошли испытания при относительной влажности 95%.
Окружающая среда может влиять на стойкость изоляции и на долговечность автоматического выключателя, так что условия эксплуатации необходимо тщательно проверять перед началом работы.



В случае эксплуатации при температуре окружающего воздуха свыше 40 °C снижайте значения номинальных параметров согласно таблицам, приведенным в каталоге на страницах 134-139. Если эти условия не могут быть выполнены должны быть приняты специальные меры такие как установка системы вентиляции и кондиционирования.



В случае эксплуатации в местах с высоким уровнем относительной влажности и частыми дождями характеристики изоляции или электрические характеристики могут снизиться.



В случае эксплуатации в местах с сильной запыленностью и влажностью рекомендуется использовать пылезащитную крышку HGNs DC. Выключатели HGN/HGS сертифицированы для промышленного применения в соответствии со стандартом МЭК 60947-1 (степень загрязнения до 3 включительно). Чрезмерные удары и вибрация могут вызвать повреждения рабочего механизма выключателя.



Диапазон температур для хранения без реле защиты и управления: -40 ~ 85 °C
Диапазон температур для хранения с реле защиты и управления: -25 ~ 70 °C
После хранения выключателя с моторным приводом в условиях низкой температуры и отключенном состоянии, оставьте выключатель не менее чем на 8 часов в условиях комнатной температуры.



При эксплуатации выключателя в атмосфере с едкими газами следует устанавливать оборудование в щиты со степенью защиты не менее IP52.



Применение выключателей выше 2000 м над уровнем моря, влечет за собой изменение и снижение прочности изоляции, Uimp, Ue.

Специальные условия эксплуатации

Воздушный автоматический выключатель серии HG был разработан и изготовлен для эксплуатации в нормальных условиях согласно стандартам МЭК, поэтому, В случае эксплуатации автоматического выключателя в следующих специальных условиях заранее свяжитесь с нашей компанией.

- В случае, если высота над уровнем моря и температура окружающего воздуха превышает нормальные условия эксплуатации.
- В случае региона с морскими ветрами или высокой соленостью воздуха.
- В случае региона со снегом и заморозками.
- В случае эксплуатации в местах с частыми ударами и вибрацией. Гарантируется устойчивость аппаратов к электромагнитным колебаниям и механической вибрации. Испытания проводились согласно стандарту МЭК 60068-2-6 для уровней вибрации, соответствующих требованиям инспекторских служб торгового флота (Veritas, Lloyd's): от 5 до 13.2 Гц: амплитуда ± 1 мм; от 13,2 до 100 Гц: постоянное ускорение 0,7 g. Чрезмерные вибрации могут вызывать отключения, повреждения соединений и механических деталей.
- В случае, если относительная влажность воздуха превышает нормальные условия эксплуатации.
- В случае региона с высокой влажностью и частыми дождями.
- В случае участка с большой запыленностью, наличием паров, едких и горючих газов, острого пара.
- В других специальных условиях эксплуатации, выходящих за границы нормальных условий эксплуатации.

* Специальные условия эксплуатации могут вызвать повреждение выключателя (увеличение внутреннего сопротивления главной цепи, коррозию, ухудшение защитного лакокрасочного покрытия).

Монтаж и условия эксплуатации

Стандартные условия эксплуатации

Относительный ток нагрузки (I/I_n)

- Выключатель АСВ не предназначен для эксплуатации вне электроустановки.
- Коэффициент нелинейных искажений (КНИ) из-за гармоник в сети электропитания должен быть ниже 5%. При нарушении этого требования возможен перегрев выключателя.

Ток нагрузки	Часы работы	Последствия	Меры
$I/I_n \leq 80\%$	24 часа в сутки	-	Нормальные условия (рекомендуемые)
$80 < I/I_n \leq 90\%$	24 часа в сутки	-	Периодическая инспекция
$I/I_n = 100\%$	24 часа в сутки	Изменение цвета пластмассовой изоляции*	Дополнительная вентиляция

*При постоянном использовании выключателя при режиме $I/I_n = 100\%$, индикацией о работе выключателя в штатном режиме может служить изменение цвета пластмассовой изоляции.
В случае если изменение цвета произошло, необходимо уменьшить рабочую температуру внутри шкафа путем установки вентиляторов или снизить уровень нагрузки.

Высота над уровнем моря

- Ниже 2000 м

Параметры	Высота над уровнем моря		
	2,000 м (6600 фут)	2,600 м (8500 фут)	3,900 м (13000 фут)
Прочность изоляции (В)	1,000	950	800
Рабочее напряжение (В)	690	655.5	552
Допустимый ток (А)	I_n	$0.99 \times I_n$	$0.96 \times I_n$

Степень защиты, обеспечиваемая корпусом (код IP)

- Стандартно: IP 30 (Когда в панели шкафа сделана прорезь для выключателя АСВ)
- С пылезащитной крышкой: IP52

Классификация степеней защиты, обеспечиваемых корпусом (код IP) по МЭК 60529

Обозначение: IP

└─ Вторая характеристическая цифра: степень защиты от проникновения воды внутрь оборудования (0~8)
└─ Первая характеристическая цифра: степень защиты от проникновения твердых предметов внутрь оборудования (0~8)

* Если степень защиты, описываемая данной характеристической цифрой, не нужна, вместо нее ставится символ 'X'.


Таблица классификации степеней защиты

Цифра	Степень защиты	
	Первая характеристическая цифра (предмет)	Вторая характеристическая цифра (вода)
0	Нет защиты (без корпуса)	Нет защиты (без корпуса)
1	Защищено от внешних твердых предметов диаметром больше или равным 50 мм	Защищено от вертикально падающих капель воды
2	Защищено от внешних твердых предметов диаметром больше или равным 12,5 мм	Защищено от капель воды, падающих под углом до 10° к вертикали
3	Защищено от внешних твердых предметов диаметром больше или равным 2,5 мм	Защищено от капель воды, падающих под углом до 60° к вертикали
4	Защищено от внешних твердых предметов диаметром больше или равным 1,0 мм	Защищено от сплошного обрызгивания (брызгозащита)
5	Пылезащищено	Защищено от водяных струй (струезащита)
6	Пыленепроницаемо	Защищено от сильных водяных струй (защита от воды на палубе судна)
7	-	Защищено от воздействия при временном (непродолжительном) погружении в воду
8	-	Защищено от воздействия при длительном погружении в воду

Условия монтажа выключателя

- Для предотвращения перегрева выключателей, вызванных короткими замыканиями, и для повышения прочности конструкции при установке выключателя на участках, подверженных воздействию вибрации, установите крепежный кронштейн и установите опоры для подключенных к выводам шин, как показано на рисунках.
- В частности, при проверке распредустройства на быстрое срабатывание при коротком замыкании, нужно обеспечить прочность всей конструкции.
- Размеры опор указаны на чертеже.
- В случае испытаний при разработке распредустройства (испытания на быстрое отключение при коротком замыкании) шина внутри шкафа должна быть надежно закреплена согласно следующим чертежам.

Единицы: мм

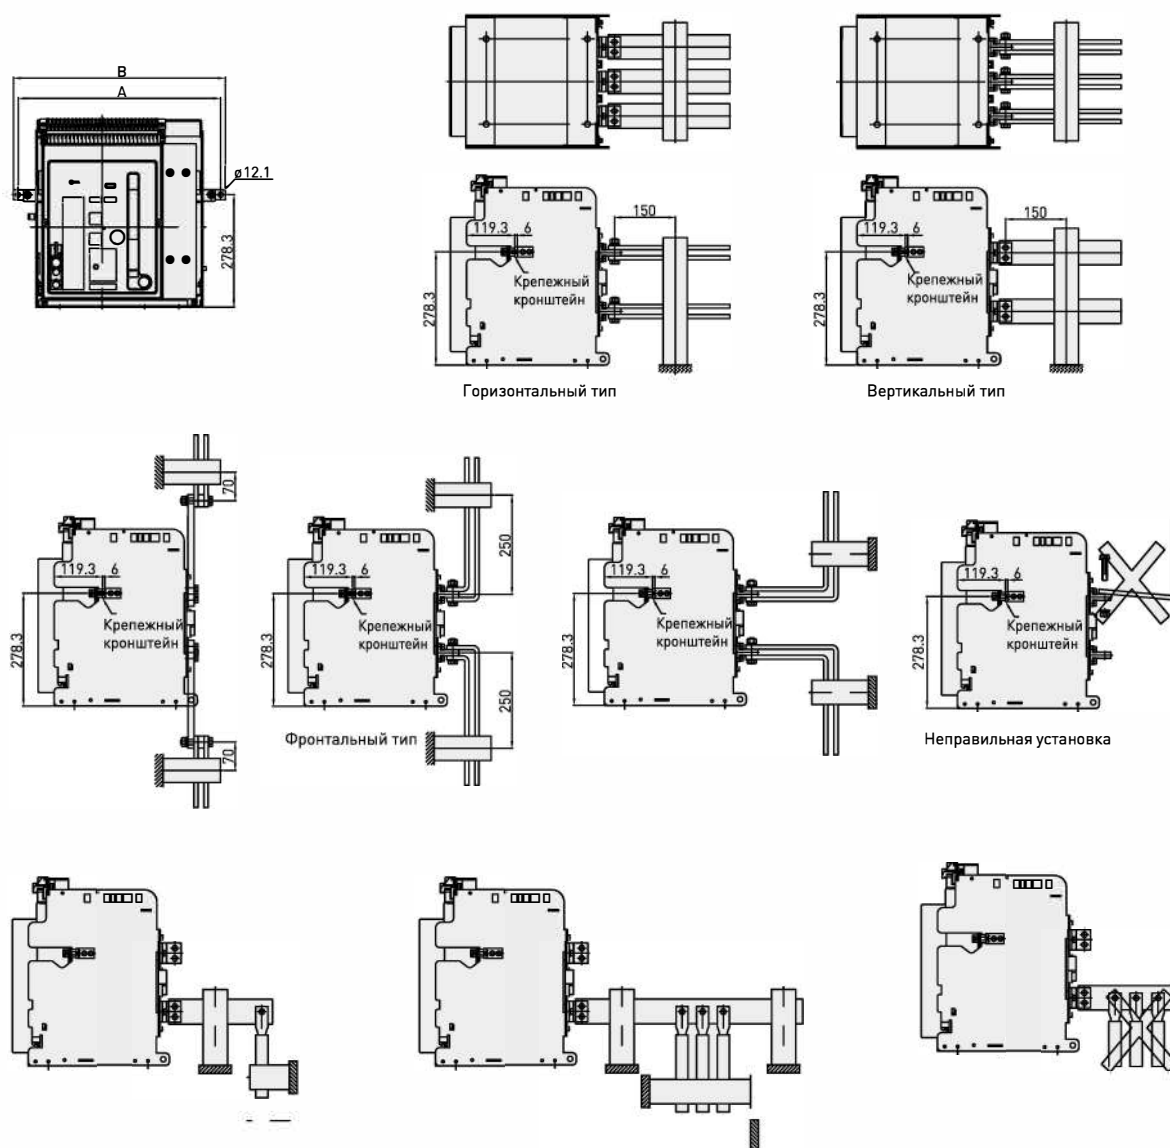

Название модели	A	B
HGS 06 ~ 16A 3P, HGN 06 ~ 20A 3P	416	440
HGS 06 ~ 16A 4P, HGN 06 ~ 20A 4P	501	525
HGS 20 ~ 32B 3P, HGN 20 ~ 40A 3P	487	511
HGS 20 ~ 32B 4P, HGN 20 ~ 40A 4P	602	626
HGN 40 ~ 50C 3P	712	736
HGN 40 ~ 50C 4P	906	982
HGN 40 ~ 63D 3P	854	878
HGN 40 ~ 63D 4P	1,084	1,108

Список проверок при техническом обслуживании

Регулярные проверки и замена частей

Регулярные проверки

Вид проверки	Пункт проверки		Периодичность проверки
	Основные пункты проверки	Описание и меры устранения	
Общая регулярная проверка	Посторонние материалы	Проводится визуальный контроль, внутри выключателя не должно быть никаких посторонних материалов. Продуйте выключатель сжатым воздухом для удаления посторонних материалов.	Каждые 6 месяцев
	Зазоры	Проводится визуальный контроль, в соединениях не должно быть никаких трещин и зазоров.	Отремонтируйте или замените
	Оперирование	Автоматический выключатель нужно вручную включить для проверки работы механизма в нормальном состоянии.	Ежегодно
	Смазка	Нанесите положенное количество пластичной смазки на каждый палец, ось или подшипник. Чрезмерное количество смазки может вызвать накопление пыли и появление пятен.	Каждые 6 месяцев
	Состояние пружины	Нужно проверить состояние пружины на предмет повреждений.	Отремонтируйте или замените
	Винты и болты	Затяните ослабшие крепления с помощью винтов или болтов.	Каждые 6 месяцев
	Пятна на участке болтовых креплений	В зоне крепления не должно быть никакой пыли или пятен. Очистите зону с помощью смоченной в спирте чистой ткани.	При каждой проверке
Механическая надежность. Проверки в течение срока службы. Периодичность проверки не реже раза в 6 месяцев при превышении указанного числа циклов срабатывания.	Ниже 2500AF	Полное число циклов срабатывания: 3000 раз	Без тока 2500, с током 500
		Число отключений/включений: 500 раз	Циклы отключения/включения с током в пределах номинального тока.
		Число отключений/включений: 25 раз	Циклы отключения/включения при перегрузке (примерно 6-кратный номинальный ток)
		Сразу после отключения	Устранить короткое замыкание/ замыкание на землю
	Свыше 3200AF	Число отключений/включений: 2000 циклов	Без тока 1500, с током 500
		Число отключений/включений: 500 раз	Циклы отключения/включения с током в пределах номинального тока
		Число отключений/включений: 25 раз	Циклы отключения/включения при перегрузке (примерно 6-кратный номинальный ток)
		Сразу после отключения	Устранить короткое замыкание/ замыкание на землю
Дугогасительная камера (решетка)	Контакт с посторонними материалами	В случае расплавления постороннего материала на пластине решетчатый замените поврежденные части внутри дугогасительной камеры.	Замените, свяжитесь с нашей компанией
Дугогасительный контакт	Рабочая поверхность контакта	Удалите посторонние материалы, пыль и масло.	Визуальный контроль на отсутствие проблем. Замените, свяжитесь с нашей компанией
		Следы прожога на рабочей поверхности контакта вызваны дугой при замыкании/размыкании.	
		В случае, если площадь прожогов достигла 1/3 от площади поверхности, замените весь блок с неподвижным и подвижным контактами. Однако при наличии на контакте посторонних материалов нужна полная проверка и диагностика для определения необходимости замены, наша компания предоставляет такую платную услугу.	
Главный контакт	Износ главного контакта	Если главный контакт изношен и его поверхность стала грубой, ее необходимо зашлифовать начисто.	При каждой проверке
		Однако при наличии на контакте посторонних материалов нужна полная проверка и диагностика для определения необходимости замены, наша компания предоставляет такую платную услугу.	

▲ Внимание

1. В случае замены контакта или части отключите автоматический выключатель, выкатите его в отсоединенное и потом в отделенное положение и выполните замену.
 2. Выполните проверку, но сначала убедитесь, что токоведущие части остыли. Вы можете получить ожог.
 3. При шлифовке поверхности контакта следите, чтобы образующаяся пыль не попадала в механизмы автоматического выключателя.
- После шлифовки начисто протрите поверхность контакта.

Монтаж и демонтаж

Ослабьте винт, крепящий дугогасительную камеру. Затем снимите дугогасительную камеру (выровняйте автоматический выключатель горизонтально).

Для монтажа дугогасительной камеры установите квадратные гайки, поместите дугогасительную камеру в исходное положение и затяните крепежные винты (M6).



⚠ Внимание

В случае замены контакта или части отключите автоматический выключатель, переместите его в выкаченное и потом в извлеченное положение и выполните замену.

Выполните проверку, но сначала убедитесь, что токоведущие части остыли.

Вы можете получить ожог.

При демонтаже дугогасительной камеры необходимо также снять квадратные гайки, используемые для крепления винтов.

Если вы не снимите квадратную гайку и выполните операцию вкл-откл выключателя, то от толчка гайка может упасть на полюс/контакт.

Это может привести к неисправности.


При шлифовке поверхности контакта следите, чтобы образующаяся пыль не попадала в механизмы автоматического выключателя.

После шлифовки начисто протрите поверхность контакта.

Список проверок при техническом обслуживании

Регулярные проверки и замена частей

Механизм выключателя

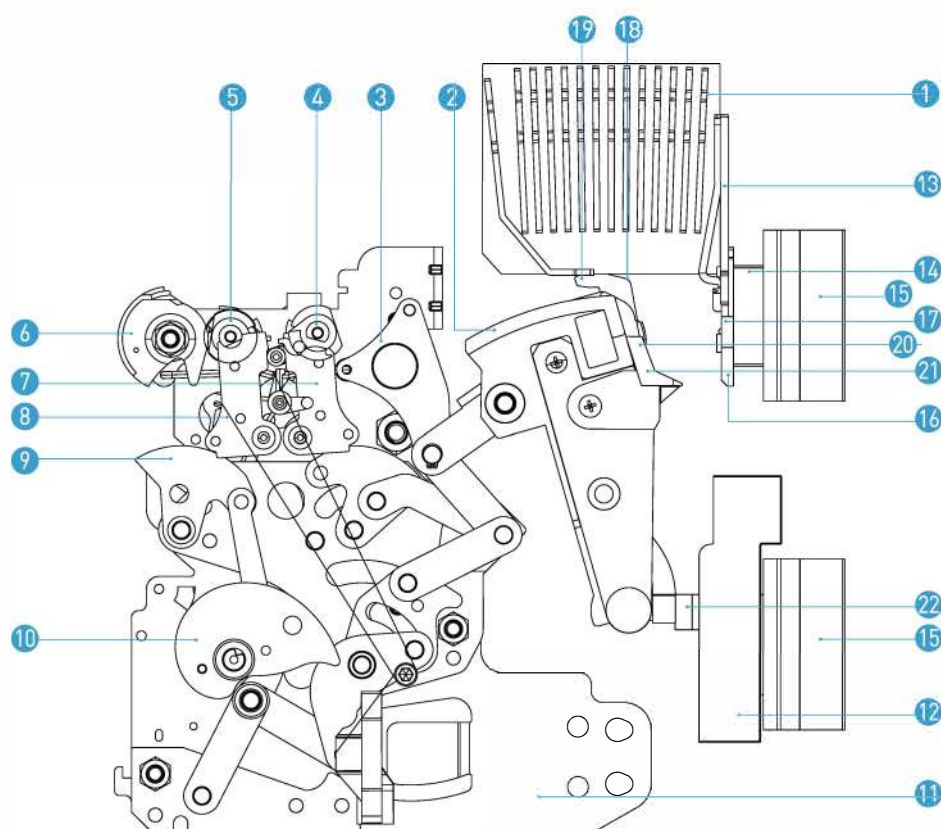

- 1 Дугогасительная камера
- 2 Основание для крепления подвижного контакта
- 3 Приводная поперечина
- 4 Рычаг отключения
- 5 Рычаг включения
- 6 Индикатор взведенной пружины
- 7 Защелка отключения
- 8 Защелка включения

- 9 Защелка включения/отключения
- 10 Кулачок включения
- 11 Рама механизма
- 12 Трансформатор тока
- 13 Дугонаправляющая пластина
- 14 Верхний вывод
- 15 Корпус входного/выходного вывода
- 16 Силовые клеммы
- 17 Рабочая поверхность неподвижного

- дугогасительного контакта
- 18 Рабочая поверхность подвижного дугогасительного контакта
- 19 Подвижный дугогасительный контакт
- 20 Главный подвижный контакт
- 21 Рабочая поверхность главного подвижного контакта
- 22 Нижний вывод

Текущее состояние соблюдаемых стандартов

Разрешения и сертификаты

АСВ

● Получен

○ Оформляется (ожидание)

Тип стандарта	Разрешения				
	KS	IEC	IEC	IEC	ANSI
Знак					
Испытательный институт	KS	CE	DEKRA	Nuclear	KERI
Страна сертификации	Корея	Европа	Нидерланды	Корея	Корея
HGS06 типоразмер А	●	●	●		
HGS08 типоразмер А	●	●	●		
HGS10 типоразмер А	●	●	●		
HGS12 типоразмер А	●	●	●		
HGS16 типоразмер А	●	●	●		
HGS20 типоразмер В	●	●	●		
HGS25 типоразмер В	●	●	●		
HGS32 типоразмер В	●	●	●		
HGN06 типоразмер А	●	●	●		●
HGN08 типоразмер А	●	●	●		●
HGN10 типоразмер А	●	●	●		●
HGN12 типоразмер А	●	●	●		●
HGN16 А типоразмер	●	●	●	○	●
HGN20 типоразмер А	●	●	●		●
HGN06 типоразмер В	●	●	●		●
HGN08 типоразмер В	●	●	●		●
HGN10 типоразмер В	●	●	●		●
HGN12 типоразмер В	●	●	●		●
HGN16 типоразмер В	●	●	●		●
HGN20 типоразмер В	●	●	●	○	●
HGN25 типоразмер В	●	●	●		●
HGN32 типоразмер В	●	●	●	○	●
HGN40 типоразмер В	●	●	●		●
HGN32 типоразмер С	●	●	●		●
HGN40 типоразмер С	●	●	●		●
HGN50 типоразмер С	●	●	●		●
HGN40 типоразмер D		●	●		
HGN50 типоразмер D		●	●		
HGN63 типоразмер D		●	●		

Текущее состояние соблюдаемых стандартов

Разрешения и сертификаты

АСВ

● Получен

○ Оформляется (ожидание)

Тип стандарта	Морской								
	Корея	Великобритания	США	Франция	Япония	Германия	Германия	Италия	Россия
Знак									
Испытательный институт	KR	LR	ABS	BV	NK	GL	DNV	RINA	RMRS
Страна сертификации	Корея	Великобритания	США	Франция	Япония	Германия	Германия	Италия	Италия
HGS06 типоразмер А									
HGS08 типоразмер А									
HGS10 типоразмер А									
HGS12 типоразмер А									
HGS16 типоразмер А									
HGS20 типоразмер В									
HGS25 типоразмер В									
HGS32 типоразмер В									
HGN06 типоразмер А	●	●	●	●	●	●	●	●	●
HGN08 типоразмер А	●	●	●	●	●	●	●	●	●
HGN10 типоразмер А	●	●	●	●	●	●	●	●	●
HGN12 типоразмер А	●	●	●	●	●	●	●	●	●
HGN16 типоразмер А	●	●	●	●	●	●	●	●	●
HGN20 типоразмер А	●	●	●	●	●	●	●	●	●
HGN08 типоразмер В	●	●	●	●	●	●	●	●	●
HGN10 типоразмер В	●	●	●	●	●	●	●	●	●
HGN12 типоразмер В	●	●	●	●	●	●	●	●	●
HGN16 типоразмер В	●	●	●	●	●	●	●	●	●
HGN20 типоразмер В	●	●	●	●	●	●	●	●	●
HGN32 типоразмер В	●	●	●	●	●	●	●	●	●
HGN40 типоразмер В	●	●	●	●	●	●	●	●	●
HGN32 типоразмер С	●	●	●	●	●	●	●	●	●
HGN40 типоразмер С	●	●	●	●		●	●		
HGN50 типоразмер С	●	●	●	●		●	●		
HGN40 типоразмер D	●	●	●	●		●	●	●	●
HGN50 типоразмер D	●	●	●	●		●	●	●	●
HGN63 типоразмер D	●	●	●	●		●	●	●	●